

Quick Start Guide DS1000

→ Ga niet eerst monteren en alles ophangen. Test eerst het product.

→ Van stroom voorzien

- + Sluit de deurbel met 2 draden aan op 12 of 15V gelijkstroom (DC) van 1500mA.
- + De zwart met streepjes of rode (+) draad moet worden aangesloten op poort V+.
- + De geheel zwarte (-) draad moet worden aangesloten op poort V-.

→ Plaatsen SIM kaart

- + Open de deurbel door de 4 anti-diefstal schroeven los te schroeven.
- + Zorg dat de SIM kaart het nano formaat heeft en niet beveiligd is met een pincode door de SIM kaart in een telefoon te doen en de pincode beveiliging uit te zetten:
- Android: 1. Open 'Android instellingen' 2. Kies 'Beveiliging en privacy'
- 3. Kies 'Andere beveiligingsinstellingen' 4. Kies 'Vergr SIM-kaart instellen'
- 5. Zorg dat SIM-kaart blokkeren' uitstaat of zet deze uit
- iPhone: 1. Open 'iPhone instellingen' 2. Kies 'Mobiel netwerk' 3. Kies 'Simpincode'
- 4. Zorg dat 'Simpincode' uit of zet deze uit
- + Schuif de SIM kaart in de deurbel met de contactpunten naar beneden, dus zorg dat de koperkleurige contactpunten niet te zien zijn als de SIM kaart worden ingeschoven.

→ Functies LED ring drukknop

- + Bij normaal gebruik brandt de LED ring rondom de drukknop voortdurend.
- + Nadat iemand op de drukknop drukt gaat de LED ring langzaam knipperen.
- + Als de deurbel geen GSM netwerk kan vinden gaat de LED ring snel knipperen
- + Nadat iemand de drukknop heeft ingedrukt kan er een piep te horen zijn, dit kan uitgezet met een SMS commando.
- + Nadat iemand de drukknop heeft ingedrukt, en de deurbel gaat bellen, dan kan te horen zijn dat de deurbel aan het bellen is, dit kan uitgezet met een SMS commando.

→ Aansluiten poort of deuropener


- + Deze deurbel kan maximaal 30VDC 3A of 250VAC 2A schakelen.
- + Het is mogelijk om zowel een Arbeidstroom (N.O. of Fail Secure) of Ruststroom (=N.C. of Fail Safe) slot schakelen. Deurbel is alleen schakelaar en levert geen stroom.

→ In gebruiknemen & programmeren van deze deurbel


1. Sluit de korte of lange antenne aan op de deurbel en voorzie de deurbel van stroom.
2. Plaats de SIM-kaart en zorg dat de LED ring rondom de drukknop voortdurend aan is.
3. Stuur een SMS naar het nummer van de deurbel om manager te worden
4. Wijzig de standaard pincode (of vertel niemand het nummer van de deurbel)
5. Stel het eerste telefoonnummer in.

→ Resetten

- + Stuur een SMS met **1234#RESET#** naar de deurbel of druk reset knop op printplaat.

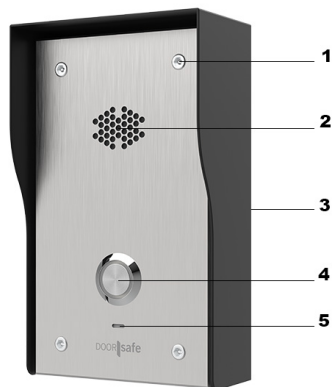

1. Antidiefstalschroef
2. Luidspreker
3. Regenkap
4. Drukknop
5. Microfoon

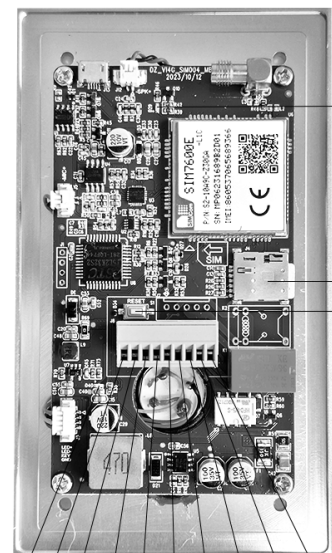

6. Power LED (brandt rood als deurbel stroom heeft)
7. V+ 12-15V DC 1500mA Positief (zwart met wit bedrukte of rode draad)
8. V- 12-15V DC Negatief (volledig zwarte draad)
9. COM - Elektrische deuropener of poort (kan maximaal 30VDC 3A of 250VAC 2A schakelen)
10. NO - Arbeidstroom elektrische deuropener of poort
11. NC - Ruststroom elektrische deuropener of poort
12. SW - Exit button (om een aparte knop te kunnen aansluiten om het slot of de poort of de poort mee te kunnen openen)
13. GND - Exit button
14. BELL-A - Extra DingDong gong
15. BELL-B - Extra DingDong gong
16. Reset knop
17. SIM kaart poort
18. GSM indicator LED (brandt voortdurend wit als GSM module opstart - knippert voortdurend als GSM module goed is opgestart)

SMS COMMANDO'S OM DEURBEL MEE IN TE STELLEN

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Word beheerder van de deurbel: | 1234#00*#MANAGER |
| <1234=pin code> | |
| SMS-bevestiging: Set manager success! | |
| 2. Wijzig de standaard pincode van 1234: | 1234#PIN#5678# |
| <5678=nieuwe pin code> | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 3. Stel het eerste telefoonnummer in: | 1234#01*#0612345678 |
| SMS-bevestiging: Set 1st number success! | |
| 4. Stel het tweede telefoonnummer in: | 1234#02*#0612345678 |
| SMS-bevestiging: Set 2nd number success! | |
| 5. Stel het derde telefoonnummer in: | 1234#03*#0612345678 |
| SMS-bevestiging: Set 3rd number success! | |
| 6. Tijdsduur tot bellen van het volgende nummer: | 1234#CALLNEXT#AAA# |
| AAA zijn: 010 - 180 seconden | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 7. Maximale lengte gesprek na opnemen: | 1234#MAXCALLTYPE#AAA# |
| AAA kan zijn: 001 - 600 seconden | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 8. Alle instellingen resetten: | 1234#RESET# |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 9. Sterkte GSM signaal controleren: | 1234#SIGNAL*# |
| SMS-bevestiging: 1 - 31 | |
| Hoger nummer = sterker signaal. | |
| 10. Microfoon volume instellen: | 1234#MICVOL#A# |
| A kan zijn: 1 - 8 | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 11. Set speaker volume: | 1234#SPEAKERVOL#A# |
| A kan zijn: 1 - 5 | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 12. Deur of poort openen: | 1234#UNLOCK*# |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| Deur of poort openen gedurende een oproep: druk * toets op uw telefoon. | |
| 13. Instellen hoe lang slot/poort open gaat: | 1234#UNLOCKTIME*#TT |
| TT can be: 01 - 99 sec | |
| SMS-bevestiging: Set unlock time success! | |
| 14. Bezoeker hoort belgeluid wanneer deurbel belt: | 1234#CALLSOUND#A# |
| A kan zijn: 1 - bezoeker hoort belgeluid; 2 - geen belgeluid niet | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 15. De drukknop piept nadat deze is ingedrukt: | 1234#BEEP#A# |
| A kan zijn: 1 - Pieptoon is ingeschakeld; 2 - De pieptoon is uitgeschakeld | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 16. SMS-bevestigingsberichten ontvangen: | 1234#SMS#A# |
| A kan zijn: 1 - ontvang sms-bevestigingen; 2 - ontvang geen sms-jes | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 17. Duur dat een DINGDONG gong klinkt: | 1234#BELLSECONDS#AA# |
| AA kan zijn: 05-30 seconden ; Standard instelling: 6 seconden | |
| SMS-bevestiging: OK! | |
| 18. Aantal keren dat een DINGDONG gong klinkt: | 1234#BELLCOUNT#A# |
| A kan zijn: 1 - 9 keer; Standard instelling: 2 keer | |
| SMS-bevestiging: OK! | |

Afmeting deurbel: 90x44x143mm	Diefstalbeveiliging: met speciale anti-diefstal schroeven
Materiaal deurbel: voorplaat: aluminium legering; regenkap en achterkant: gelakt staal	Werktemperatuur: -20° ~ +65 °C Luchtvochtigheid: 0-90%
Werkspanning: 12-15V DC Meegelerverde voeding: 15.0V 1.5A 22.5W (INPUT :100-240V 50-60Hz 0.7A) Werkstroom: 130mA Stand-bystroom: 45mA	Type simkaart: nano-simkaart Deze deurbel kan met de volgende 2G & 4G netwerken verbinden: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD B38/B40/B41 UMTS/HSPA+ B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Aanbelbevestiging: LED in deurbel drukknop gaat knipperen & er klinkt een pieptoon (kan uitgezet met een SMS commando)	Deuropener: max. 1; beide types: arbeids- of ruststroom; kan 30VDC 3A of 250VAC 2A schakelen; Ontgrendeltijd instelbaar via SMS: 1 - 99 sec..
DS6605 draadloze gong aansluitbaar: draadloze zender DS6604 voor draadloze gong DS6603 aansluitbaar.	

SCAN QR CODE VOOR:

+ VOLLEDIGE MANUAL
+ FAQ's
+ TUTORIALS

YouTube



→ www.doorsafe.nl/support

DOORsafe