


Doorsafe 7789 deurbel met keypad & RFID chip reader gebruiksaanwijzing

1. Algemene instructies

- Bij het eerste keer aanraken van de keypad zal alleen de keypad actief worden. De invoer start dus pas bij de tweede aanraking.
- De standaard unlock time voor het slot is 5 seconden en voor de poort is 0.2 seconden.
- Reset de deurbel door 5 seconden de resetknop ingedrukt te houden door eerst het rubberen dopje te verwijderen en daarna een paperclip of iets dergelijke in het kleine gaatje te steken. Hierna zal de LED-ring rondom de drukknop 3 keer knipperen.

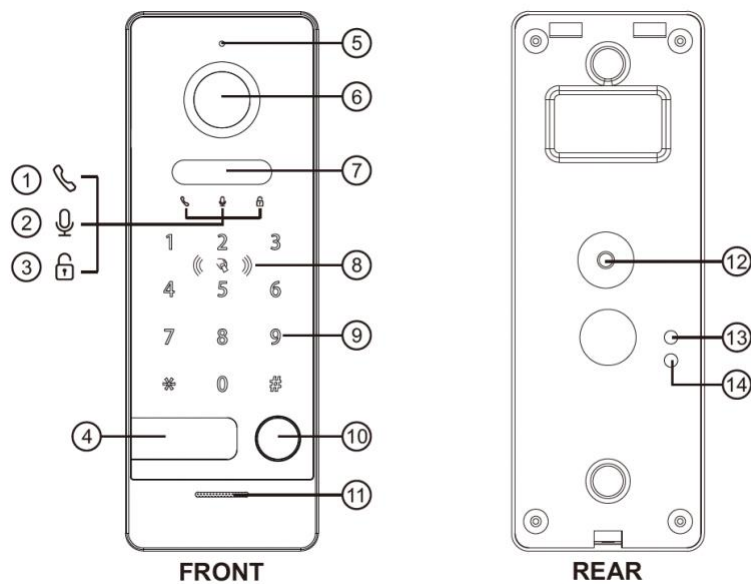

1. Oproep indicator
2. Praat indicator
3. Unlock indicator
4. Naamplaatje
5. Microfoon
6. Camera
7. Infrarood LEDs voor nachtzicht
8. RFID chip lezer
9. Keypad
10. Aanbel drukknop
11. Luidspreker
12. Aansluitdraden
13. Reset knop
14. Anti-diefstal alarm

2. Bediening via keypad & het invoeren van een code

2.1 Slot of poort openen met de code:

Aan de deurbel kan zowel een slot als een poort worden verbonden:

- Slot: Zwart/Groen/Oranje draden
- Poort: Geel / Wit draden

- Om het slot te openen met de code, voer in: 123456# als de unlock code staat ingesteld op 123456.
- Om de poort te openen met de code, voer in: 123456* als de unlock code staat ingesteld op 123456.

2.2 Instellen nieuwe admin code:

De standaard admin code is: 000000

Om een nieuwe admin code in te stellen volg de volgende stappen:

1. voer *000000# in
2. voer in totaal 2x de nieuwe 6 cijferige admin code in, start met een * en eindig met een #.
Dus bijv. *888888# en dan direct weer *888888# als u de standaard admin code 000000 wilt veranderen naar 888888.

2.3 Instellen nieuwe unlock code:

De standaard admin code is: 123455

Om een nieuwe unlock code in te stellen volg de volgende stappen:

1. voer *000000# in, waarbij 000000 de admin code is die standaard 000000 is.
2. voer in totaal 2 x de nieuwe 6 cijferige unlock code in, eindig met een # (eerst * niet nodig).
Dus bijv. 666666# en dan direct weer 666666# als u de standaard unlock code 123456 wilt veranderen naar 666666.

3. Bediening via RFID chip reader

3.1 Slot of poort openen met de RFID chip:

Aan de deurbel kan zowel een slot als een poort worden verbonden:

- Slot: Zwart/Groen/Oranje draden
- Poort: Geel / Wit draden

- Om het slot te openen met de RFID chip, houd de RFID chip tegen de keypad.

- Om de poort te openen met de RFID chip, druk eerst op * en houd de RFID chip tegen de keypad.

3.2 Instellen master chip

Als de deurbel voor het eerst wordt aangesloten, of direct nadat de deurbel is gereset, zal de deurbel voortdurend piepen en de keypad zal knipperen.

De eerste RFID chip die tegen de keypad wordt gehouden terwijl de deurbel piept en knippert is de master chip. Hierna zal de deurbel stoppen met knipperen en piepen.

De master chip kan niet worden gebruikt om een slot of poort te openen, maar alleen om nieuwe RFID chips te registreren.

3.3 Registeren nieuwe RFID chips

Nieuwe RFID-chips kunnen als volgt worden geregistreerd:

1. Houd de master chip tegen de keypad
2. Houd de nieuw RFID-chip tegen de keypad
3. Voeg een tweede, derde, etc. RFID-chips toe door ze een voor een tegen de keypad te houden
4. Om het toevoegen van nieuwe RFID-chips te stoppen zijn er twee opties:
 - a. Wacht 30 seconden
 - b. Houd een nieuw toegevoegd RFID-chip voor een tweede keer tegen de keypad.

Er kunnen tot maximaal 100 RFID chips worden geregistreerd.

3.4 Wissen RFID chips

Houd de master chip 4 keer achter elkaar tegen de keypad om alle RFID-chips te wissen. De master chip zal hierdoor ook worden gewist. Er zal hierna dus een nieuwe master chip ingesteld moeten.

Het is niet mogelijk om een individuele RFID-chip te wissen, het is alleen mogelijk om alle RFID chips in 1 keer te wissen.

3.5 Instellen nieuwe master chip bijv. na verlies van de master chip

Als de master chip verloren is geraakt, druk dan de resetknop 1 seconde in. Verwijder eerst het rubberen dopje en steek daarna een paperclip of iets dergelijke in het kleine gaatje.

4. Aansluitschemas

