


Uiterlijk Beschrijving

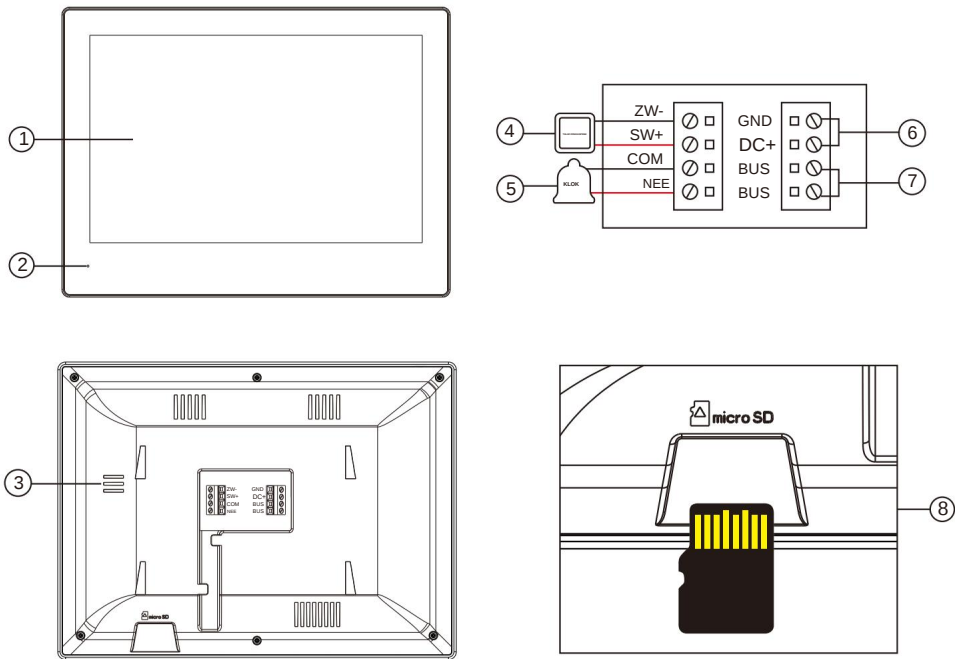

Nee.	Naam	Beschrijving
1	Scherm	8" 1280*800
2	MIC	Microfoon
3	Spreker	Luidspreker
4	ZW+, ZW-	Oproepknop (optioneel, van toepassing op het daadwerkelijke product)
5	COM, NEE	Bel, NEE (MAX AC/DC30V 4A) (Optioneel, geldt voor het daadwerkelijke product)
6	Stroomverbruik	DC24V-36V, 8W
7	2-draads BUS	niet-polariteit
8	Micro SD-kaartsleuf	max. 512GB (klasse 10, FAT32)

Over de gids

- De gids dient als naslagwerk en mag niet worden beschouwd als de enige informatiebron over het product.
- Raadpleeg altijd het daadwerkelijke product om details of specificaties te verifiëren.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit handelingen die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen in de gids.
- Wij behouden ons het recht voor om de ontwerpen en software zonder voorafgaande kennisgeving te updaten.
- Indien er onduidelijkheden of geschillen zijn, geldt onze uiteindelijke uitleg als doorslaggevend.

1.2 Handmatig een deurstation of camera toevoegen

U kunt de onderstaande stappen volgen om de toegang tot het eengezinsdeurstation te voltooien of camera.

Stap 1: Klik in het hoofdmenu van het systeem op  **APPARATEN**. Klik vervolgens op **CONFIGURATIE**  **TOEVOEGEN**.

Stap 2: Klik op het deurstation of de camera die u aan de apparatenlijst wilt toevoegen, zoals weergegeven in


Afbeelding 3. Het deurstation of de camera kan succesvol worden toegevoegd aan de binnenmonitor.

Stap 3: Voor de camera: Klik  invoer Mainstream en Substream  , dan de camera wordt succesvol toegevoegd.


Stap 4: Nadat u het deurstation of de camera succesvol hebt toegevoegd, wordt het apparaatadres weergegeven in de lijst aan de rechterkant, zoals weergegeven in afbeelding 4.

Let op:

1. De videocamera moet het ONVIF-protocol hebben. Vraag uw distributeur naar de Mainstream en Substream van de camera.
2. Volg deze stappen om de WiFi-verbinding met de binnenmonitor tot stand te brengen (**1.3 WiFi-verbinding, pagina 3**).

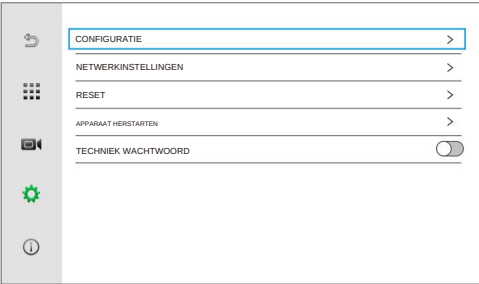

Afbeelding 1

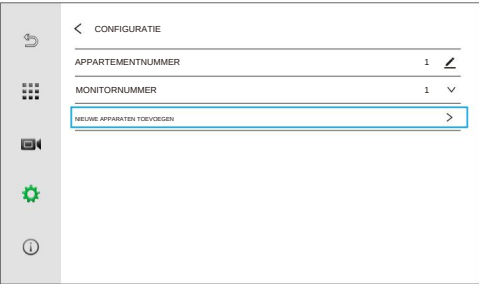

Afbeelding 2

APPARAATBEHEER			
1		192.168.0.143	
2		192.168.0.144	
3		192.168.0.145	
4		192.168.0.146	
5		192.168.0.147	
6		192.168.0.148	
7		192.168.0.149	
8		192.168.0.150	

Afbeelding 3

APPARAATBEHEER			
1		192.168.0.143	
2		192.168.0.144	
3		192.168.0.145	
4		192.168.0.146	
5		192.168.0.147	
6		192.168.0.148	
7		192.168.0.149	
8		192.168.0.150	


Afbeelding 4

1.3 WiFi-verbinding


De stappen om de binnenmonitor met wifi te verbinden zijn als volgt: Stap 1: Klik in het hoofdmenu van het systeem op  **APPARATEN**, en klik vervolgens op **NETWERKINSTELLINGEN**  **WiFi** om naar de interface voor WiFi-instellingen te gaan.

Stap 2: Nadat u wifi hebt ingeschakeld, verschijnt de wifi-lijst. Klik op de wifi-naam in de lijst en


Voer het wachtwoord in om verbinding te maken met WiFi, zoals weergegeven in afbeelding 3 en 4.

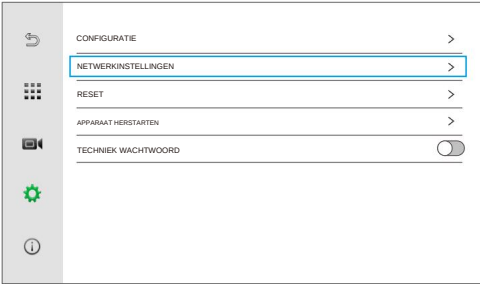


Afbeelding 1

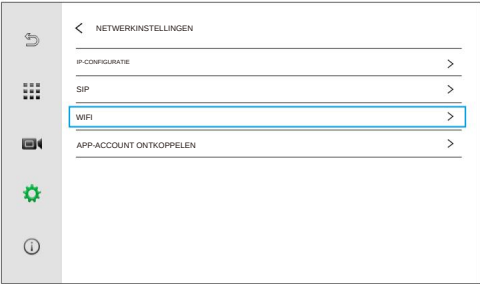

Afbeelding 2

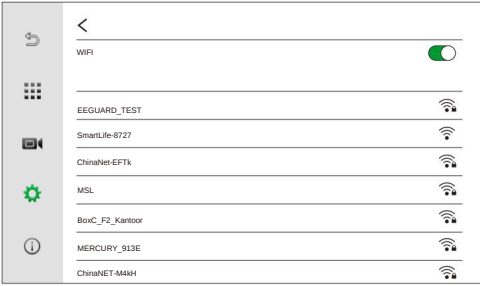

Afbeelding 3

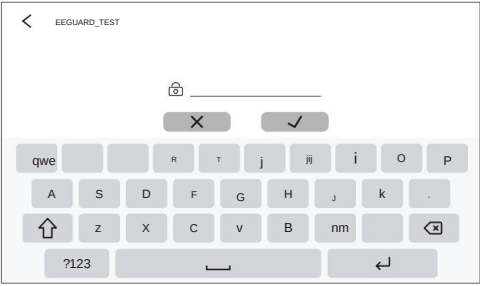

Afbeelding 4

1.4 Kanaalbeheer


Klik  Klik in de hoofdinterface van de binnenmonitor op  om de instellingeninterface te openen van deurstation.




Afbeelding 1



Afbeelding 2

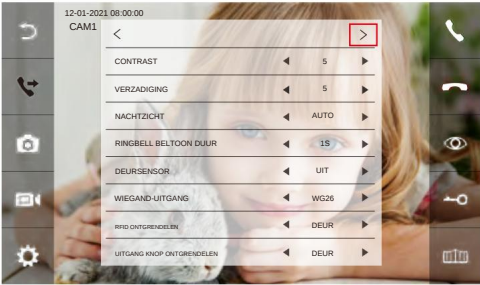

Afbeelding 3

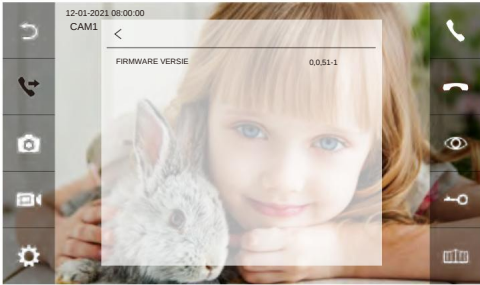

Afbeelding 4

Inhoudsopgave Selectie		Opmerking
APPARAATNAAM		Wijzig de weergavenaam van het deurstation in de binnenmonitor.
DEUR ONTGRENDELINGSTIJD	1-19S	De ontgrendeltijd van de deur kan worden ingesteld op 1-19 seconden. De standaard ontgrendeltijd is 5S.
ONTGRENDELINGSTIJD POORT	0,2-5S	De ontgrendeltijd van de poort kan worden ingesteld op 0,2-5 seconden. De standaard ontgrendeltijd is 0,2 seconden.
MONITOR INTERCOMVOLUME	0-9	Pas het volume van de luidspreker van de binnenmonitor aan.
DEUR INTERCOM VOLUME	0-9	Pas het volume van de luidspreker van het deurstation aan.
BELTONVOLUME	0-9	Pas het beltoonvolume van het deurstation aan.
RINGTYPE	1-13	Pas de beltoon van het apparaat aan.
HELDERHEID	0-9	Helderheid aanpassen
CONTRAST	0-9	Contrast aanpassen
VERZADIGING	0-9	Verzadiging aanpassen
NACHTZICHT	AUTO	Smart IR wordt automatisch bereikt.
	UIT	IR uitschakelen.
	OP	IR inschakelen.
RINBELL BELTONE DUUR (Alleen beschikbaar wanneer het deurstation deze functie heeft.)	0-9S	Wijzig de duur van de beltoon.
DEURSENSOR (Alleen beschikbaar wanneer het deurstation deze functie heeft.)	UIT	Het deurstation detecteert niet dat de deur geopend is.
	NEE / NC	Er kan een deursensor worden aangesloten om de open/gesloten status van de deur te detecteren. Wanneer de deur geopend is, wordt dit weergegeven op de binnenmonitor en in de app.
WIEGAND-UITGANG (Alleen beschikbaar indien de deurpost deze functie heeft.)	WG26	Wiegand 26-uitgang
	WG34	Wiegand 34-uitgang
RFID ONTGRENDELEN (Alleen beschikbaar wanneer het deurstation deze functie heeft.)	DEUR	Haal de RFID-kaart door de lezer om de deur te ontgrendelen.
	HEK	Gebruik uw RFID-kaart om de poort te ontgrendelen.
UITGANG KNOP ONTGRENDELEN (Alleen beschikbaar wanneer het deurstation deze functie heeft.)	DEUR	Druk op de exit-knop om de deur te ontgrendelen.
	HEK	Druk op de exit-knop om de poort te ontgrendelen.
FIRMWARE VERSIE		Firmwareversie van het deurstation.

2. Het deurstation configureren voor NVR

Stap 1: Ga naar om de instellingen zoals in afbeelding 2 te openen.

Stap 2: Ga naar de "RTSP"-interface om de instellingeninterface te openen zoals afgebeeld in afbeelding 3, 4.

Stap 3: Het standaardwachtwoord is admin123, gebruikers moeten dit wijzigen naar hun eigen wachtwoord, Klik op **JA** om op te slaan.

Stap 4: De gebruiker kan het deurstation toevoegen aan de NVR via de MainStream en SubStream adressen van het deurstation, zoals weergegeven in afbeelding 4.

OPMERKING:

1. Ontkoppel het deurstation of reset het deurstation om het fabriekswachtwoord te herstellen.
2. Voor deze functie moeten de binnenmonitor en het deurstation op **EA006A** worden aangesloten.
Om ervoor te zorgen dat het IP-adres van **EA006A** aan hetzelfde netwerksegment wordt toegewezen als de NVR.

CONFIGURATIE

APPARTEMENTNUMMER 1

MONITORNUMMER 1

NIEUWE APPARATEN TOEVOEGEN

Afbeelding 1

APPARAATBEHEER

1	192.168.0.143	CAM1	192.168.0.143
2	192.168.0.144	CAM2	
3	192.168.0.145	CAM3	
4	192.168.0.146	CAM4	
5	192.168.0.147	CAM5	
6	192.168.0.148	CAM6	
7	192.168.0.149	CAM7	
8	192.168.0.150	CAM8	

Afbeelding 2

APPARAATBEHEER

IP 192.168.0.143

SUBNETMASKER 255.255.255.0

POORT 192.168.0.1

DHCP

RTSP

NR. 6 CAM6 JA

Afbeelding 3

APPARAATBEHEER

RTSP

VOER WACHTWOORD IN

NIEUW WACHTWOORD

BEVESTIG NIEUW WACHTWOORD

Hoofdstroom rtp://admin:wachtwoord@192.168.0.143/01/main

Substroom rtp://admin:wachtwoord@192.168.0.143/01/sub

NR. 7 CAM7 JA

Afbeelding 4

3. Kamerinstellingen configureren

- (1) Als er slechts één deurstation en binnenmonitor zijn aangesloten, hoeft u **APPARTEMENT** niet in te stellen. **NUMMER**.
- (2) Het **MONITORNUMMER** van de hoofdmonitor moet op 1 worden ingesteld en de extensies kunnen ingesteld worden op 2/3/4... , maar twee binnenmonitoren kunnen niet hetzelfde nummer instellen.
- (3) In hetzelfde gezin hetzelfde **APPARTEMENTNUMMER** instellen (het **APPARTEMENTNUMMER** kan worden ingesteld van 1 tot 9999)

Bijv.: Stel de hoofdmonitor in op **APPARTEMENTNUMMER 1 / MONITORNUMMER 1** en de slavemonitor op

APPARTEMENTNUMMER 1 / MONITORNUMMER 2. Alleen de hoofdmonitor hoeft

Voeg het deurstation toe, en de slave (**MONITOR NUMMER 2/3/4...**) zal automatisch het deurstation toevoegen.

CONFIGURATIE

NETWORKINSTELLINGEN

RESET

APPARAAT HERSTARTEN

TECHNIK WACHTWOORD

Afbeelding 1

CONFIGURATIE

APPARTEMENTNUMMER 1

MONITORNUMMER 1

NIEUWE APPARATEN TOEVOEGEN

Afbeelding 2

4. Draadloze bel aansluiten (optioneel)

Volg de onderstaande stappen om de binnenmonitor en de draadloze bel aan te sluiten:

Stap 1: Sluit de draadloze (RF433) bel aan op de stroomvoorziening.

Stap 2: Houd de koppelingsknop op de gong ingedrukt totdat het muziekicoontje oplicht.

Stap 3: Klik  in de hoofdinterface van de binnenmonitor. Klik op **VOORKEUR**. Klik


DRAADLOOS APPARAAT. Klik .

De bel laat een geluid horen om aan te geven dat deze is gekoppeld met de binnenmonitor.

Om de draadloze deurbel los te koppelen: Houd de volumeknop 5 tot 10 seconden ingedrukt totdat u de draadloze deurbel in het stopcontact steekt. Hiermee wist u het volledige koppelingsgeheugen. Als de LED-indicator van de draadloze deurbel lang brandt, betekent dit dat de instelling is geslaagd en dat het programma is teruggezet naar de standaardinstellingen.

Let op: Verschillende klokken kunnen verschillende koppelingsmethoden hebben. Raadpleeg de productinformatie

Zie de handleiding voor meer informatie.

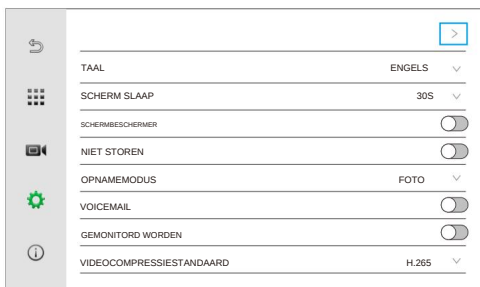

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

5. QR-code ontgrendelen configureren

Zorg ervoor dat er minimaal één deurstation aan de binnenmonitor is gekoppeld.

5.1 Genereer de QR-code

Stap 1: Ga naar de instellingen en selecteer **QR-CODE-INSTELLINGEN** (zie afbeeldingen 1 en 2).

Stap 2: Voer het gewenste kanaal in (CAM1/2/3/4) en klik op in de rechterbovenhoek om de interface voor QR-code-instellingen te openen. U kunt een QR-code-ontgrendeling voor DEUR of POORT aanmaken (zie afbeeldingen 3 en 4).

Stap 3: Selectie van het QR-codetype:

TYPE: **EENMALIG** en **PERMANENT**. De standaardinstelling is **PERMANENT** (zie afbeelding 5).


BEGINTIJD: De begintijd voor de geldigheid van de QR-code (zie Afbeelding 5).

EINDTIJD: De eindtijd voor de geldigheid van de QR-code (zie Afbeelding 5).

HERHALEN: De standaardinstelling is "ALTIJD". Dit betekent dat de QR-code geldig is van maandag tot en met zondag en dat de opties voor weekdays verborgen zijn (zie Afbeelding 5).

AANGEPAST: De opties voor maandag tot en met zondag verschijnen. Als u een dag selecteert, wordt het selectievakje groen (zie afbeelding 6). U kunt ook de naam van de QR-code wijzigen (zie afbeelding 7).


Stap 4: Klik na de installatie op 'Opslaan' om naar de QR-code-interface te gaan. U kunt de QR-code ook vernieuwen door te klikken op (zie afbeelding 8).

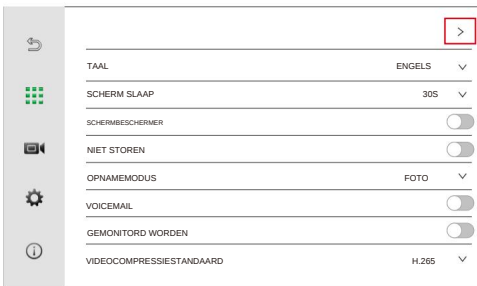


Afbeelding 1




Afbeelding 2

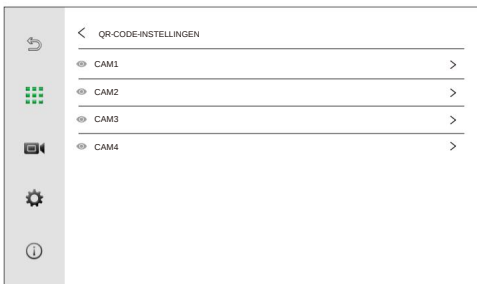


Afbeelding 3

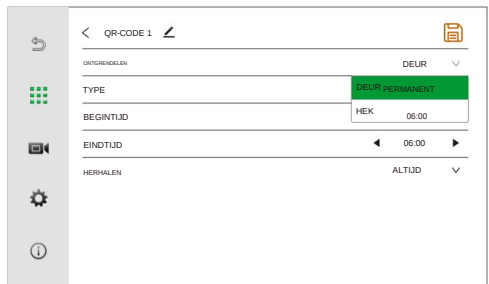

Afbeelding 4

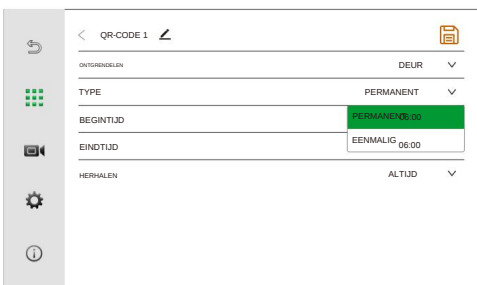

Afbeelding 5

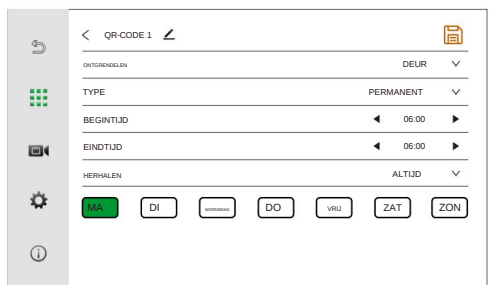

Afbeelding 6

QR-CODE 1

ONTGEBEELDEN

DEUR

TYPE

PERMANENT

BEGIN TIJD

EIND TIJD

Afbeelding 7

QR-CODE 1

PERMANENT

Afbeelding 8

OPMERKING: Wanneer u de optie EENMALIG instelt, zijn alleen de begin- en eindtijden beschikbaar (zie afbeelding 9). Na gebruik zal een eenmalige QR-code een "X" weergeven wanneer u deze bekijkt (zie afbeelding 10).

QR-CODE 1

EENMALIG

Afbeelding 9

QR-CODE 1

EENMALIG

Afbeelding 10

5.2 Overzetten naar mobiel

U kunt de QR-code opslaan of vernieuwen om de afbeelding te uploaden naar het berichtencentrum van de app of Leg het vast en sla het op in uw fotoalbum, zodat u het gemakkelijk kunt raadplegen.

5.3 QR-code verwijderen

Zoek de QR-code in het juiste kanaal en klik vervolgens

 pictogram om het te verwijderen.

CAM1

QR-CODE 1

QR-CODE 2

QR-CODE 3

CAM1

QR-CODE 1

QR-CODE 2

QR-CODE 3

QR-CODE VERWIJDEREN?

JA

NEE

APP-configuratie

1. Installeer de APP

Zoeken naar  **Tuya Smart** in de App Store van uw telefoon downloaden en installeren.

2. Account aanvragen


Nadat de installatie is voltooid, opent u de app, maakt u een account aan en logt u in.

3. Verbinding

Optie 1: QR-code scannen

Stap 1: Klik in de  interface van de binnenmonitor om de instellingeninterface te openen → Klik → Klik op **REGION**  om de juiste regio te selecteren. De bijbehorende QR-code wordt weergegeven.

Stap 2: Open de **Tuya Smart APP** → Klik op **Apparaat toevoegen** / → Klik   (in de rechterbovenhoek)
→ Scan de QR-code die op de binnenmonitor wordt weergegeven → Klaar.

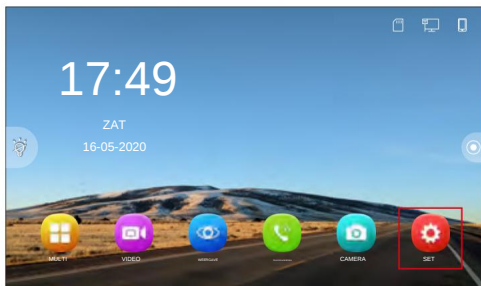

Afbeelding 1



Afbeelding 2

Optie 2: Kabelverbinding


Stappen: Open de **Tuya Smart**-app → Klik op **Apparaat toevoegen** / →  op **Camera en slot** →
Klik op **Slimme deurbel** → **QR-code voor camera** → **Kabel** → **Volgende** → **Toevoegen**
→ **Klaar**.

4. Instelling voor tweerichtingsgesprekken


Klik op **Monitor** in de hoofdinterface van de **Tuya Smart**-app → Klik → **Basisfunctie**  **instellingen**
→ **Praatmodus** → **Twee-richtingsgesprek**

5. Bellen en intercom


Als er een bezoeker binnenkomt op het deurstation, moeten alle gezinsleden waar de monitor zich bevindt, worden gebeld. op de app kan de oproep ontvangen en de deur voor de bezoeker ontgrendelen, ook al zijn ze misschien niet thuis, als ze bevinden zich toevallig op de interface van de **Tuya Smart**-app, ze kunnen een oproepinterface ontvangen met video push, daarnaast kunnen ze ook op de melding van de **Tuya Smart**-app klikken om naar de oproepinterface.

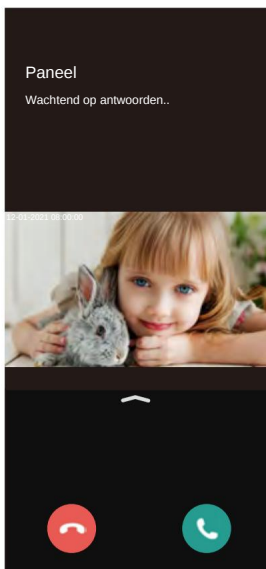

Afbeelding 1

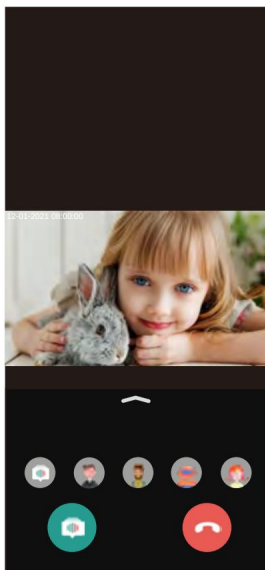

Afbeelding 2

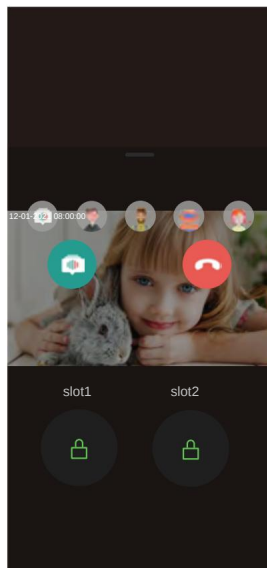

Afbeelding 3

1. Klik  om met de bezoeker te praten.
2. Als niemand antwoordt nadat de beltijd is verstreken, wordt de oproep automatisch beëindigd.
3. Klik , je kunt zien , Klik op een andere en je kunt het hebben andere stem, de eerste is de originele soundtrack.
4. Veeg omhoog bij een beltoon of een beantwoordingsstatus , klik  lock1 om de deur te ontgrendelen.
5. Klik  lock2 om de poort te ontgrendelen.
6. Veeg omlaag om het ontgrendelingspaneel in te klappen.
7. Klik  om het gesprek te beëindigen.

Video-intercombediening

1. Deurstationoproep

Wanneer een bezoeker aanbelt op het deurstation, zullen alle binnenmonitoren in dit huis tegelijkertijd een signaal geven zoals hieronder.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

1. Klik  om met de bezoeker te praten. Klik  om het gesprek door te schakelen naar andere binnenmonitoren. Voor een andere binnenmonitor beantwoordt de oproep. Klik nog een keer om opnieuw met de bezoeker te praten.
2. Als niemand antwoordt nadat de beltijd is verstreken, keert de binnenmonitor terug naar de stand-bymodus.
3. Wanneer de telefoon overgaat of wordt opgenomen, klikt u op de deur te ontgrendelen. Op het LCD-scherm verschijnt "DOOR UNLOCK".
4. Klik om de deur te ontgrendelen, en op het LCD-scherm verschijnt "GATE UNLOCK".
5. Als er een andere inkomende oproep is van CAM2 terwijl u met CAM 1 praat, zal het LCD-scherm laten zien dat u het "NIEUWE OPROEP: CAM2", klik dan  weergavebeeld naar CAM 2 kunt overschakelen en met CAM 1 kunt praten. een andere bezoeker.

Let op: Klik tijdens de intercom op  , De microfoon wordt gedempt en het pictogram verandert weer  , ook LCD zal "DEMPEN" en vervolgens  in 'aan'. De microfoon keert terug naar normaal en het LCD-scherm toont op "SPREEK A.U.B."

2. Inkomende oproep beantwoorden / Oproep doorverbinden

Klik  op de hoofdinterface om de interface van het kiestoetsenbord te openen.

- (1) Toestelmonitor bellen: Voer het toestelmonitornummer rechtstreeks in. Bellen met "0" betekent bellen alle extensie-monitoren.
- (2) Bel de bewoner van het appartement: voer het appartementnummer van de bewoner in (1+).




Bel appartementbewoner

- (3) Callmanagementcentrum: 1 + 0 .
- (4) Bel SIP: Voer het IP-telefoonnummer "2+" in.

Let op: Wanneer u het standaard SIP-protocol gebruikt, moet het bellende nummer het telefoonnummer van het SIP-account zijn.

3. Video-opname-instelling

Klik in de  interface van de binnenmonitor om de instellingen te openen en klik vervolgens om de video-interface te openen,  die standaard 4 kanalen weergeeft. Klik op CAM1/2/3/4 om de video-instellingen te openen.

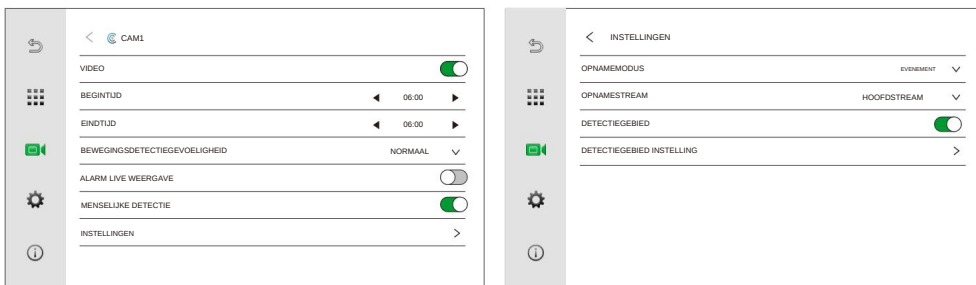


Nr.	Instelling Item	Selectie	Beschrijving	
1	VIDEO	De opnamefunctie in- of uitschakelen.		
2	BEGINTIJD	Tijd om te beginnen met opnemen.		
3	EINDTIJD	Tijd om de opname te beëindigen.		
4	BEWEGINGSDETECTIE GEVOELIGHEID	Kan worden ingesteld op HOOG / NORMAAL / LAAG. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe groter het detectiebereik.		
5	LIVE-ALARM WEERGAVE	Indien ingeschakeld, licht het scherm op zodra er beweging wordt gedetecteerd. Indien uitgeschakeld, licht het scherm niet op zodra er beweging wordt gedetecteerd. Standaard uitgeschakeld.		
6	MENSELIJK DETECTIE	De opnamefunctie wordt pas geactiveerd wanneer het buitenpaneel een beweging van een mens detecteert. Standaard uitgeschakeld.		
7	INSTELLINGEN	DOSSIER MODUS	EVENEMENT	Opnemen wanneer beweging wordt gedetecteerd.
			NON-STOP	Continue aan het opnemen.
		DOSSIER STROOM	Kan worden ingesteld op MAIN STREAM / SUB STREAM.	
		DETECTIE GEBIED	Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u het detectiegebied selecteren. Standaard uitgeschakeld.	
		DETECTIE Gebiedsinstelling	Selecteer het detectiegebied.	


Wachtwoordinstelling

1. Stel een technisch wachtwoord in

Klik  in de hoofdinterface van de binnenmonitor & klik & schakel  **ENGINEERING** in **WACHTWOORD** zoals in Afbeelding 1 & voer het wachtwoord in dat u nodig hebt om **het TECHNISCH WACHTWOORD** in te stellen & klik op **JA** om het succesvol in te stellen.

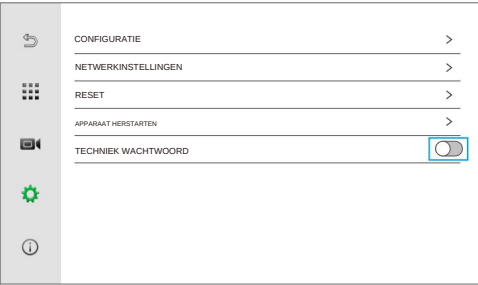


Afbeelding 1

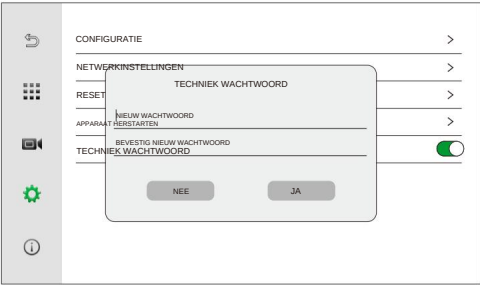


Afbeelding 2

2. Wachtwoord opnieuw instellen

Klik  in de hoofdinterface van de binnenmonitor & klik & **WACHTWOORD**  **BEHEERMENU**, druk lang op het invoerveld totdat de prompt **WACHTWOORD UITSCHAKELEN** (Password Disable) verschijnt zoals in Afbeelding 2 & klik op **JA** om **TECHNISCH WACHTWOORD** uit te schakelen.

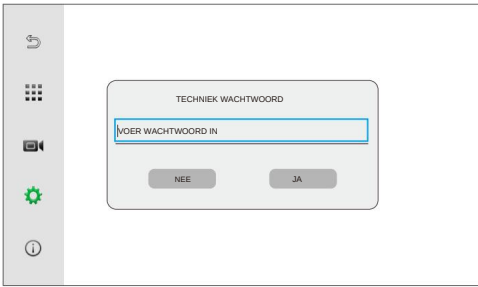

Afbeelding 1

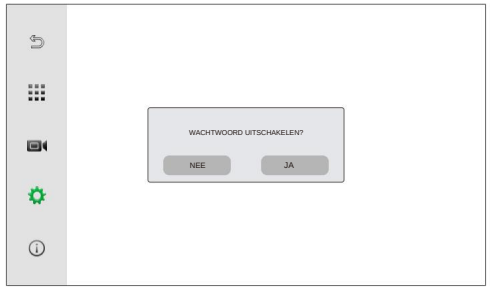

Afbeelding 2


Apparaten loskoppelen

1. Deurstation/IP-camera loskoppelen van binnenmonitor


Klik op  instellingeninterface van de binnenmonitor te openen → Klik op  **CONFIGURATIE** → Klik op **NIEUWE APPARATEN TOEVOEGEN** → Klik op de camera  die het IP-adres van het deurstation volgde en in de lijst aan de rechterkant om de bijbehorende apparaten naar wens los te koppelen.

OPMERKING:

1. Ontkoppel het deurstation of reset het deurstation om het fabriekswachtwoord te herstellen.
2. Als u de eengezinsdeurstation-unit verwijdert zonder de stroom uit te schakelen, maakt het deurstation automatisch opnieuw verbinding met de binnenmonitor wanneer het opnieuw opstart.

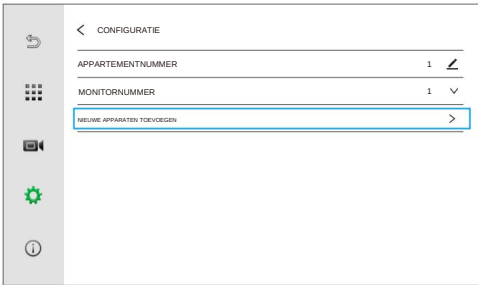


Afbeelding 1

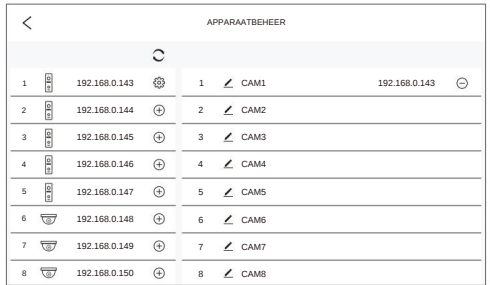


Afbeelding 2

2. App-account loskoppelen

Stap 1: Klik op  om de instellingeninterface van de binnenmonitor te openen → Klik op  **CONFIGURATIE** → Klik op **APP-ACCOUNT ONTKOPPELEN** → Klik op **JA**.

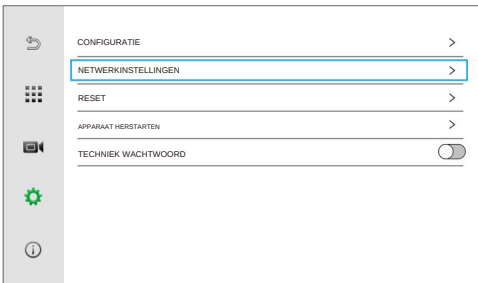


Afbeelding 1

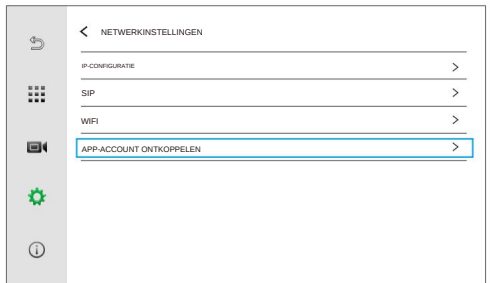


Afbeelding 2

Stap 2: Open de **Tuya Smart**- app om het apparaat te verwijderen. Houd het apparaat dat u wilt verwijderen ingedrukt op de hoofdpagina ȳ selecteer **Apparaat verwijderen** ȳ Klik op **Bevestigen** in het pop-upvenster ȳ **Klaar**.

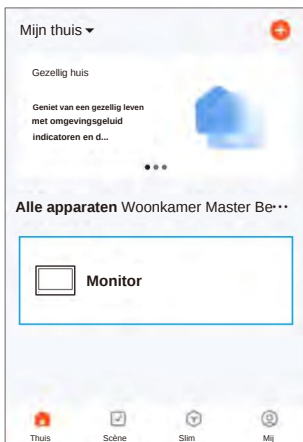

Afbeelding 1

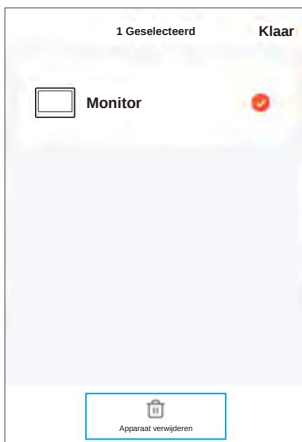

Afbeelding 2



Afbeelding 3

Reset-bewerking

Klik  in de hoofdinterface van de binnenmonitor om de instellingeninterface te openen ȳ Klik ȳ **Klik RESET**.


1. Klik op **INSTELLINGEN RESETTEN** ȳ klik op **JA**. De binnenmonitor reset alle instellingen, behalve de taal, het appartementnummer, toegevoegde apparaten (deurstation, camera), app-account en alle foto's in het interne geheugen van de monitor.

2. Om de fabrieksinstellingen te resetten:

Stap 1: Klik op **FABRIEKSINSTELLINGEN RESETTEN** ȳ klik op **JA** en alle gegevens behalve de app account wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Stap 2: Bekabelde verbinding **Tuya Smart**- app. Apparaat toevoegen / ȳ  camera & slot ȳ Slimme deurbel ȳ QR-code voor camera ȳ Kabel ȳ Volgende ȳ Toevoegen ȳ Klaar.

Stap 3: Houd het apparaat dat u wilt verwijderen ingedrukt op de hoofdpagina van de **Tuya Smart**-app ȳ Selecteer **Apparaat verwijderen** ȳ Klik op **Bevestigen** in het pop-upvenster ȳ **Gereed**.

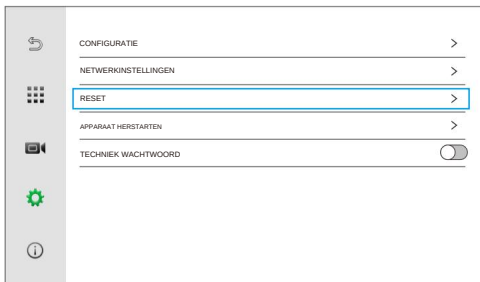

Afbeelding 1



Afbeelding 2

Installatie

1. Sluit de draden aan volgens het relevante bedradingsschema en controleer of de stroomvoorziening voldoet aan de eisen.
2. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat de installatie wordt voltooid.
3. Bepaal de installatiepositie van de monitor: de aanbevolen installatiehoogte is 1,5 tot 1,6 m.
4. Plaats de beugel op de muur. Om de muurbeugel van de monitor te verwijderen, schuift u de beugel naar boven.
5. Bevestig de binnenmonitor aan de beugel. Om de monitor op de beugel te plaatsen, plaatst u de geleiders en schuift u de monitor naar beneden.
6. Schakel de stroom in nadat de installatie voltooid is.

