

Extel



LESLI

Ed. 01 - 2015 V1

Type : WVDP-2C

Guide d'installation et d'utilisation
Manuale d'installazione e uso
Instrucciones de uso e instalación
Guia de instalação e de utilização
Installation and user guide
Installatie en Gebruiksaanwijzing
Installation und Bedienungsanleitung

CE

Fig. 1

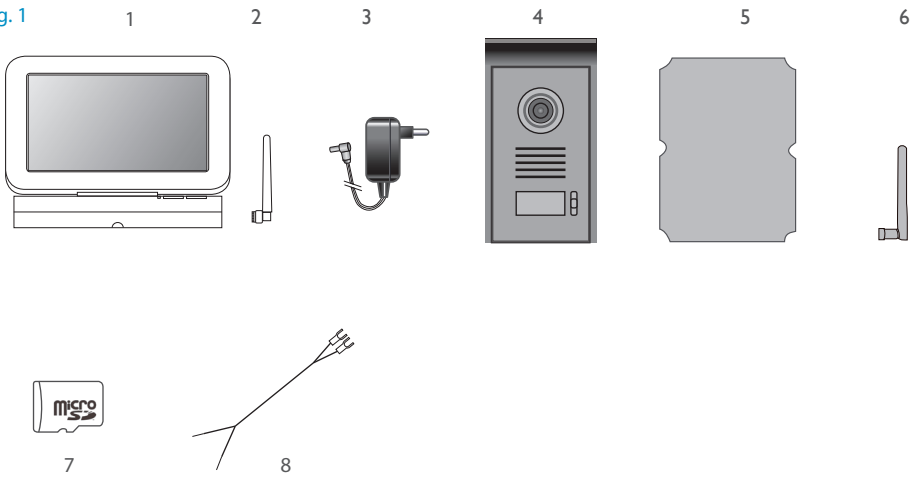


Fig. 2


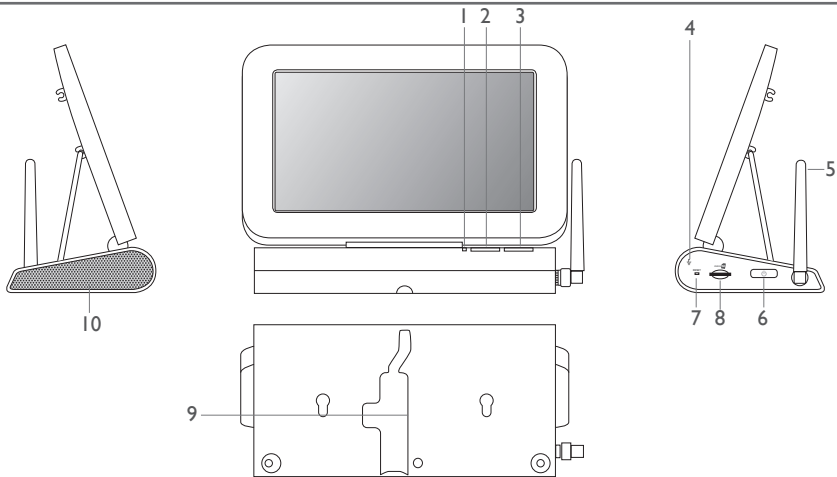


Fig. 3

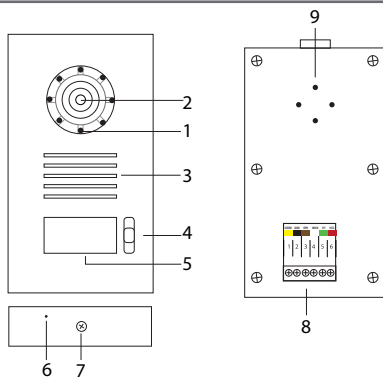

CAM LESLI

(Option - Opzione - Opcional - Opção - Option - Optie - Optionen)

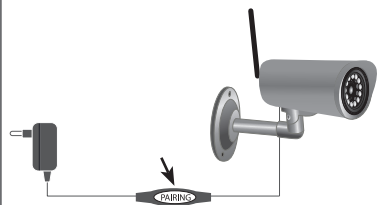


Fig. 4

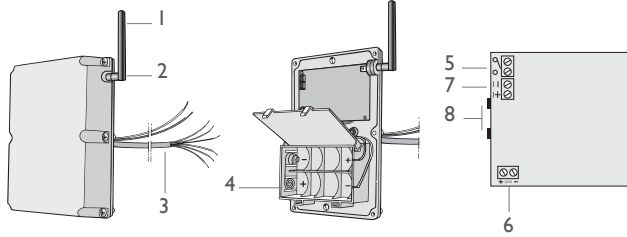


Fig. 5


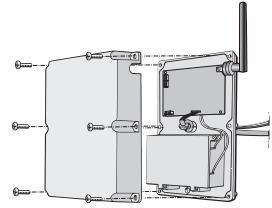


Fig. 6



1	VEILIGHEIDSinSTRUCTIES	p.2
2	BESCHRIJVING	p. 2
3	ONDERDELEN	p. 2
	a. Monitor	
	b. Buitenpost	
	c. Elektronische controle-eenheid	
4	INSTALLATIE	p. 3
	a. Installatie van de buitenpost en de elektronische controle-eenheid, op batterij of op het lichtnet	
	b. Installatie van de monitor, op de wand of op een tafel	
	c. De monitor paren (koppelen) met de elektronische controle-eenheid	
5	GEBRUIKSAANWIJZING	p. 4
	a. Opname via de monitor	
	b. Installatie met een elektrische slotplaat (of elektrisch slot)	
	c. Installatie met een automatisch hek	
	d. Installatie met een optionele videobewakingscamera	
	e. Monitoring	
6	INSTELLEN VAN DE VIDEOFOON	p. 6
	a. Instellen van de buitenpost en de camera's (indien er geïnstalleerd zijn)	
	b. Instellen van de opnames	
	c. Overzicht van de opnames	
	d. Instellen van het systeem	
	e. Instellen van de beltoon	
	f. Instellen van de digitale zoom	
	g. Afwisselende beelden tussen de actieve camera's	
	h. Beheren van de micro SD-kaart	
7	TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	p. 11
	a. Technische specificiteiten	
	b. Monitor (MN LESLI)	
	c. Voeding	
	d. c. Buitenpost (PL LESLI)	
	e. Elektronische controle-eenheid	
	f. Micro-SD-kaart	
	g. Beginmenu en waakstand	
8	OPTIES	p. 13
9	TECHNISCHE HULPVERLENING - GARANTIE	p. 13
10	VEILIGHEIDSMATREGELEN	p. 14
	CONFORMITEITVERKLARING	ANNEXE

I. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

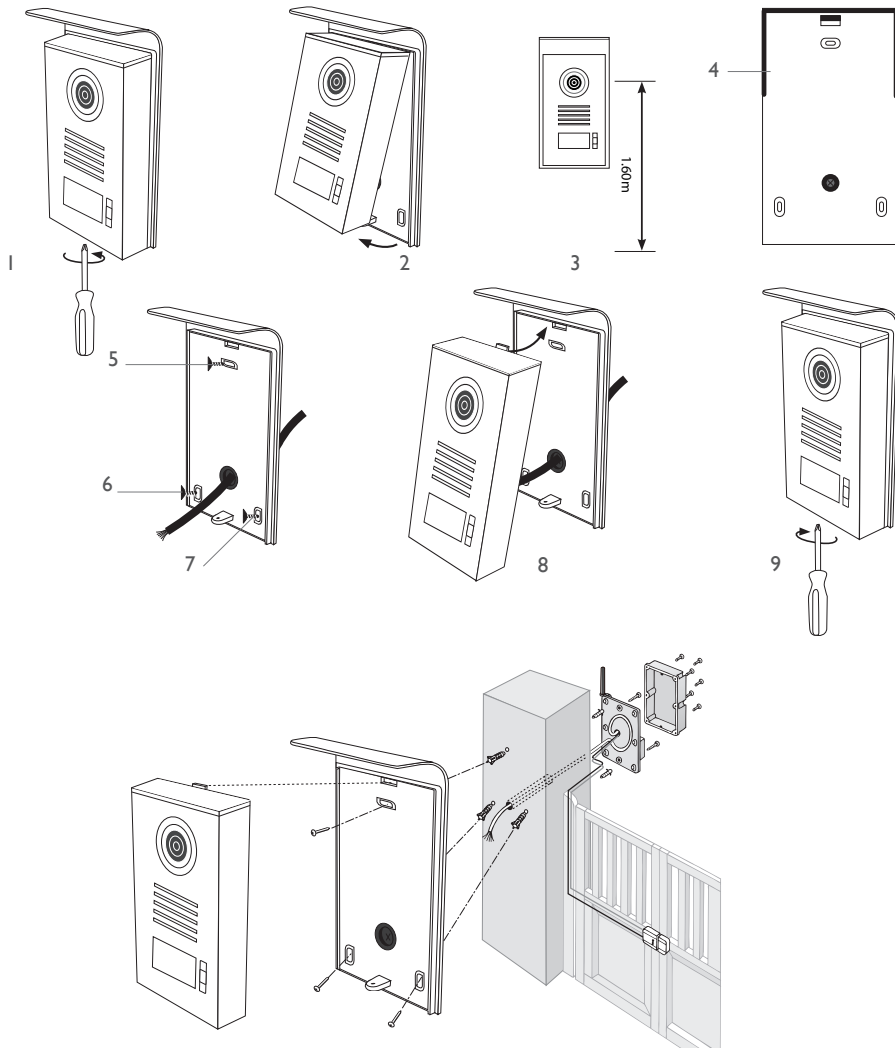

Belangrijk!

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert of gebruikt.
- Als u dit product installeert voor derden, denk er dan aan om de handleiding of een kopie achter te laten voor de eindgebruiker.

Waarschuwing:

- De verschillende onderdelen mogen alleen worden gedemonteerd door een bevoegde technicus.

Veiligheidsmaatregelen:

- Voor een veilig beheer van dit systeem is het noodzakelijk dat de installateurs, gebruikers en technici alle veiligheidsprocedures volgen die in deze handleiding zijn beschreven.
- Er worden zo nodig specifieke waarschuwingen en aandachtssymbolen aangegeven op de onderdelen.

Opgelet:

- De gebruiker van dit systeem is hier verantwoordelijk voor en is verplicht om te controleren of de bewaking in overeenstemming is met de geldende wetgeving in het land waarin het wordt gebruikt.
- Hoewel het digitale camera's zijn, zijn ze toch gevoelig voor interferentie van draadloze telefoons, magnetrons en andere draadloze apparatuur die werken op 2,4 GHz (WIFI bijvoorbeeld).
- Houd het systeem tijdens de installatie en het gebruik op MINSTENS 3 m afstand van dergelijke apparatuur.

Opm.:

- Alle actieve elektronische componenten zijn gevoelig voor menselijke elektrostatische ladingen. Daarom is het noodzakelijk dat alle statische elektriciteit bij de gebruiker wordt weggenomen vóór elke interventie bij deze producten (bijvoorbeeld: door een vinger op een van de 2 batterijaansluitingen van de controle-eenheid te houden, rode draad of zwarte draad).
- Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie, kan niet worden ondersteund door de garantie.

2. BESCHRIJVING (afb. 1)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 • Monitor | 6 • Antenne van de elektronische controle-eenheid en de beugel |
| 2 • Antenne van de monitor | 7 • Micro SD-kaart (4Go) (max. 32 GB mogelijk) |
| 3 • Plug-in adapter voor de monitor | 8 • Aansluitkabel voor de elektrische slotplaat of het elektrische slot |
| 4 • Buitenpost met regenkap | |
| 5 • Elektronische controle-eenheid | |

Algemeen

De monitor is voorzien van een herlaadbare batterij. We herinneren u eraan om deze minimum 12 uur op voorhand te laten opladen voor de eerste ingebruikname (autonomie van 2u in bedrijf en 6u in waakstand). Deze videofoon bestaat uit een antwoordpost voor binnen met kleurenscherm, handsfree intercom, en een uitspringende buitenpost die het mogelijk maakt om de bezoeker die heeft aangebeld te zien en ermee te communiceren. Neem de tijd om deze handleiding aandachtig te lezen voor een efficiënt gebruik, en vergeet deze niet te bewaren.

Opgelet: Als u uw videofoon uitprobeert vóór de installatie (test over korte afstand), respecteer dan de minimum afstand van ongeveer 3 m tussen de monitor en de buitenpost (risico op verzadiging, audiofeedback)

3. ONDERDELEN

a. Monitor (afb. 2)

1. Led-indicator/oranje: actief/knipperend oranje: ongelezen berichten/groen: batterij 100% opgeladen via het lichtnet/knipperend groen: stille modus
2. Knop om de micro van de monitor uit te schakelen
3. Knop om de gesprekstijd te verlengen
4. Micro
5. Antenne
6. Knop aan/uit van de monitor
7. Reset
8. Micro SD-kaartsleuf
9. Stopcontact voor de 5V-stekker van de adapter (de adapter moet aangesloten worden op een installatie die aan de geldende normen voldoet: NFC 15-100 voor Frankrijk)
10. Luidspreker

b. Buitenpost (afb. 3)

1. IR-led: nachtzicht (licht onzichtbaar voor het blote oog) met schemersensor.
2. Lens van de draaibare C-MOS camera
3. Luidspreker
4. Belknop
5. Naamhouder en ledlampje:
 - als de elektronische controle-eenheid op batterijen werkt, dan licht de led enkel op bij een oproep als het te donker is.
 - als de elektronische controle-eenheid wordt voorzien van lage spanningsstroom (12 tot 24V AC/DC), dan licht de led automatisch op bij schemer.
 - licht voorzichtig de plastic bescherming op met behulp van een kleine schroevendraaier en plaats het etiket van de naamhouder onder de plastic bescherming.
6. Micro
7. Schroef om de regenkap aan de buitenpost te bevestigen
8. Aansluitklem voor de aansluiting van de draden
9. Gaatjes om de lens van de camera aan te passen

c. Elektronische controle-eenheid (afb. 4)

1. Antenne
2. SMA-aansluiting voor de antenne
3. Kabel met 6 draadjes om de controle-eenheid te verbinden met de buitenpost
4. Batterijenvakje
5. Aansluitklem voor het automatische hek
6. Aansluitklem voor de elektrische slotplaat of het elektrische slot
7. Aansluitklem voor de voeding (12 of 24V AC/DC)
8. Pairingsknoppen (koppeling) en reset

4. INSTALLATIE

Zorg ervoor dat de geplande locaties een goede luchtcirculatie, zonder overbodig stof en overmatige trillingen hebben voor u begint met de installatie van de set.

Belangrijk: Deze videofoon heeft een bereik van 300 m in het vrije veld. Afhankelijk van het soort en het aantal obstakels tussen of naast de installatie kan dit bereik afnemen. Het is daarom absoluut noodzakelijk om alle componenten van de videofoon te testen zonder te installeren om uit te maken wat de beste locaties zijn voor de buitenpost en de monitor.

a. Installatie van de buitenpost en de elektronische controle-eenheid op batterijen (afb. 4-5-6)

Opgelet: Gebruik geen oplaadbare batterijen.

1. Gebruik de regenkap als sjabloon om 3 geschikte gaten te boren aan de buitenkant van de drager en bevestig de buitenpost. (5-6-7 afb 6)
2. Breng een siliconen afdichting (4) aan tussen de kap en de muur om te vermijden dat er regenwater tussen sijpelt. (Gebruik geen silicone op basis van azijnzuur (azijngeur)).
3. Gebruik een zesaderige kabel voor de verbinding tussen de controle-eenheid en de buitenpost en houd hierbij rekening met de kleuren. (3 afb 4)

Tip: we raden aan om de kabels (die van de buitenpost en die van de elektrische slotplaat) door een beschermkoker te voeren om ze te beschermen tegen schokken en slechte weersomstandigheden. Knip de overschotten van de kabel met 6 geleiders niet af, zo vermijdt u oxidatie of slecht contact. Het is beter om die op te rollen tussen de drager en de elektronische controle-eenheid.

Plaats 4 batterijen van het type LR20 in de elektronische controle-eenheid om de draagwijdte van de radiofrequentie te testen.

De antenne moet zo ver mogelijk verwijderd staan van alle mogelijke metalen voorwerpen, nesten van ongedierte of obstakels tussen uw controle-eenheid en uw huis. De antenne moet ook elk contact met bladeren of takken vermijden. Om optimale prestaties te bereiken moet de antenne ook hoog genoeg (ongeveer 1,60 m boven de grond) geplaatst worden en in verticale positie.

Opm.: als de kwaliteit van de overdracht onvoldoende is, gebruik dan de 2 meter lange kabel die is meegeleverd om een betere positie voor de antenne te vinden (hoger en weg van obstakels).

4. Na het bepalen van de ideale plaats kunt u de definitieve montage uitvoeren.

Opgelet: raak het circuit niet rechtstreeks aan (cf. opmerking in het hoofdstuk over veiligheidsinstructies)

5. Gebruik 2 schroeven en de 2 gaten, bovenaan en onderaan, om de controle-eenheid vast te maken. De antenne bevindt zich bovenaan rechts (afb. 6).

6. Vergeet niet eerst de verbindingkabel naar de buitenpost en 2 draden (Afb. 1-8) voor de verbinding naar de deuropener door het gat van de drager te steken (u dient dus een gat te boren door de drager). Deze 2 draden worden vervolgens verbonden met de elektrische slotplaat of het elektrische slot via de aansluitklem "LOCK" van de elektronische controle-eenheid.

Opm.: Gebruik enkel de originele antenne

Opgelet: Plaats in geen geval de batterijen voordat de installatie volledig afgelopen is.

... de netvoeding niet aansluiten

Als de elektronische controle-eenheid gevoed wordt door een externe stroombron van het soort transformator WETR 14602 SER.R1 of een automatische poort (12 of 24V AC / DC), dan dient ze aangesloten te worden op de aansluitklemmen ~ - en ~ + van de elektronische controle-eenheid. Bij een gelijkstroom V DC dient u veel aandacht te schenken aan de polariteit (- +). (zie 7 afb.4)

Als u een externe stroombron van 12/24V AC/DC gebruikt, dan is het noodzakelijk dat u de batterijen verwijdert. Sluit vervolgens opnieuw de bovenklep van de controle-eenheid en draai de 6 schroeven aan. (afb.5)

b. Installatie van de monitor...op een wand

1. Boor twee gaten in de wand op basis van de gaten in de achterkant van de monitorvoet. Het is aanbevolen om de monitor minstens 1,6 meter boven de grond te plaatsen.

2. Steek een plug in elk gat en daarna een schroef in elke plug.

3. Sluit de voedingsadapter aan op het DC IN-stopcontact.

4. Plaats het scherm terug op de monitorvoet. Vergrendel de positie van het scherm door een metalen lus op de klemmen te plaatsen op een van de twee mogelijke standen.

5. Bevestig de antenne aan de SMA-aansluiting. Ze moet omhoog wijzen.

6. Haak de monitorvoet op de muur en steek de voedingsadapter in het stopcontact. De monitor is nu klaar voor gebruik.

... of op een tafel

1. Vergrendel de positie van het scherm door een metalen lus op de klemmen te plaatsen op de gewenste stand.

2. bevestig de antenne aan de SMA-aansluiting. Ze moet omhoog wijzen.

3. Steek de voedingsadapter in het stopcontact. De monitor is nu klaar voor gebruik.

c. De monitor paren (koppelen) met de elektronische controle-eenheid

• De monitor en de buitenpost worden standaard op CHI gepaird (gekoppeld) in de fabriek.


• Mocht u de monitor vervangen, selecteer dan CHI  en druk op "JUMELAGE" om het te paren (koppelen). Druk op de oproepknop van de buitenpost en druk binnen de 30 seconden op de pairingsknop (koppeling) van de elektronische controle-eenheid (afb. 4-8). Het systeem zal het resultaat bevestigen door "JUMELE" of "ECHEC de JUMELAGE" weer te geven. (zie paragraaf 6a)



5. GEBRUIKSAANWIJZING



Opgelet: Als u uw videofoon uitprobeert vóór de installatie (test over korte afstand), respecteer dan de minimum afstand van ongeveer 3 m tussen de monitor en de buitenpost (risico op verzadiging) Plaats de monitor ook op een effen oppervlak.



Bij het opstarten geeft de monitor het beginmenu weer. De led licht groen of oranje op (zie paragraaf 3a).


Als er een bezoeker aanbelt, zal uw monitor zal ongeveer 10 seconden lang bellen. Op hetzelfde moment zal de buitenpost een bieptoon geven die bevestigt dat de oproep wordt doorgegeven. U heeft ongeveer 60 seconden om de oproep te beantwoorden. Daarna gaat de elektronische controle-eenheid opnieuw in waakstand. Als uw elektronische controle-eenheid wordt gevoed door een stroombron van 12 of 24 V, dan kunt u de communicatie met de buitenpost forceren door op het icoon  te drukken. Als de elektronische controle-eenheid gevoed wordt door batterijen, dan gaat de oproep verloren.

U kunt een gesprek beginnen door op het icoon  te drukken. U kunt het volume verhogen door op het icoon  te drukken.

De aanvankelijke duur van het gesprek is vastgesteld op 60 seconden. U kunt het gesprek beëindigen door op het icoon  te drukken. 5 seconden voor het einde van de aanvankelijke gespreksduur (na 55 seconden) zal de monitor een biepsignaal geven om u eraan te herinneren dat de communicatie zal stoppen. U kunt de gesprekstijd 60 seconden langer laten duren door op de knop  te drukken (3 afb. 2) tijdens het gesprek. Vergeet niet om na elk gesprek de communicatie te beëindigen door op  te drukken.

Belangrijk: als u het gesprek beëindigt voor de 60 seconden afgelopen zijn, zal het beeld van de bezoeker de resterende tijd nog te zien zijn op de monitor.

a. Opname via de monitor: (SD kaart vereist)

- Druk op het icoon  om een opname te starten/stoppen.
- De opname start automatisch en duurt 1 minuut bij een oproep van de buitenpost. Als u de oproep beantwoordt via de monitor, dan zal de opname 1 minuut langer duren
- Een opname kan niet gestopt worden voordat 15s voorbij zijn
- U kunt niet overschakelen naar een andere camera (indien u meerdere camera's heeft geïnstalleerd) tijdens de opname

b. Installatie met een elektrische slotplaat (of elektrisch slot):

De opening van een elektrische slotplaat is alleen mogelijk tijdens een gesprek (gedurende het hele gesprek als de elektronische controle-eenheid wordt gevoed door een externe voeding) door op het icoon  te drukken.

Opgelet: Als de elektronische controle-eenheid gevoed wordt door batterijen, dan kan slechts één keer worden open gedaan per gesprek.

Opm.: Om te garanderen dat de deur kan geopend worden, dient de slotplaat of het slot verplicht uitgerust te zijn met een mechanisch geheugen. (activeringsgeheugen)

c. Installatie met een automatisch hek:

Opgelet: De toegang kan enkel geopend worden als de besturing wordt gevoed door een externe voeding.

- Druk op de knop  tijdens het gesprek.

d. Installatie met een optionele videobewakingscamera (tot 3 camera's)

Kies een geschikte plaats om de camera te installeren. Uw systeem moet voor zover mogelijk worden geïnstalleerd op een stofvrije plaats, met weinig trillingen en een goede luchtcirculatie, en uitgerust zijn met een stopcontact voor de 5VDC-adapter.

Als u de camera installeert, controleer dan eerst of u een goede ontvangst heeft op de monitor. Laat bijvoorbeeld iemand filmen in de te bewaken zone. Laat iemand de monitor op verschillende locaties in het huis plaatsen om een goede ontvangst te controleren.

Indien u interferentie of andere problemen ervaart, raadpleeg dan het hoofdstuk "Onderhoud".


- Zorg ervoor dat er geen hinderende elementen zijn.
- Zoek een geschikte plaats om de beugel vast te maken.
- Schroef de beugel vast met de bijgeleverde schroeven. (Gebruik pluggen indien nodig)
- Draai de camera vast op de beugel.
- Zet de camera in de gewenste richting en maak de laterale bevestigingsschroef vast.

Instellen van de camera (optioneel)

De monitor ondersteunt maximaal 4 camera's, waaronder de buitenpost (standaard CH1-kanaal). Volg de onderstaande stappen voor het configureren en installeren van een camera.

Kies een vrij kanaal (bijvoorbeeld CH2 of CH3 als al een andere camera is geïnstalleerd).

Elke "CH" kanaal is gereserveerd voor een camera. Voeg altijd een camera toe op een "CH"-kanaal dat verschilt van andere geïnstalleerde camera's.

1. Kies het kanaal (CH) op de monitor waarmee de nieuwe camera gepaard (gekoppeld) moet worden.
2. Pairen: druk op  om uw gewenste camera te koppelen. U heeft 30 seconden om te bevestigen door op de pairingsknop (koppeling) te drukken op de voedingskabel van de camera.
3. Het systeem zal het resultaat bevestigen door "JUMELLE" of "ECHEC de JUMELAGE" weer te geven.

OPGELET- GEVAAR

Het is verboden om de voeding van de camera aan de buitenkant te installeren. Als de kabel te kort is, dan moet die worden verlengd. Er moet rekening gehouden worden met de polariteit en de verbinding moet erg goed beschermd zijn.

e. Monitoring:


Op elk gewenst moment (tijdens een gesprek of niet) kunt u de beelden controleren die vanaf de buitenpost of andere camera's (indien aanwezig) worden doorgestuurd, op voorwaarde dat de elektronische controle-eenheid wordt gevoed door een externe bron (12/24V AC/DC). Door op de icoon "camera" te drukken, kunt u van de ene camera overschakelen naar de andere.

Herinnering: Het is niet mogelijk om twee oproepen op hetzelfde moment te versturen naar de monitor.

Belangrijk: Dit apparaat heeft een bereik tot 300 m in het vrije veld. Het kan echter aanzienlijk afnemen omwille van de omgeving (dicht bij radiostoring, ...).



6. INSTELLEN VAN DE VIDEOFOON


U kunt naar de instellingen van de monitor gaan door op het icoon  op het menu te drukken

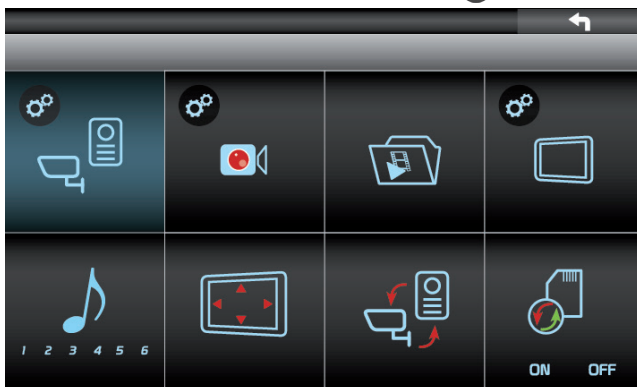


BELANGRIJK: u kunt op elk moment terugkeren naar het vorige menu door op de pijl in de rechterbovenhoek van het scherm te drukken.


a. Instellen van de buitenpost en de camera's (indien die geïnstalleerd zijn)

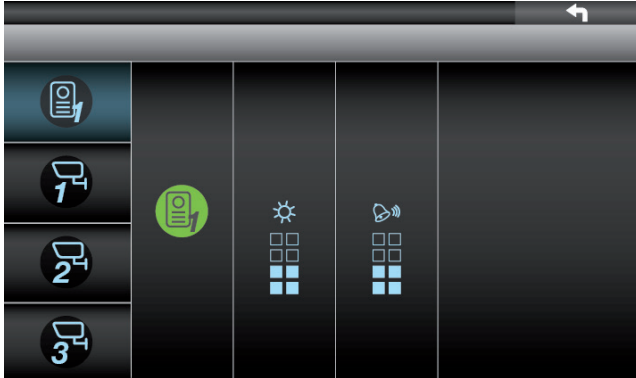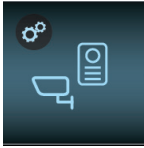

1. Pairen: druk op  om de gewenste camera te koppelen. U heeft 30 seconden om te bevestigen door op de knop voor oproepen op de buitenpost te drukken en daarna op de knop pairen (koppelen) van de elektronische controle-eenheid (8 afb. 4). Het systeem zal de koppeling bevestigen door "JUMELE" of "ECHEC de JUMELAGE" weer te geven.


2. Helderheid: stel de helderheid van het beeld in aan de hand van de schuifregelaar onder het icoon .


3. Volume: stel het volume van de beltoon in aan de hand van de schuifregelaar onder het icoon  ga terug naar het vorige menu door op  te drukken

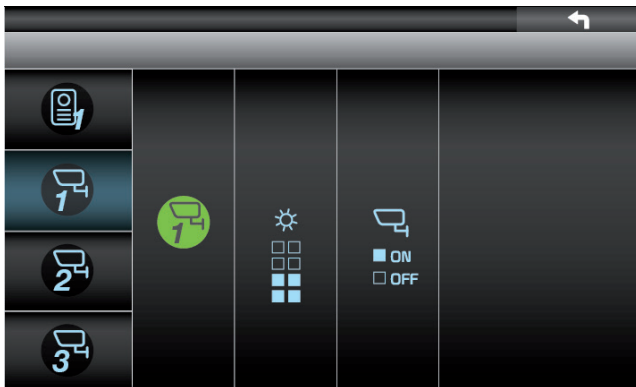

Als u een CCTV-camera hebt geïnstalleerd:

1. Pairen: druk op  om de gewenste camera te koppelen. U heeft 30 seconden om te bevestigen door op de pairingsknop (koppeling) te drukken op de voedingskabel van de camera (afb. CAM LESLI). Het systeem zal de koppeling bevestigen door "JUMELE" of "ECHEC de JUMELAGE" weer te geven.

2. Helderheid: stel de helderheid van het beeld in aan de hand van de schuifregelaar onder het icoon .

3. Activering: activeren door op ON te zetten of deactiveren door op OFF te zetten onder het icoon .

b. Instellen van de opnames



RECORD SCHEDULE				
M=MOTION	S=SCHEDULE	X=MANUAL		
①	X AM 12 : 00	X AM 01 : 00	S AM 02 : 00	X AM 03 : 00
②	S AM 04 : 00	X AM 05 : 00	S AM 06 : 00	M AM 07 : 00
③	X AM 08 : 00	S AM 09 : 00	M AM 10 : 00	X AM 11 : 00
④	S PM 12 : 00	X PM 01 : 00	X PM 02 : 00	M PM 03 : 00
	M PM 04 : 00	X PM 05 : 00	S PM 06 : 00	X PM 07 : 00
	X PM 08 : 00	M PM 09 : 00	X PM 10 : 00	S PM 11 : 00

1. Opnameschema (voor videobewakingscamera's)


De opnames kunnen door bewegingsdetectie, voorafgaande planning of manueel worden gemaakt.

- Elke opname door bewegingsdetectie duurt 2 minuten.
- De gebruikers kunnen het schema per opname-uur bepalen en elk opgenomen bestand duurt 10 minuten.
- De gebruiker kan de opname manueel onderbreken. Als de gebruiker de opname niet onderbreekt, stopt die automatisch na 10 minuten.



2. De gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen: stel de gevoeligheid in met de schuifregelaar onder het icoon bij de camera van uw keuze.



3. Formatteren van de SD-kaart

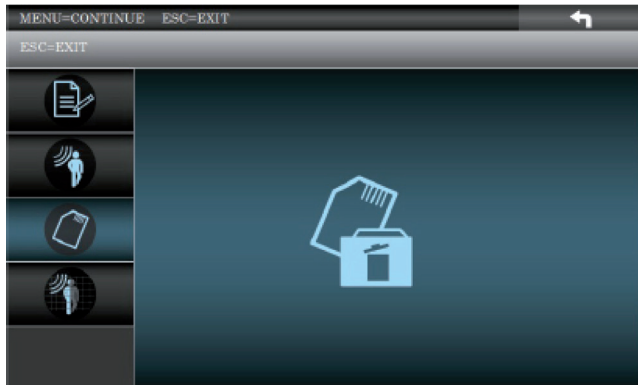



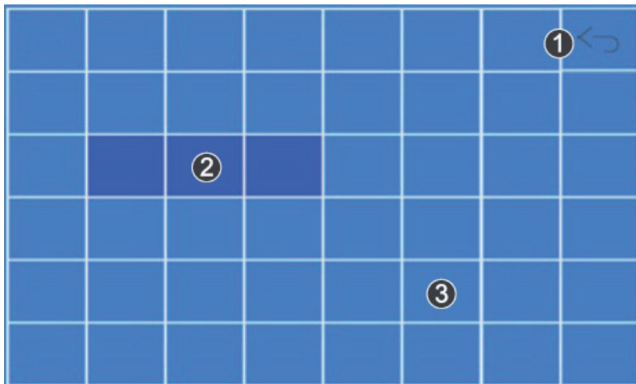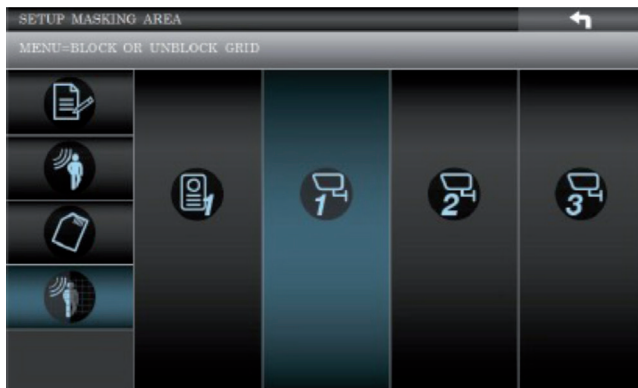

4. Detectiezones instellen (8x6 grid): raak het gebied dat u wilt dekken aan om een detectiezone te selecteren voor elke toegevoegde camera (2), raak het opnieuw aan om de selectie ongedaan te maken (3), druk op het icoon in de rechterbovenhoek van het scherm (1) om de instelling te bevestigen en af te sluiten



c. Overzicht van de opnames:



U kunt tussen uw mappen navigeren met via de iconen  en . Ze worden geopend door er kort op te klikken. Als u er 2 seconden lang op klikt, dan zal het systeem u vragen of u de map wilt verwijderen door op de prullenmand te klikken, of als u de aanvraag wilt annuleren.


De mappen en bestanden worden gesorteerd op de datum en tijd van de opname, dus is het belangrijk om de klok en de kalender van de monitor correct in te stellen (zie "instellen van het systeem" in de volgende paragraaf). Klik op de opname om die te bekijken. Om in quad-modus te kijken, klikt u op  en om terug te keren naar de mappen, klikt u op .

d. Instellen van het systeem




1. Instellen van de datum en het uur in: stel in deze volgorde datum en uur in: jaar, maand, dag, uren en minuten
 2. Bepaal het videoformaat: NTSC of PAL. De gebruikers in Europa kiezen PAL
 3. Instellen van de tijd waarna het scherm in waakstand treedt (5s, 10s of 15s). Kies voor een korte wachttijd om de levensduur van de batterij te verhogen.
 4. Keuze van de weergavemodus tijdens het monitoren: quad, enkel de buitenpost of afwisselende beelden na 5 seconden of 15 seconden
- OPM.:** quad-modus en afwisselende beelden zijn enkel mogelijk bij meer dan één camera (inclusief buitenpost). Anders wordt de buitenpost op volledig scherm weergegeven.
5. Instellen van de taal: Engels, Frans of Italiaans. Als u de taal wijzigt, dan worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

e. Instellen van de beltoon

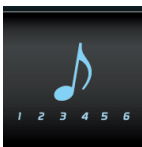

Druk op de muzieknoot om de verschillende melodieën te horen. De laatste melodie die werd beluisterd wordt automatisch bevestigd.

f. Instellen van de digitale zoom:

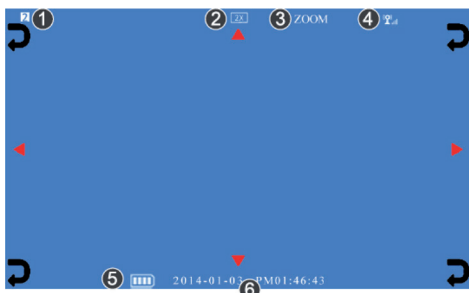

Kies de driehoeken omhoog/omlaag/links/rechts om het gezichtsveld aan te passen op het scherm. Druk op een van de vier hoeken van het scherm om de instellingen af te sluiten.


g. Afwisseling van de actieve camera's (enkel geldig als meerdere camera's worden gebruikt, buitenpost inbegrepen)



Druk op dit icoon om de modus te activeren van afwisselende beelden tussen de actieve camera's, buitenpost inbegrepen. Druk op het icoon van de tandwielen (rechtsonder) om af te sluiten.

OPM.: deze modus is enkel mogelijk als meerdere camera's worden gebruikt (buitenpost inbegrepen).

h. Beheren van de micro SD-kaart

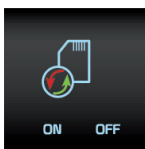

U kunt de eerste opnames automatisch laten overschrijven als de SD-kaart vol is door deze functie te activeren (ON) of deactiveren (OFF).

7. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

a. Technische specificiteiten:

RF-specificatie

- Radiofrequentie 2,408-2,474 GHz
- Digitale modulatie GFSK (Frequency Hopping Spread Spectrum)
- Anti-interferentie.
- Kanaalbandbreedte: 2MHz
- Bereik in het vrije veld: 300 m

b. Monitor (MN LESLI)

- Referentie: 810278
- Scherm: 18 cm diagonaal
- Voeding van de monitor: 5V
- Verbruik: 300 mA
- Afmetingen: 150x195x90 (mm)
- Gebruikstemperatuur: ongeveer -10°C tot + 40°C.

c. Voeding

- Adapter 230 V/5 V 1A

Neem in geval van stroomonderbreking de polariteit in acht

d. Buitenpost (PL LESLI)

- Referentie: 820278
- Afmetingen: 185 x 100 x 50 mm
- Bedrijfstemperatuur: ongeveer -10°C tot + 40°C.
- Camera: C-MOS
- Kijkhoek: H 62° V 42°
- Gevoeligheid: 4 lux
- Beschermingsindex: IP 44

e. Elektronische controle-eenheid (VPSFBA LESLI)

- Referentie: 860278
- Afmetingen: 222 x 166 x 60 mm
- Bedrijfstemperatuur: ongeveer -10°C tot + 40°C.
- Beschermingsindex: IP 55

f. Micro SD-kaart

Geheugencapaciteit van de kaart

1GB

2GB

8GB

16GB

32GB

Overdrachtsnelheid

110 minuten

250 minuten

1070 minuten

2170 minuten

4340 minuten

g. Beginmenu & waakstand

ECOMODUS			WEERGAVE		Elektronische controle-eenheid		CAM LESLI		BEELD MONITOR
5mn	10mn	15mn	quad	deuro-pener	batterijen	externe voeding	nee	ja	
x			x		x		x		logo EXTEL gedurende 5mn
x			x		x			x	CAM LESLI gedurende 5mn
x			x			x	x		buitenpost gedurende 5mn
x			x			x		x	CAM LESLI en buitenpost gedurende 5mn
x				x	x		x		logo EXTEL gedurende 5mn
x				x	x			x	logo EXTEL gedurende 5mn
x				x		x	x		buitenpost gedurende 5mn
x				x		x		x	CAM LESLI gedurende 5mn
	x		x		x		x		logo EXTEL gedurende 10mn
	x		x		x			x	CAM LESLI gedurende 10mn
	x		x			x	x		CAM LESLI gedurende 10mn
	x		x			x		x	CAM LESLI en buitenpost gedurende 10mn
	x			x	x		x		logo EXTEL gedurende 10mn
	x			x	x			x	logo EXTEL gedurende 10mn
	x			x		x	x		buitenpost gedurende 10mn
	x			x		x		x	buitenpost gedurende 10mn
		x	x		x		x		logo EXTEL gedurende 15mn
		x	x		x			x	CAM LESLI gedurende 15mn
		x	x			x	x		buitenpost gedurende 15mn
		x	x			x		x	CAM LESLI en buitenpost gedurende 15mn
		x		x	x		x		logo EXTEL gedurende 15mn
		x		x	x			x	logo EXTEL gedurende 15mn
		x		x		x	x		buitenpost gedurende 15mn
		x		x		x		x	buitenpost gedurende 15mn

8. OPTIES

- Videobewakingscamera's CAM LESLI. Er kunnen 3 extra camera's aangesloten worden
- Alle elektrische slotplaten van Extel
- Alle elektrische sloten van Extel
- Alle automatismen van Extel
- Voeding 12V~ WETRI4602 SER.RI

9. TECHNISCHE HULPVERLENING - GARANTIE


Storing	Oorzaak	Oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Geen functie	<ul style="list-style-type: none">• Geen stroom	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de aansluiting van de adapter of de batterijen van de monitor• Controleer of de monitor goed ingeschakeld is (oranje led)• Controleer de batterijen in de elektronische controle-eenheid
<ul style="list-style-type: none">• De buitenpost belt, maar de monitor werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Probleem met het pairen (koppelen)• Problemen met het bereik	<ul style="list-style-type: none">• Pair (koppel) de elektronische controle-eenheid met de monitor• Plaats de monitor dichterbij de elektronische controle-eenheid
<ul style="list-style-type: none">• Geen geluid binnen en buiten	<ul style="list-style-type: none">• Er zit een insect in het gaatje van de micro	<ul style="list-style-type: none">• Ontstop en reinig het gaatje voorzichtig (let op dat u de microcel niet beschadigt)• Controleer de aansluiting van de witte of bruine draad bij de buitenpost
<ul style="list-style-type: none">• Slecht beeld	<ul style="list-style-type: none">• Problemen met de configuratie	<ul style="list-style-type: none">• Ga naar het menu en controleer het videoformaat
<ul style="list-style-type: none">• Het lukt niet om op de SD-kaart op te slaan	<ul style="list-style-type: none">• Problemen met de bescherming	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de kaart niet vergrendeld of vol is

Onze technische website staat indien nodig tot uw beschikking: www.cfi-extel.com
Laatste versie van de downloadbare handleiding in kleur: www.cfi-extel.com

GARANTIEVOORWAARDE: Voor dit apparaat rust er een garantie op de onderdelen en de werkingen in onze ateliers.

De garantie geldt niet voor verbruiksgoederen (batterijen, enz.) en schade door een slecht gebruik, slechte installatie, externe interventie, fysieke of elektrische schokken, een val of een atmosferisch fenomeen.

- Doe het apparaat niet open zodat de garantie vervalt.
- Indien u het terugbrengt naar de dienst-na-verkoop, bescherm het scherm dan om krassen te voorkomen.
- Onderhoud het apparaat met alleen een zacht doekje, geen oplosmiddelen. Bij het demonteren van de onderdelen vervalt de garantie. Koppel het apparaat los van het net of schakel het uit voordat u het reinigt.

 **Opgelet:** Gebruik geen reinigingsmiddelen of wasbenzine op basis van carboxyl, alcohol of soortgelijke producten. Deze producten kunnen niet alleen uw apparaat beschadigen maar vormen ook giftige en explosieve dampen.

Gebruik nooit spanningsgeleidende gereedschappen (metalen borstel, puntig gereedschap of overige) voor de reiniging.

De kassabon of de factuur is het bewijs van de aankoopdatum.

10. VEILIGHEIDSMATREGELEN

Schade door het niet respecteren van deze handleiding doet de garantie vervallen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die hier het gevolg van is!

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, aan goederen of personen, die veroorzaakt werd door een verkeerd gebruik of door een gebrek aan conformiteit met de veiligheidsinstructies.

Dit product is vervaardigd met volledige inachtneming van de veiligheidsinstructies. Om deze veiligheid te behouden en om het optimale gebruik van dit product te garanderen, dient de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding in acht te nemen.

De gebruiker van dit systeem draagt de verantwoordelijkheid en is verplicht om te controleren of de videobewaking in overeenstemming is met de geldende wetgeving in het land waarin het wordt gebruikt.



: Dit symbool geeft aan dat er een risico is op elektrische schokken of op kortsluiting.

- U mag dit product uitsluitend gebruiken met een spanning tussen: 100-240 Volt en 50-60 Hertz. Probeer dit apparaat nooit te gebruiken met een andere spanning.
- Let erop dat alle elektrische aansluitingen van het systeem conform de gebruiksinstructies zijn.
- Leef, in bedrijven, de regels ter preventie van ongevallen na voor elektrische installaties.
- In scholen, cursussen, workshops, enz. is er bevoegd personeel nodig om de werking van de elektronische apparatuur te controleren.
- Lees de gebruiksinstructies van de andere apparaten die verbonden zijn met het systeem grondig door.
- Neem contact op met een deskundig persoon in geval van twijfels over de werking of de veiligheid van de apparatuur.
- Sluit elektrische apparaten nooit aan of koppel ze nooit los met natte handen.
- Controleer, wanneer u dit product installeert, of de voedingskabels niet beschadigd kunnen raken.
- Vervang beschadigde elektriciteitskabels nooit zelf! Verwijder ze in dit geval en doe een beroep op een deskundig persoon.



OPGELET

De gebruiker wordt gewaarschuwd dat er een document met belangrijke instructies over het gebruik en het onderhoud (reparatie) van het apparaat is meegeleverd.



De gebruiker wordt gewaarschuwd dat er niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" aan de binnenkant van de behuizing van het product aanwezig is, in die mate dat het een risico op elektrische schokken voor personen vormt.