GEBRUIKSAANWIJZING

DOORSAFE 7710 / 7700

INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTAFBEELDING MET UITLEG 5

2. MONTAGE VAN DE DEURBEL 8

3. MONTAGE VAN HET SCHERM & INSTEKEN SD-KAART 9

4. MONTAGE VAN DE INTERNET MODULE & STROOMVOORZIENING 10

5. TYPE KABEL EN KABELLENGTE 11

6. AANSLUIT OPTIES & AANSLUITSCHEMA'S 12

6.1 OPTIE 1: VAN DEURBEL VIA INTERNET MODULE NAAR SCHERM 12
6.2 OPTIE 1 AANSLUITSCHEMA 13
6.3 OPTIE 2: VAN DEURBEL DIRECT NAAR SCHERM 14
6.4 OPTIE 2 AANSLUITSCHEMA 15

7. VOEG DE DEURBEL OF ANDERE ONVIF CAMERA'S TOE AAN HET SCHERM 16

8. RESETTEN VAN DE DEURBEL 17

9. ALLE KNOPPEN IN HET BASIS MENU 18

10. ALGEMENE SCHERM INSTELLINGEN 20

11. OPNEMEN VAN BEWEGINGEN MET DE DVR FUNCTIE 21

12. NETWERK INSTELLINGEN 22

13. STANDAARDWAARDEN TERUGZETTEN & FIRMWARE VERSIE BEKIJKEN 23

14. FUNCTIES TIJDENS EEN OPROEP OF MONITORING 24

15. INSTELLEN NAAM VAN DE DEURBEL, TYPE BELTOON, VOLUME VAN DE DEURBEL, CONTRAST, HELDERHEID EN KLEURVERZADIGING EN BEKIJK FIRMWARE VERSIE VAN DE DEURBEL 25

16. INSTELLEN BELTOON DUUR, VOLUME VAN DE BELTOON, OF DE BELTOON OOK UIT DE DEURBEL MOET KOMEN, OF DE BELTOON ZICH MOET HERHALEN, EEN APARTE INTERNE BELTOON, EN EEN AVOND BELTOON VOLUME EN EEN EIGEN BELTOON TOEVOEGEN 26

17. INSTELLEN VAN DE WEKKER, DE TIJD EN ZORGEN DAT ER ALTIJD EEN KLOK OP HET SCHERM ZICHTBAAR IS. 27

18. INSTELLEN EIGEN SPRAAKBERICHT EN TERUGLUISTEREN SPRAAKBERICHTEN 28

19. AANZETTEN VAN OPNAMES VAN FOTO'S OF VIDEO'S, TERUGKIJKEN EN WISSEN VAN OPNAMES 30

20. MEERDERE DEURBELLEN OF SCHERMEN AANSLUITEN 31

21. BELLEN NAAR ANDERE SCHERMEN 32

22. APP DOWNLOADEN 33

23. ACCOUNT AANMAKEN IN DE SMART LIFE APP 34

23.1 ACCOUNT AANMAKEN 34
23.2 UITLOGGEN UIT DE APP, EMAILADRES VERANDEREN, INLOGWACHTWOORD VERANDEREN OF ACCOUNT UITSCHAKELEN EN GEHEEL WISSEN (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN) 35

24. BERICHTEN VAN DE APP ONTVANGEN 36

24.1 GELUID EN PUSHNOTIFICATIES AAN- OF UITZETTEN & 'DO-NOT-DISTURB' MODUS 36
24.2 INSTELLINGEN VAN EEN IPHONE 37
24.3 INSTELLINGEN VAN EEN ANDROID 38

25. HET BASISSCHERM VAN DE APP 39

26. DE STRUCTUUR VAN DE APP 40

27. DEURBEL TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP 41

28. FUNCTIES TIJDENS EEN OMROEP 42

29. DE INSTELLINGEN VAN DE DEURBEL IN DE APP 43

30. GEMISTE OPROEPEN EN ANDERE BERICHTEN BEKIJKEN IN DE APP 44

31. TOEVOEGEN VAN EXTRA GEBRUIKERS 45

31.1 LEDEN TOEVOEGEN AAN EEN RUIMTE OF EEN GROEP (RUIMTE/GROEPSNIVEAU) 45
31.2 DELEN VAN EEN PRODUCT MET EEN EXTRA GEBRUIKER (PRODUCTNIVEAU) 47

32. TOEVOEGEN VAN DE OPTIONELE DS6603 WIFI GONG VIA EEN SMART SCENARIO 48

33. AANSLUITEN BESTAANDE AC OF DC GONG OF DE OPTIONELE DS6601 DRAADLOZE GONG AAN HET SCHERM 50

33.1 BESTAANDE GONG AANSLUITEN 50
33.2 DOORSAFE 6601 AANSLUITEN 50

34. AANSLUITEN ELEKTRISCHE DEUROPENER OF POORT 51

35. SMART LIFE APP BEKIJKEN OP EEN PC (WINDOWS OF MAC) 52

36. AVG & CERTIFICERING SMART LIFE APP VAN TUYA 53

1. Productafbeelding met uitleg

Deurbel:

1. Microfoon
2. Camera
3. Infrarood LED's
4. Deurbelknop
5. Naamplaatje
6. Luidspreker
7. Kabel
8. Reset knop (5 sec. inhouden)
9. Anti-diefstalknop

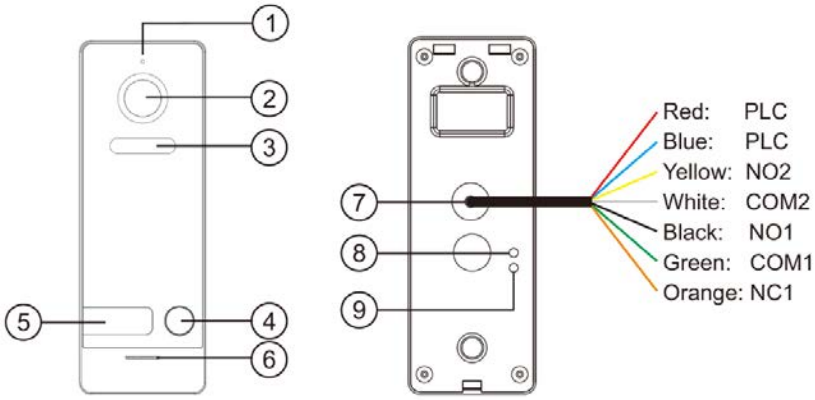

Kabels:

1. ROOD: PLC – kabel naar internet module of scherm
2. BLAUW: PLC – kabel naar internet module of scherm
3. GEEL: NO1 voor deuropener type arbeidsstroom
4. WIT: COM1 voor deuropener
5. ZWART: NC1 voor deuropener type ruststroom
6. GROEN: NO2 voor deuropener type arbeidsstroom
7. ORANJE: COM2 voor deuropener

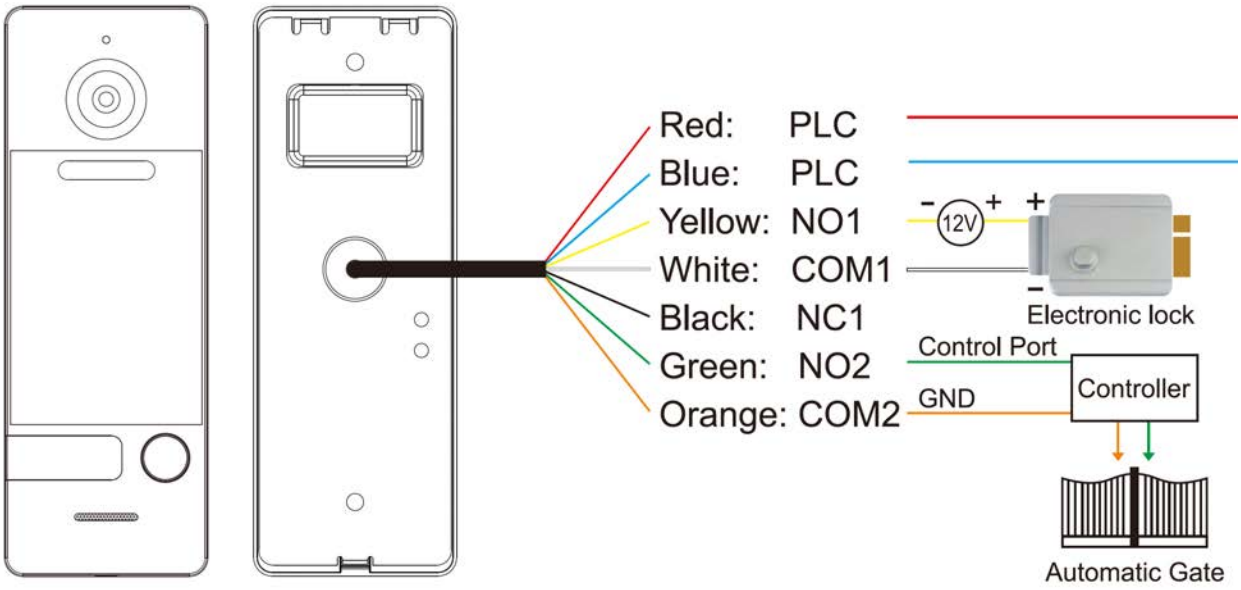

Scherm:

1. Toezicht
   (door deurbel kijken)
2. Oproep beantwoorden
3. Home button
4. Deur openen
5. Instellingen
6. Microfoon
7. Touchscherm
8. Indicatielampje
   (knippert bij een
   gemiste oproep)
9. Aan/uit knopje
10. SD-kaart
11. Aansluitpunten

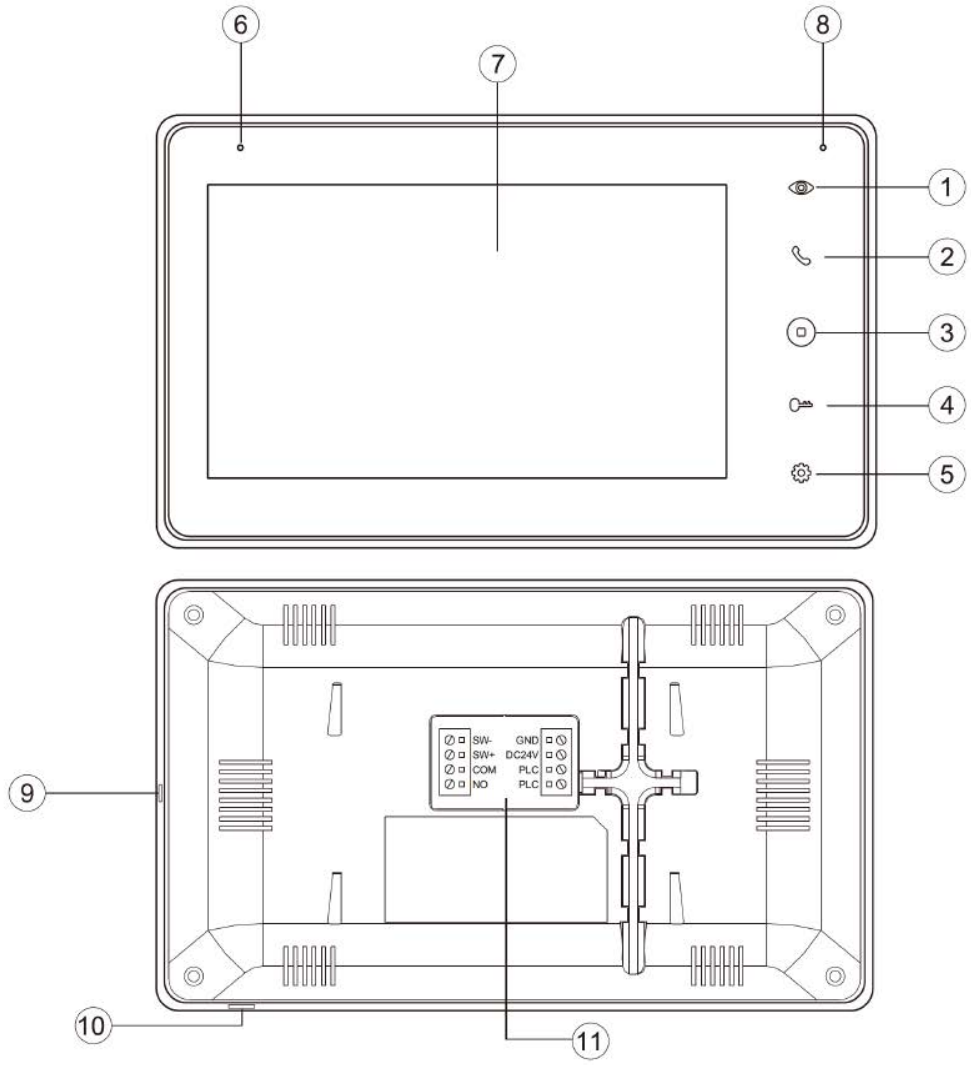

Internet module:

1. LAN - Internet
2. CH1 – Naar deurbel
3. CH2 – Naar scherm
4. PWR – : 24-36V DC
5. PWR + : 24-36V DC

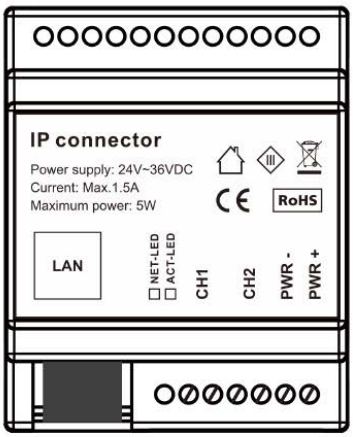

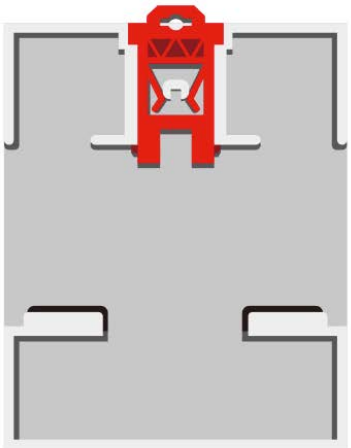

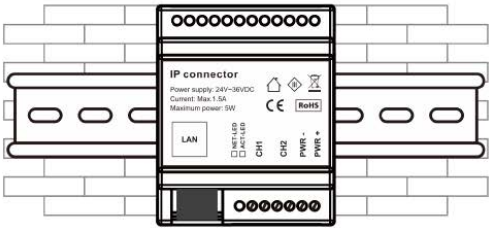

Stroomvoorziening:

1. N – 220V
2. L – 220V
3. DC OK - LED
4. +V – 24V DC +
5. -V – 24V DC -

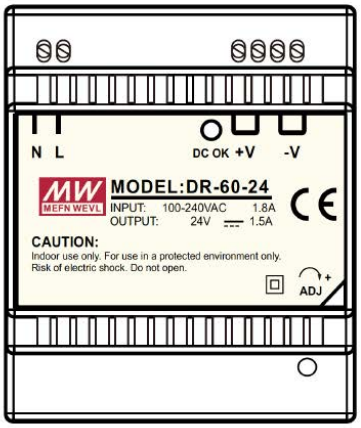

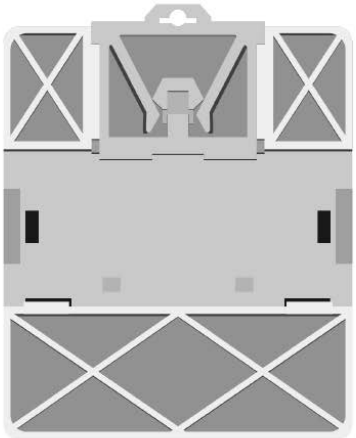

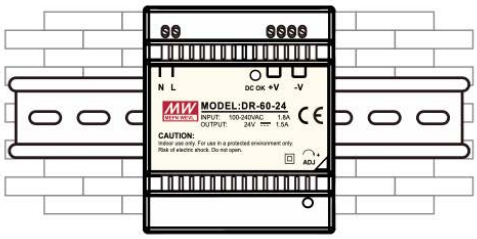

2. Montage van de deurbel

- Schroef de montagebeugel met 2 schroeven vast op de gewenste plek
- Gebruik een hoogte tussen de 150 en 160 cm.
- Laat de camera zo min mogelijk tegen de zon inkijken
- Bij gebruik bewegingsmelder: laat de camera niet uit kijken op een weg of bewegende bomen etc..
- Gebruik eventueel de hoekbeugel om de deurbel in een 30 graden hoek te plaatsen
- Laat de kabels aan de achterkant door de montagebeugel lopen
- Draai de deurbel aan de onderkant vast in de montagebeugel

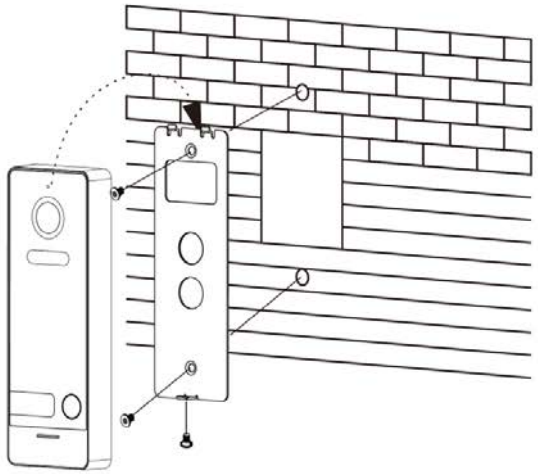

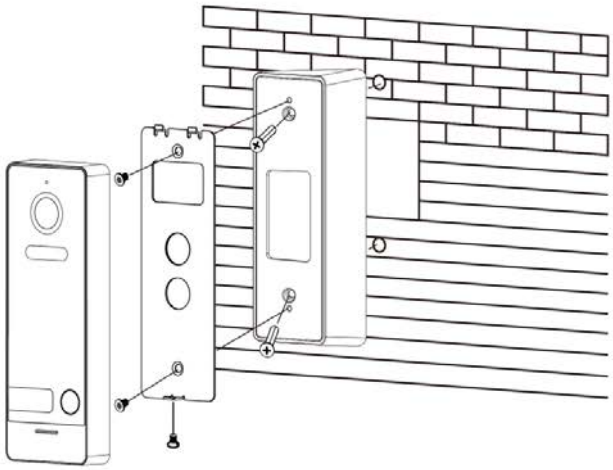

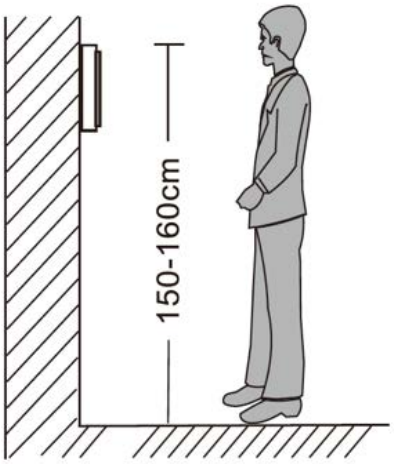

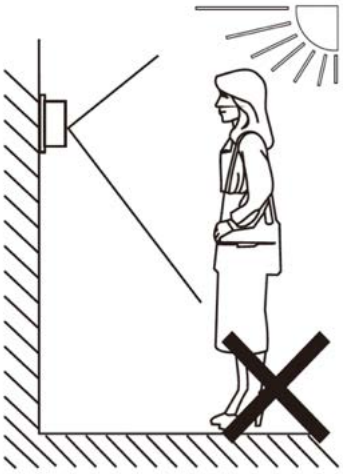

3. Montage van het scherm & insteken SD-kaart

- Schroef de montagebeugel met schroeven vast op de gewenste plek
- Gebruik een hoogte tussen de 150 en 160 cm.
- Laat de kabels aan de achterkant door de montagebeugel lopen
- Plaats de SD-kaart in het scherm.
- De maximale grote van de SD-kaart is 128Gb.

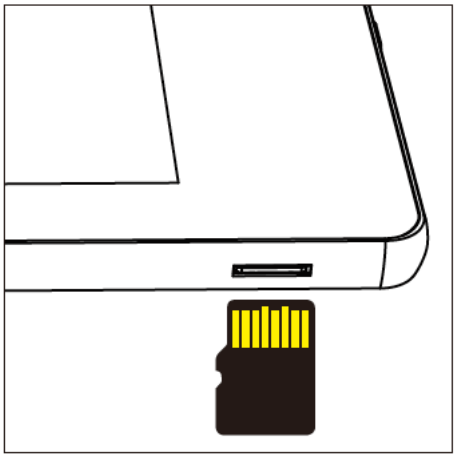

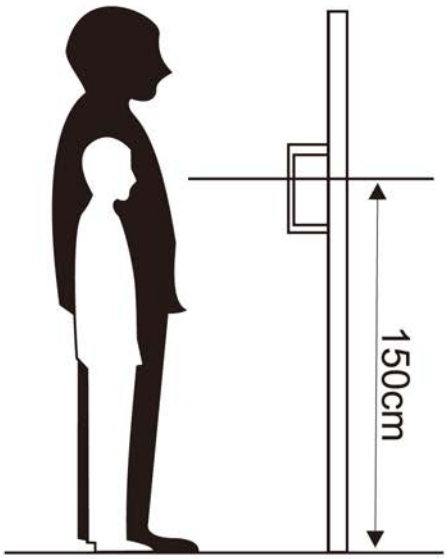

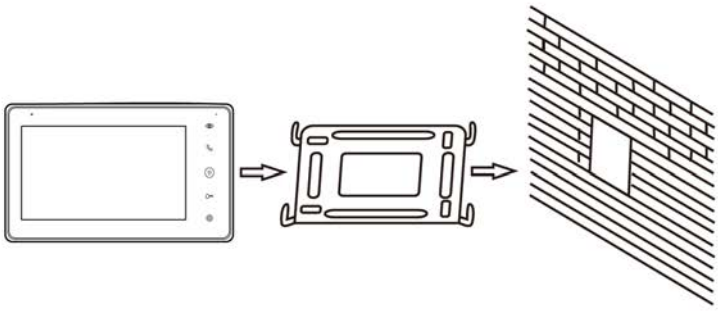

4. Montage van de internet module & stroomvoorziening

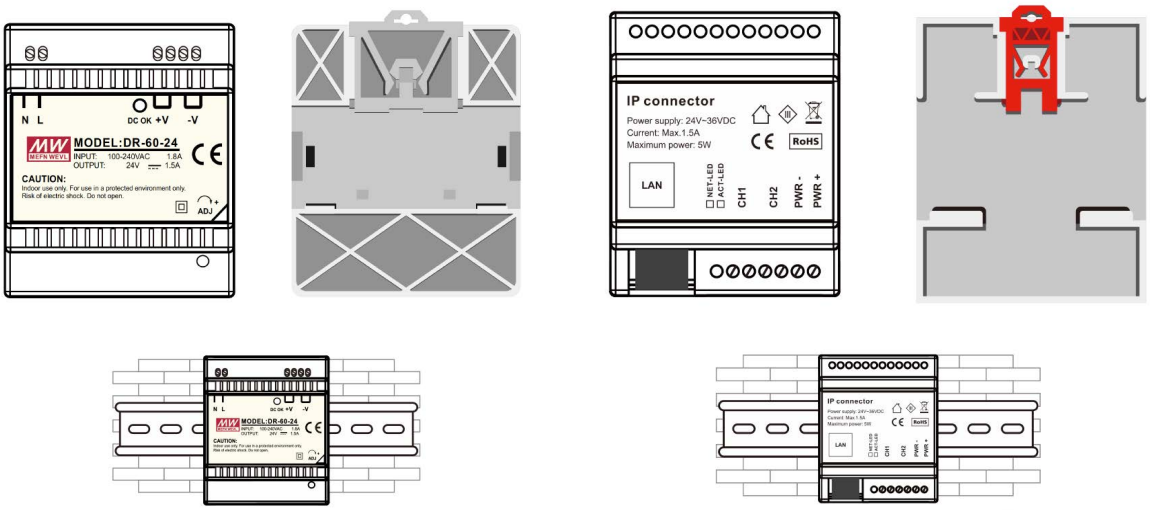

- Zowel de internet module als de stroomvoorziening zijn geschikt voor montage op een 35MM DIN rail.
- De internet module en de stroomvoorziening zijn alleen geschikt voor montage binnenshuis, bijvoorkeur in de meterkast.

5. Type kabel en kabellengte

- Voor het onderling verbinden van de deurbel met het scherm en eventueel de internet module is een 2-draadskabel nodig.
- Een ader heeft een minimale dikte nodig van 0.5mm. Dit is bij een CAT5e UTP kabel het geval.
- Des te dikker deze kabel, des te langer de kabel kan zijn. Zie onder de tabel.
- Naar mate er meer deurbellen en scherm op een kabel worden aangesloten, des te korter de maximale kabellengte is. Er is dan eerder een dikkere kabel nodig.

Zie ook deze tabel voor een indicatie van de kabellengtes en diktes in verschillende situaties:

AWG	**Kabeldikte**	**Max. kabellengte internet module naar deurbel of scherm naar deurbel.**		**Max. kabellengte internet module naar scherm.**	
		1 aangesloten deurbel	2 aangesloten deurbellen	1 aangesloten scherm	2 aangesloten schermen
24	0.5 mm (UTP CAT5e)	150 m.	75 m.	75 m.	35 m.
20	0.8 mm	300 m.	200 m.	200 m.	100 m.
18	1.0 mm	300 m.	300 m.	300 m.	150 m.

6. Aansluit opties & aansluitschema's

6.1 Optie 1: Van deurbel via internet module naar scherm

- Deze set-up heeft altijd de voorkeur, want de internetverbinding wordt met een netwerkkabel gemaakt vanaf de internet module. Dat is altijd stabieler dan via WiFi.
- De internet module moet van stroom worden voorzien, de deurbel en het scherm zullen vervolgens via de 2-draads kabel zowel stroom als het signaal ontvangen.

Aansluiten gaat als volgt:

1. **Deurbel met internet module verbinden**
   Uit de deurbel komen 2 draden:
   - **Rood**
   - **Blauw**

   Verbind deze twee draden met een 2-draadskabel met de twee aansluitpunten waar **CH1** bij staat op de internet module.
   Hoe om deze draden worden aangesloten maakt niet uit.
2. **Scherm met internet module verbinden**
   Verbind met een 2-draadskabel de twee aansluitpunten van de internet module waar **CH2** bij staat met de twee aansluitpunten op het scherm waar **PLC** bij staat.
   Hoe om deze draden worden aangesloten maakt niet uit.
3. **Internet module verbinden met de router**
   Steek de ene kant een netwerkkabel (liefst CAT6) in de **LAN** poort van de internet module en de andere kant in de **internet router**.
4. **Internet module aansluiten op de stroomvoorziening**
   Verbind met een kabel het aansluitpunt van de internet module waar **PWR +** op staat met een van de twee aansluitpunten waar **-V** bij staat op de 24V stroomvoorziening.
   Verbind met een andere kabel het aansluitpunt van de internet module waar **PWR** - op staat met een van de twee aansluitpunten waar **-V** bij staat op de 24V stroomvoorziening.
5. **Stroomvoorziening aansluiten op 220V netspanning**
   Sluit de **blauwe** nul-draad aan op het aansluitpunt **N** op de stroomvoorziening.
   Sluit de **bruine** fase-draad aan op het aansluitpunt **L** op de stroomvoorziening.
6. **Voeg nieuw apparaat toe in het menu**
   Ga in het menu naar 'VOEG NIEUWE APPARATEN TOE'. Het scherm zoekt in het netwerk naar de deurbel en voeg deze toe door op de + te drukken.
7. **Maak koppeling met app (zie H27)**

6.2 Optie 1 Aansluitschema

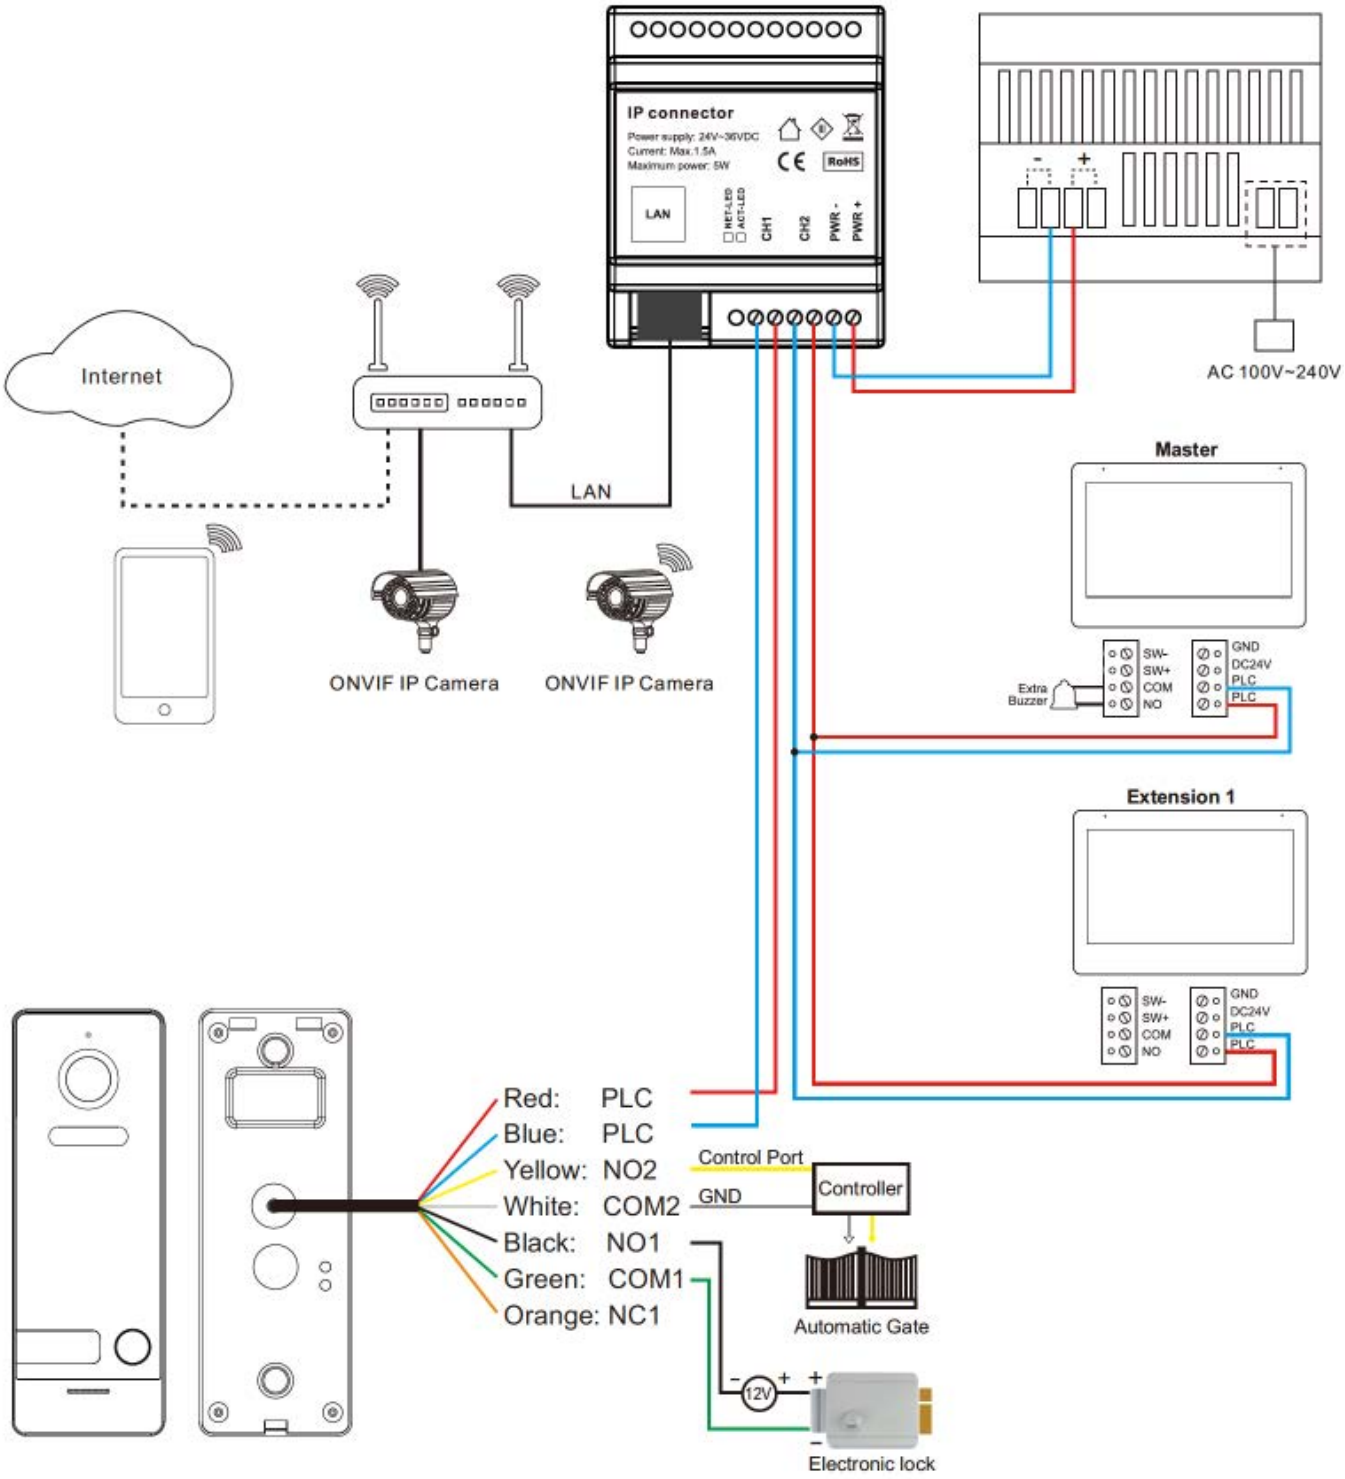

6.3 Optie 2: Van deurbel direct naar scherm

- In deze set-up wordt de deurbel direct met een 2-draadskabel verbonden met het scherm. En het scherm krijgt stroom van een stroomvoorziening. Het scherm is verbonden met stroom en zal vervolgens de deurbel ook van stroom voorzien.
- Het scherm wordt met internet verbonden met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk.
- Als het WiFi netwerk niet snel of stabiel genoeg is, op de plek waar het scherm hangt, kies dan voor aansluit optie 2. Want een internetverbinding met een netwerkkabel heeft altijd de voorkeur.

Aansluiten gaat als volgt:

1. **Deurbel met scherm verbinden**
   Uit de deurbel komen 2 draden:
   a. **Rood**
   b. **Blauw**
   Verbind deze twee draden met een 2-draadskabel met de twee aansluitpunten met de twee aansluitpunten op het scherm waar **PLC** bij staat.
   Hoe om deze draden worden aangesloten maakt niet uit.
2. **Scherm aansluiten op de stroomvoorziening**
   Verbind met een kabel het aansluitpunt op het scherm waar **DC24V** bij staat met een van de twee aansluitpunten waar **+V** bij staat op de 24V stroomvoorziening. Verbind met een kabel het aansluitpunt op het scherm waar **GND** bij staat met een van de twee aansluitpunten waar **-V** bij staat op de 24V stroomvoorziening.
3. **Scherm verbinden met WiFi**
   - Ga op het scherm naar het menu met de instellingen (wieltje icoon).
   - Kies de derde optie (aardbol icoon)
   - Kies WiFi
   - Zet WiFi aan
   - Selecteer het WiFi netwerk
   - Voer het WiFi wachtwoord in
     Als er een goede verbinding is gemaakt met het WiFi netwerk, dan zal de netwerknaam blauw worden in de lijst met WiFi netwerken.
     En in het basis scherm zal rechtsboven het WiFi symbool te zien zijn.

4. **Voeg nieuw apparaat toe in het menu**
   Ga in het menu naar ‘VOEG NIEUWE APPARATEN TOE’. Het scherm zoekt in het netwerk naar de deurbel en voeg deze toe door op de + te drukken.
5. **Maak koppeling met app (zie H27)**

6.4 Optie 2 Aansluitschema

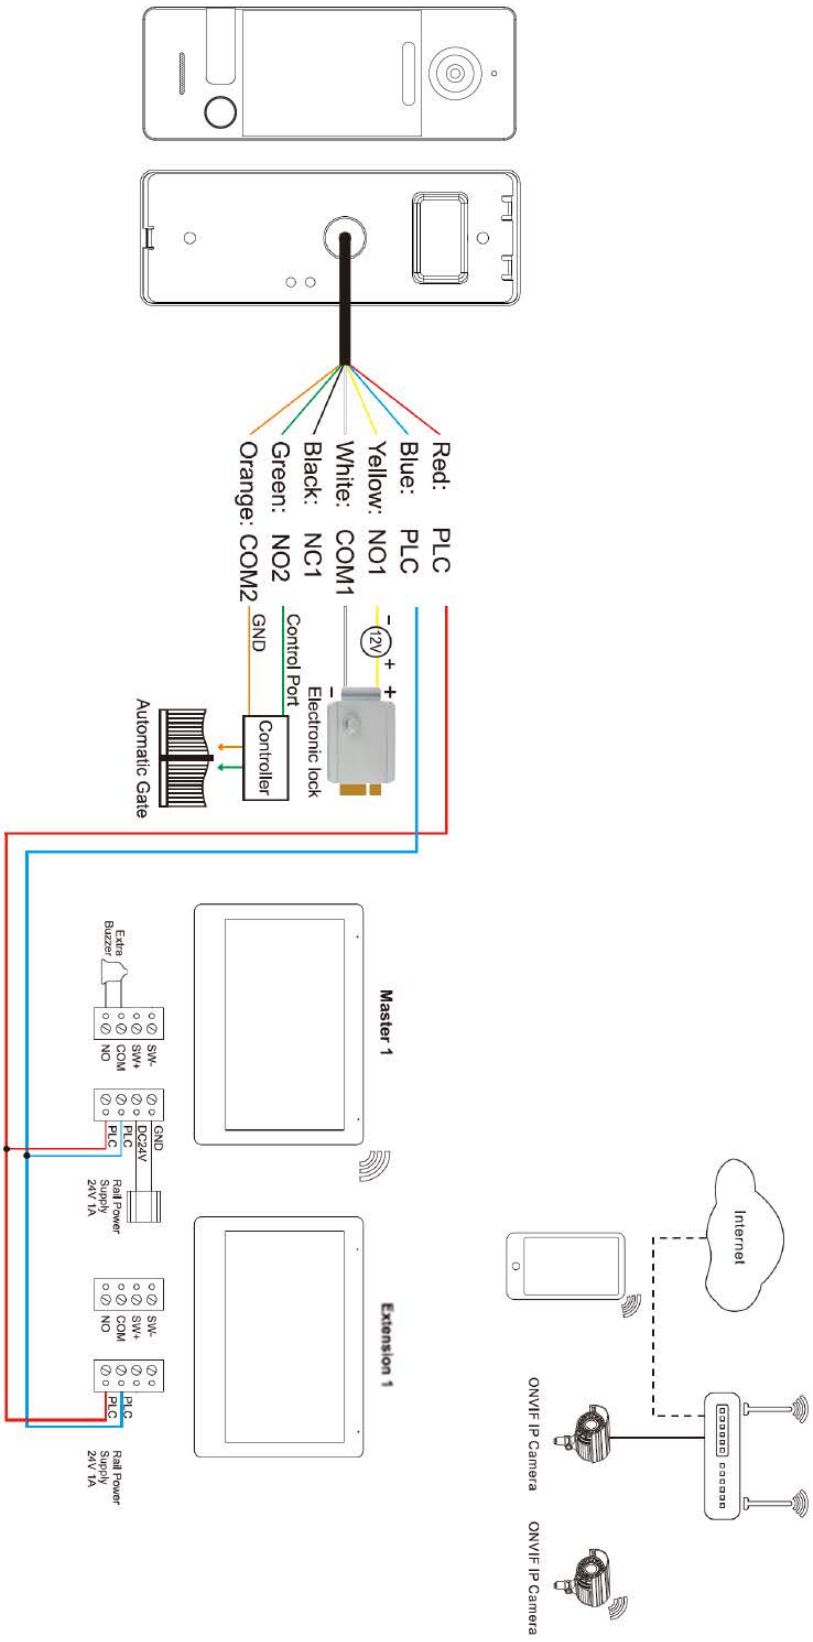

7. Voeg de deurbel of andere ONVIF camera's toe aan het scherm

- Ga naar de **INSTELLINGEN** door te kiezen voor het wieltje.
- Kies de laatste optie: **VOEG NIEUWE APPARATEN TOE**
- De pijltjes zullen draaien en het scherm zal in het netwerk gaan zoeken naar deurbellen en bewakingscamera's.
- Druk op **+** om de deurbel toe te voegen
- Om een apparaat te verwijderen, druk op de **–** achter het IP adres
- Als het niet lukt om de deurbel te vinden, reset dan de deurbel en kies in het menu voor STANDAARDWAARDEN TERUGZETTEN

- Een deurbel kan worden toegevoegd zonder wachtwoord in te voeren
- Voor het toevoegen van een ONVIF camera wordt er gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord.

- Verander de naam van de deurbel door via het scherm door de deurbel te kijken, dan te kiezen voor het wieltje en verander dan de toetselnaam.

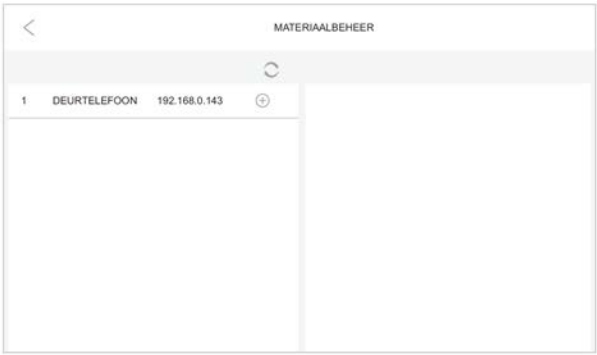

8. Resetten van de deurbel

- Druk de resetknop 5 sec. in zodat de LED ring rond de drukknop 3 keer wit knippert.
- De resetknop is de **bovenste** van de 2 knoppen aan de achterkant van de deurbel bij 1. (de onderste knop is het diefstalalarm)

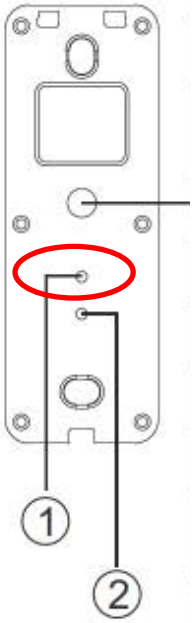

9. Alle knoppen in het basis menu

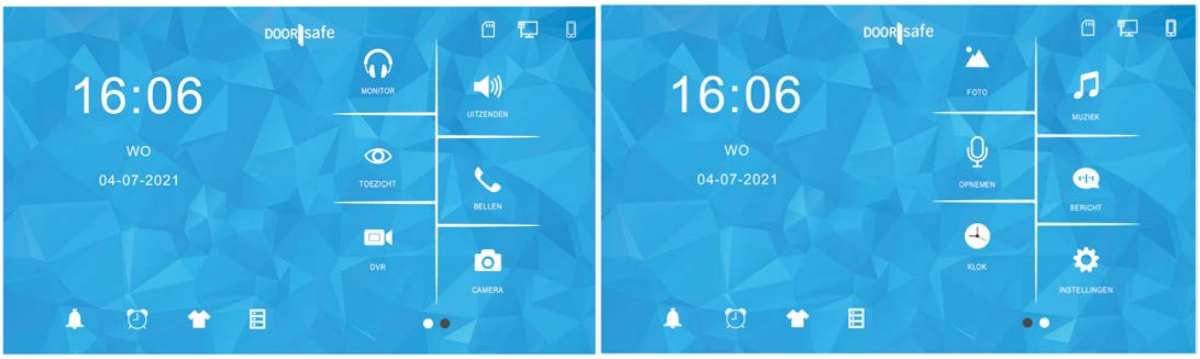

Rechts in het scherm:

- **Monitor**
  Luister het geluid dat bij de andere aangesloten schermen te horen is. Dit scherm afluisteren mogelijk moet hiervoor worden aangezet.
- **Uitzenden**
  Praat door de speaker van de andere aangesloten schermen.
- **Toezicht**
  Kijk door de deurbel (zonder dat er iemand heeft aangebeld)
- **Bellen**
  Bel naar eventueel aangesloten andere schermen.
- **DVR**
  Bekijk opgenomen video's.
- **Camera**
  Bekijk gemaakte foto's

- **Foto**
  Bekijk leuke vakantie (?) foto's die op de SD-kaart staat.
- **Muziek**
  Luister naar lekkere muziek die op de SD-kaart staat.
- **Opnemen**
  Neem een spraak memo op.
- **Bericht**
  Luister naar spraak memo's en stel het voicemail bericht in.
- **Klok**
  Laat permanent een klok op het scherm zien.
- **Instellingen**
  Ga naar de instellingen

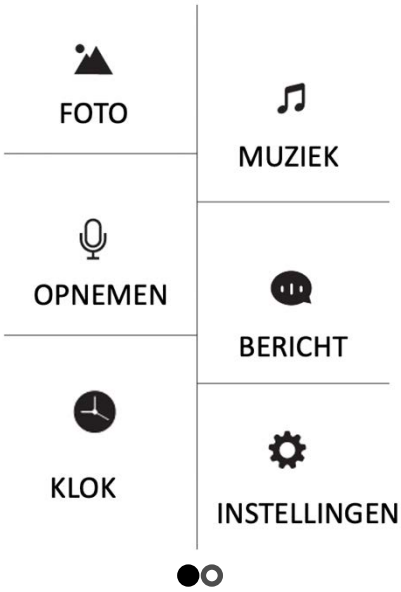

Onderin het scherm:

- Ga naar alle beltoon instellingen
- Ga naar alle tijd en wekker instellingen
- Verander de achtergrond afbeelding.
  (Er kan een eigen afbeelding worden gebruikt als achtergrondafbeelding door een afbeelding als .jpg bestand dat kleiner is dan 300KB toe te voegen aan de map SKIN op de SD-kaart.)
- Formateer de SD-kaart of het interne geheugen of kopieer het interne geheugen naar de SD-kaart

De touch-knoppen rechts op het scherm:

1. Toezicht: Kijk door de deurbel
2. Bel een ander scherm / beantwoord een oproep
3. Open basis scherm / ga terug naar basis scherm/beëindig oproep
4. Open deur of poort
5. Ga naar instellingen

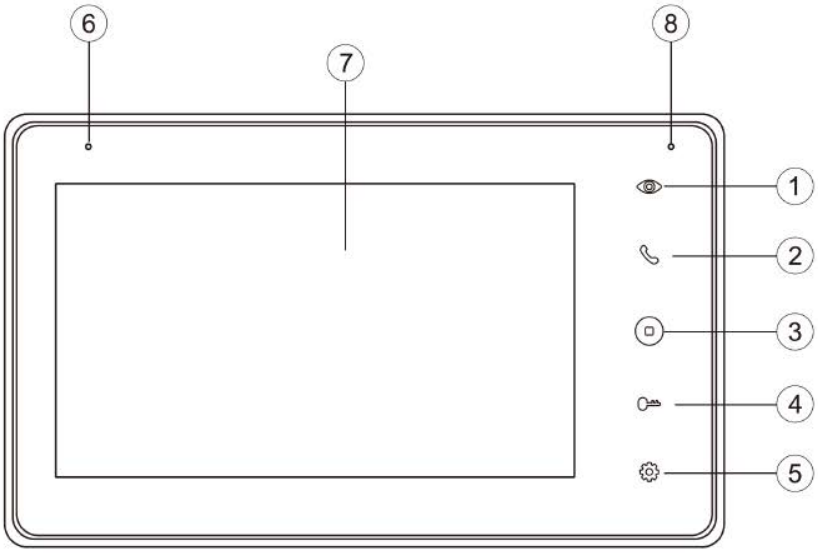

10. Algemene scherm instellingen

- **TAAL**
  Steel de taal in Nederlands, Engels, Duits of Frans.
- **KAMER VAN DIT SCHERM**
  Stel het eerste ‘Master’ scherm in op KAMER1. Stel de rest van de schermen in op kamer 2- 6.
  Twee schermen kunnen niet dezelfde kamernummer hebben.
- **STEL KAMERNUMMER IN**
  Bij een of meerdere deurbellen met 1 drukknop: stel dit op alle schermen in op 101.
- **TIJD TOT SCHERM STANDBY GAAT**
  Stel de tijd in tot het scherm op zwart gaat.
  (druk in het basis menu op klok om voortdurend een klok op het scherm te zien)
- **NIET STOREN MODUS**
  Zet de niet storen modus aan om geen beltoon te horen als iemand aanbelt.
- **TYPE OPNAME AANBELLER**
  Stel in of er een foto of een video of geen opname wordt gemaakt van wie aanbelt.
  (bekijk de opnames door in het basis menu te kiezen voor DVR of CAMERA)
- **VRAAG OM SPRAAKBERICHT**
  Stel in of de deurbel moet vragen om een spraakbericht achter als een oproep niet wordt opgenomen.
  (stel eventueel een zelf ingesproken begin en eindtekst in)
- **DIT SCHERM AFLUISTEREN MOGELIJK**
  Stel of als er een tweede scherm is aangesloten, het ene scherm het andere scherm kan afluisteren.
- **VOEG NIEUWE APPARATEN TOE**
  Koppel deurbellen en ONVIF camera’s aan het scherm.

11. Opnemen van bewegingen met de DVR functie

- Er kunnen bewegingen worden opgenomen van in totaal vier deurbellen of ONVIF camera's.
- **DVR**
  Zet DVR aan om bewegingen op te nemen.
- **BEGIN & EIND TIJD**
  Stel eventueel een begin en eind tijd in waarin bewegingen worden opgenomen. Stel voor begin en eind tijd dezelfde tijd in om altijd bewegingen op te nemen.
- **GEVOELIGHEID BEWEGINGSMELDER**
  Stel de gevoeligheid van de bewegingsmelder in op laag, normaal of hoog.
  (voor goed werkende bewegingsmeldingen is voor de plaatsing van de deurbel belangrijk, laat deze niet uitkijken op wat regelmatig beweegt)
- **TOON BEWEGING TIJDENS STANDBY**
  Zet aan om het scherm aan te laten gaan zodra er een beweging te zien is.

Bekijk de opnames door in het basis menu te kiezen voor DVR of via de app via Playback.

12. Netwerk instellingen

- **LOKAAL IP**
- Bekijk het IP adres van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat.
- **SUBNET MASK**
  Bekijk de SUBNET MASK van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat.
- **POORT**
  Bekijk de GATEWAY van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat.
- **DHCP**
  Zet aan of het IP adres, Subnet Mask en de Gateway automatisch moeten worden ingsteld.
- **WIFI**
  Zet de WiFi van het scherm en laat het scherm verbinden met een WiFi netwerk.
  (alleen nodig als er geen internet module is aangesloten die met een netwerkkabel een verbinding maakt met de router)
- **WIFI RESETTEN**
  Reset de WiFi naar de standaard instellingen. Het scherm zal opnieuw opstarten.
- **PUSH BERICHT VIA APP**
  Stel in of de app een melding geeft zodra iemand aanbelt.
- **PUSH BERICHT VERTRAGING**
  Stel eventueel een vertraging in voor het ontvangen van een melding via de app zodra iemand aanbelt.
- **VOIP**
  Deze functie is niet in gebruik.

13. Standaardwaarden terugzetten & firmware versie bekijken

- **STANDAARDWAARDEN TERUGZETTEN**
  Zet het scherm terug naar standaardwaarden.
  Het scherm zal opnieuw opstarten.
- **FIRMWARE VERSIE**
  Bekijk de firmware versie bekijken.
  De firmware kan worden geüpgraded via de SD-kaart.

14. Functies tijdens een oproep of monitoring

Druk midden op het beeld om te zoomen naar volledig scherm en weer terug te gaan.

Geluid dempen
Druk tijdens een oproep op de microfoon om de microfoon in het scherm te dempen.

Opnemen
Druk om een oproep te beantwoorden op het groene telefoontje.

Ophangen
Druk om een oproep te beëindigen op het rode telefoontje of op het gebogen pijltje.

Deur openen
Druk op het sleuteltje of de poort op een deuropener te openen die is aangesloten aan de deurbel.

View
Druk op het oogje om ook eventuele andere deurbellen of camera's te bekijken.

Doorverbinden (alleen bij meerdere schermen)
Druk om een oproep door te verbinden naar het tweede scherm op de 'doorverbinden' knop.

Deurbel instellingen
Druk om naar de instellingen van de deurbel te gaan op de knop met het.

Basisscherm/Ga stap terug

Foto/videocamera: maak een aanvullende foto of video van wie in beeld is.

15. Instellen naam van de deurbel, type beltoon, volume van de deurbel, contrast, helderheid en kleurverzadiging en bekijk firmware versie van de deurbel

Druk tijdens een oproep op het wieltje (linksonder) om het volgende in te stellen:

- **TOESTELNAAM**
  Stel de naam in van de deurbel.
- **MICROOFOONVOLUME OP DEURTELEFOON**
  Stel het volume in van de microfoon de deurbel
- **LUIDSPREKERVOLUME OP DEURTELEFOON**
  Stel het volume in van de speaker in de deurbel
- **BELTOON**
  Stel het type beltoon in dat klinkt uit het scherm nadat iemand heeft aangebeld.
  Om geen beltoon uit de deurbel te horen, zet BELTOON VOLUME DEUR uit bij de andere beltoon instellingen. Zie volgende pagina voor hoe een eigen beltoon kan worden ingesteld.
- **HELDERHEID**
- **CONTRACT**
- **VERZADIGING**
- **FIRMWARE VERSIE**

16. Instellen beltoon duur, volume van de beltoon, of de beltoon ook uit de deurbel moet komen, of de beltoon zich moet herhalen, een aparte interne beltoon, en een avond beltoon volume en een eigen beltoon toevoegen

- **DUUR BELTOON**
  Stel in hoe lang de beltoon klinkt nadat er iemand heeft aangebeld
- **VOLUME BELTOON**
  Stel het volume van hoe hard de beltoon uit het scherm komt.
- **BELTOON VOLUME DEUR**
  Zet aan of uit of de beltoon ook uit de deurbel moet komen.
- **BELTOON VAN INTERCOM**
  Stel een aparte beltoon in voor wanneer het ene naar het andere scherm belt.
- **BELTOON HERHALEN**
  Stel in of de beltoon zich moet blijven herhalen.
- **BELTOON VOLUME 'S NACHTS**
  Stel in of er tussen 22:00 en 7:00 de beltoon een ander volume heeft.
- **NACHT VOLUME**
  Stel het volume in voor de beltoon tussen 22:00 en 7:00.

EIGEN BELTOON TOEVOEGEN

1. Steek de SD-kaart in een PC.
2. Er zijn diverse mapjes te zien, waarvan 1 een mapje: MYRING
3. Open dit mapje en er verschijnen 5 mapjes:
   a. Alarm - beltoon voor de wekker
   b. Cam1/2/3/4 - beltoon voor 1 van de 4 deurbellen of camera's
   c. Intercom - beltoon voor interne oproepen
4. Voeg een .AAC toe in het mapje waar u een eigen beltoon voor wilt instellen.
   Door in Google te zoeken op Online converter .MP3 to .AAC zijn diverse converters te vinden die bijv. .MP3 kunnen omzetten naar het compactere .AAC bestandsformaat.

17. Instellen van de wekker, de tijd en zorgen dat er altijd een klok op het scherm zichtbaar is.

- **KLOK**
  Druk op klok of op de tijd (hier is dat 16:06) om ervoor te zorgen dat er altijd een klok zichtbaar is op het scherm. Het scherm zal dan niet meer uitgaan.
- **TIME SYNCHRONISATIE DIENST**
  Zet aan of uit of de tijd en de datum zich moet synchroniseren met het internet.
  Hier is een internetverbinding voor nodig.
- **SYSTEEM TIJD**
  Als de tijd synchronisatie dienst uitstaat, stel dan hier handmatig de tijd in.
- **SYSTEEM DATUM**
  Als de tijd synchronisatie dienst uitstaat, stel dan hier handmatig de datum in.
- **BELTOON WEKKER**
  Stel hier de beltoon in voor de wekker.
- **WEKKER 1 – 5**
  Stel in wanneer een wekker moet afgaan.

18. Instellen eigen spraakbericht en terugluisteren spraakberichten

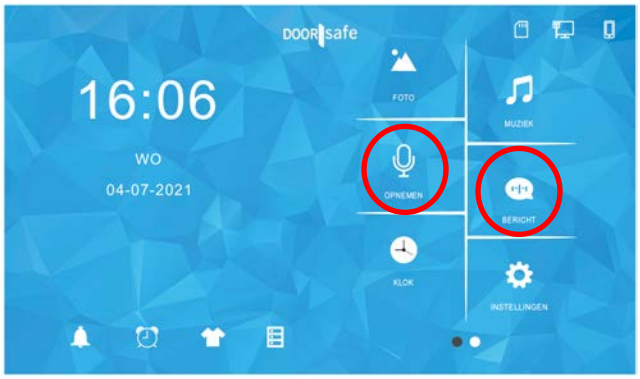

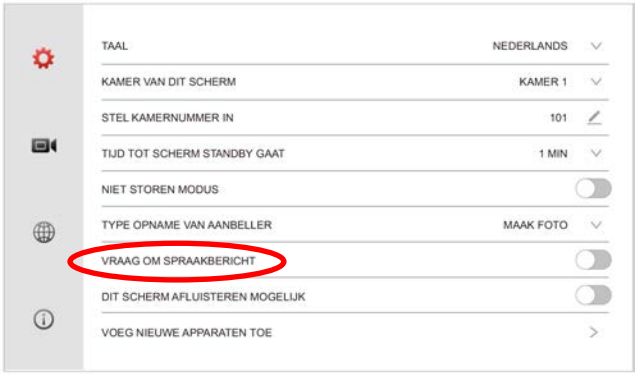

- **SPRAAKBERICHT TERUGLUISTEREN**
  Kies BERICHT om opgenomen spraakberichten terug te luisteren.
  Er is een apart mapje voor waar het spraak bericht is opgenomen.

- **SPRAAKBERICHTEN INSPREKEN**
  Kies OPNEMEN' in het basis menu om een spraakberichten terug te luisteren.
  Als er een spraakbericht is opgenomen die nog niet is terug geluisterd, dan verschijnt er een rood puntje bij BERICHT.

- **VRAAG OM SPRAAKBERICHT AANZETTEN**
  - In het menu kan worden aangezet, dat iemand die aanbelt, een spraakbericht kan inspreken, wanneer u de oproep niet beantwoord.
  - Het spraakbericht kan maximaal 20 seconden duren voordat de deurbel bedankt voor het inspreken van het spraakbericht.
  - Bij 'Berichten' in het basis menu is dit spraakbericht terug te luisteren.
  - Zet hiervoor in het menu 'VRAAG OM SPRAAKBERICHT' aan

  Standaard krijgt de aanbeller deze berichten uit de deurbel te horen:

  HELLO NOBODY IS HOME AT THE MOMENT
  PLEASE LEAVE A MESSAGE AFTER THE TONE

  Na 20 seconden is te horen:

  THE RECORDING IS OVER

- **EIGEN VERZOEK OM SPRAAKBERICHT INSPREKEN**

Het is ook mogelijk om zelf een bericht in spreken:

1. Kies ‘OPNEMEN’ in het basis menu
2. Spreek het eerste/begin bericht in
3. Kies weer ‘OPNEMEN’ in het basis menu
4. Spreek het tweede/afsluitende bericht in
5. Kies ‘BERICHT’ in het basis menu
6. Ga naar het mapje MONITOR
7. Selecteer het opgenomen eerste/begin bericht
8. Druk op het wieltje onderin
9. Selecteer TOON TYPE ‘USER TOON’ (of kies systeem toon voor het standaard bericht)
10. Selecteer ‘BEGIN TOON’
11. Stel het volume in
12. Kies ‘BEVESTIGEN’
13. Selecteer het opgenomen tweede/afsluitende bericht
14. Druk op het wieltje bovenin
15. Selecteer ‘GEBRUIKERS TOON’ (of kies systeem toon voor het standaard bericht)
16. Selecteer ‘EIND TOON’
17. Stel het volume in
18. Kies ‘BEVESTIGEN’

19. Aanzetten van opnames van foto’s of video’s, terugkijken en wissen van opnames

Selecteer in het menu bij:
TYPE OPNAME VAN AANBELLER
Of van wie aanbelt ene foto of een video gemaakt moet worden of schakel het maken van opnames uit.

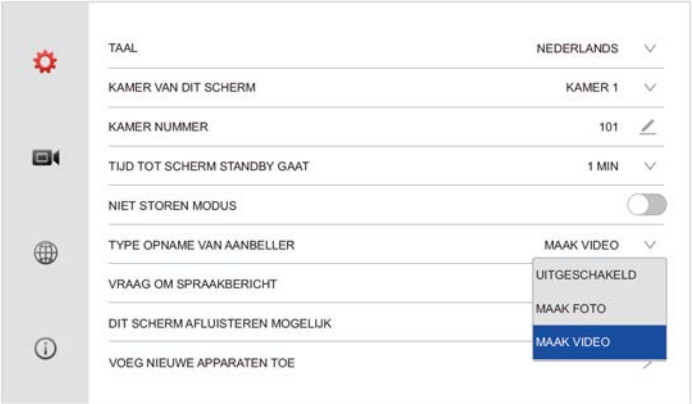

Video’s terugkijken

Kies **DVR** in het basis menu

- Druk op het mapje om te openen en de opnames te zien.
- Van elk opname is nu ook de tijd te zien waarop de opname is gemaakt.
- Druk op het Play symbool om de video af te spelen
- Druk eventueel op het prullenbakje om opnames te wissen

De video’s hebben .MP4 als bestandsformaat.
Video’s worden direct op de SD kaart opgeslagen in de map DVR.

Foto’s terugkijken

Kies **CAMERA** in het basis menu

- Druk op het mapje om te openen en de opnames te zien.
- Van elk opname is nu ook de tijd te zien waarop de opname is gemaakt.
- Druk kort op de foto om het menu te zien
- Druk eventueel op prullenbakje om opnames te wissen

Tijdens het bekijken van een opname:

- Veeg naar links: eerdere opname
- Veeg naar rechts: volgende opname

Die foto’s hebben .JPG als bestandsformaat.
Foto’s Video’s worden direct op de SD kaart opgeslagen in de map DCIM.

20. Meerdere deurbellen of schermen aansluiten

- Aan de 2 aderige draad kunnen maximaal 4 deurbellen met 1 drukknop en max. 6 schermen worden toegevoegd.
- Hoe om de twee draden worden aangesloten op het scherm of de deurbel maakt niet uit.
- Stel 1 scherm in als het Master-scherm door KAMER VAN DIT SCHERM in te stellen op KAMER1.
  Stel de eventuele andere 5 schermen in op kamer 2 - 6.
- Voeg op het master-scherm (met kamer1) de extra deurbellen toe bij VOEG NIEUWE APPARATEN TOE. De eventuele andere schermen nemen de instellingen van het master-scherm over en hier hoeft dus niks te worden ingesteld.
- Stel het kamer nummer bij alle schermen in op 101 als de deurbellen 1 drukknop hebben.

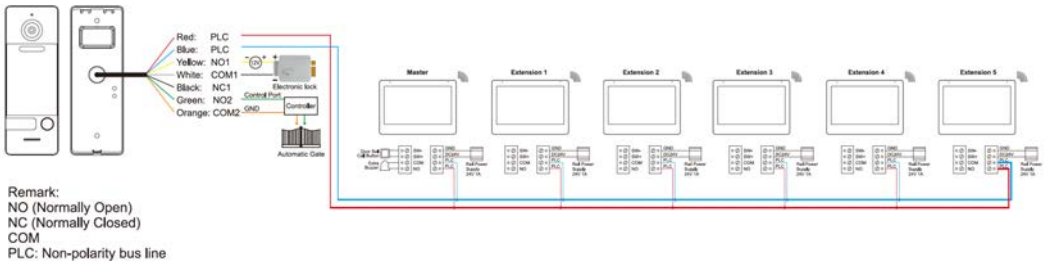

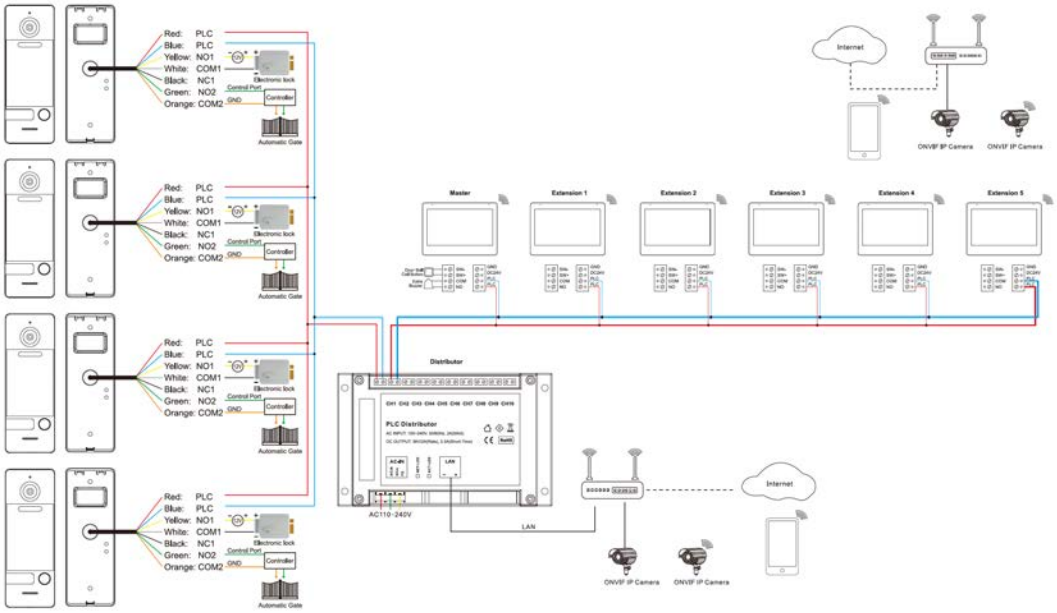

21. Bellen naar andere schermen

- Voer 0 in en druk op de groene knop om in een keer alle schermen te bellen.
- Voer 0+2 in om naar kamer 2 te bellen. Voer 0+3 in om naar kamer 3 te bellen etc.
- Sla 0+2 of 0+3 eventueel op in de contactenlijst.
- Bekijk alle oproepen in het oproeplogboek

22. App downloaden

1. Zoek in de app store op: **Smart Life**

   Of

2. Scan de QR-code hieronder met een QR-reader

iOS:

Android:

BELANGRIJK: Sta in de instellingen van de telefoon berichtgeving toe en geef toegang tot de foto’s/opslag, microfoon, camera en gebruik van mobiele data.

23. Account aanmaken in de Smart Life app

23.1 Account aanmaken

1. Download en open de Smart Life app
2. Kies Nieuw Account
3. Ga eventueel akkoord met de Privacy Policy en de Service Overeenkomst
4. Selecteer Nederland
5. Voer een emailadres in
6. Verifieer het emailadres door de verificatiecode in te voeren en log in op de app

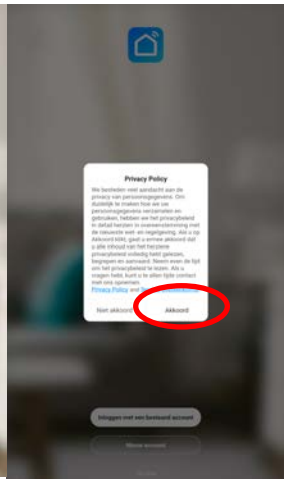

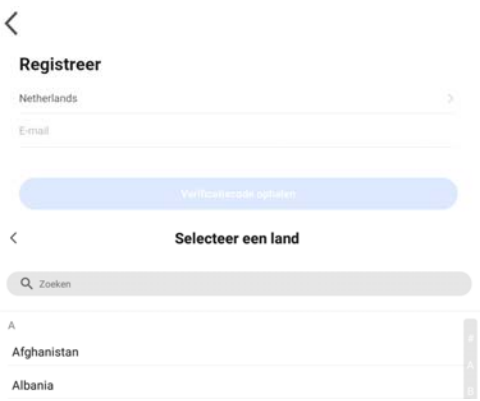

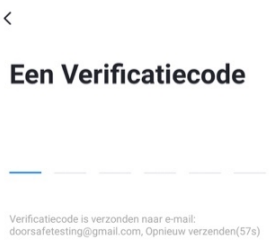

23.2 Uitloggen uit de app, emailadres veranderen, inlogwachtwoord veranderen of account uitschakelen en geheel wissen (recht om vergeten te worden)

1. Ga naar Profiel (rechtsonder in het basisscherm)
2. Kies het wieltje rechtsboven

3. Kies ‘Uitloggen’ om weer uit de app uit te loggen

4. Kies ‘Account en beveiliging’
5. Kies ‘E-mail’ om het gekoppelde emailadres te wijzigen
6. Kies ‘Login Passwoord Veranderen’ om het inlogwachtwoord te wijzigen
7. Kies ‘Gebaar ontgrendel’ om toegang tot de app te beperken met een ontgrendelgebaar
8. Kies ‘Account uitschakelen’ om het account uit te schakelen en volledig te wissen en uw recht om vergeten te worden uit te oefenen.

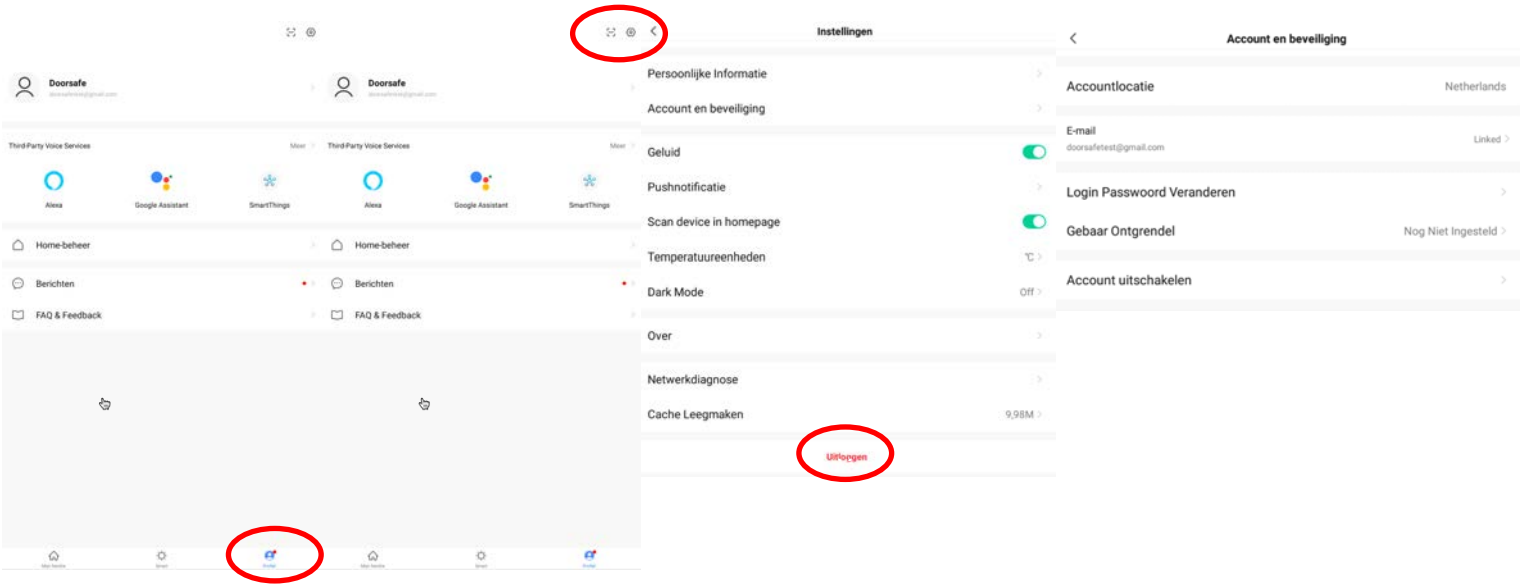

24. Berichten van de app ontvangen

24.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & ‘Do-Not-Disturb’ modus

1. Ga naar Profiel (rechtsonder in het basisscherm)
2. Kies het wieltje rechtsboven

3. Zet ‘Geluid’ aan om een geluid te horen bij een pushnotificatie
4. Kies ‘pushnotificatie’ om de melding in te stellen
5. Zet ‘Enable notifications’ aan om pushnotificaties te ontvangen
6. Zet ‘Alarm’ aan om pushnotificaties te ontvangen bij een alarm
7. Kies ‘Tijdsegment niet storen’ om van bepaalde apparaten, gedurende een bepaalde tijd of alleen op bepaalde dagen geen pushnotificaties te ontvangen
8. Zet ‘Familie’ aan om pushnotificaties te ontvangen van andere ruimtes of groepen
9. Zet ‘Bulletin’ aan berichten te ontvangen in het bulletin

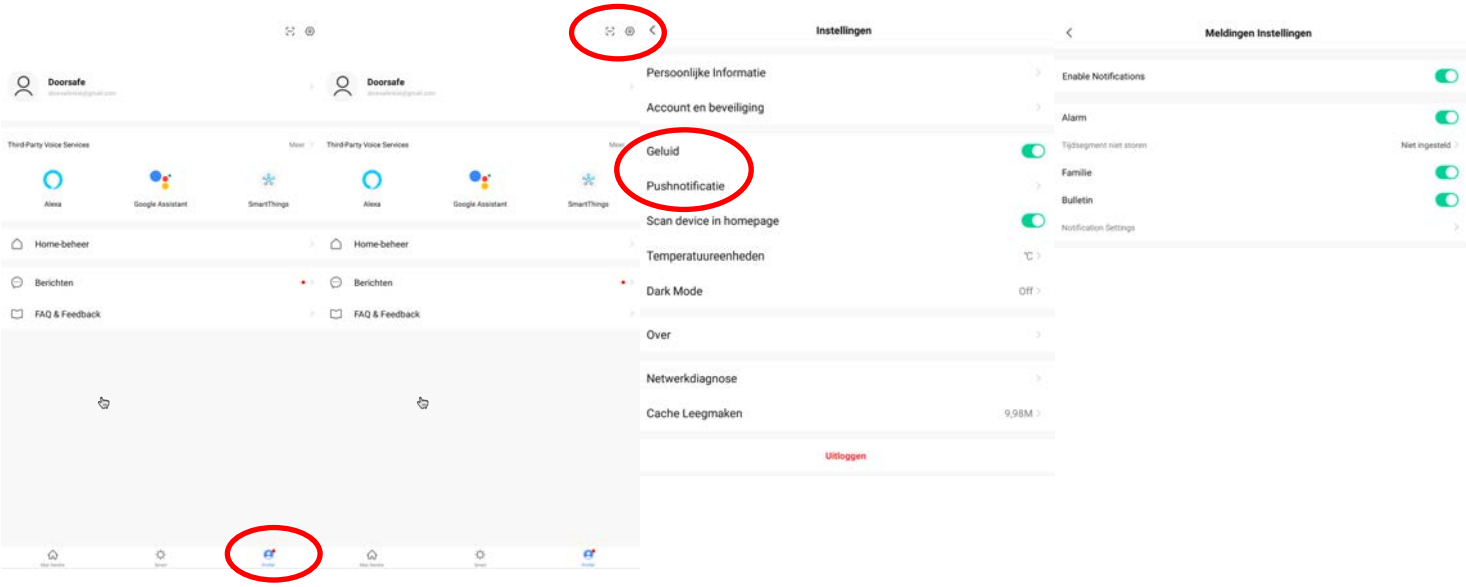

24.2 Instellingen van een iPhone

1. Ga naar Instellingen
2. Kies Batterij
3. Zorg dat Energiebesparingsmodus uit staat

1. Ga naar ‘Instellingen’
2. Kies ‘Smart Life’ (helemaal onderaan de lijst met apps)
3. Kies ‘Berichtgeving’
4. Zet ‘Sta berichtgeving toe’
5. Zet ‘Geluiden’ en ‘Badges’ aan
6. Zet ‘Mobiele data’ aan
7. Zet ‘Microfoon aan’
8. Zet ‘Locatie’ op Altijd of Bij gebruik van app

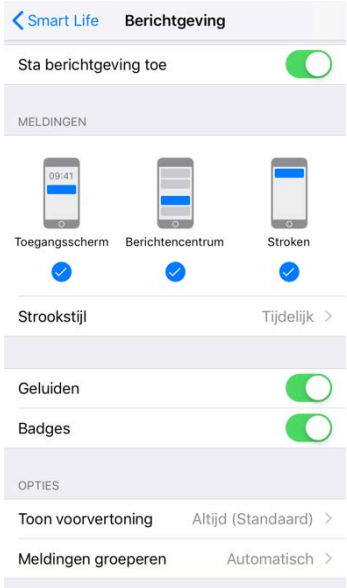

24.3 Instellingen van een Android

1. Ga naar ‘Instellingen’
2. Kies ‘Apps’
3. Kies ‘Batterij’
4. Kies ‘Batterijverbr. Optimalis.’
5. Kies ‘Alle’, zoek op ‘Smart Life’, zet Batterijverbruik Optimaliseren uit
6. Zet ‘Gegegevensgebr. achtergrond toestaan’ aan
7. Zet ‘App toestaan bij Geg. Besp. Aan’ aan
8. Sta alle ‘Machtingen’ toe
9. Sta alle ‘Meldingen’ toe

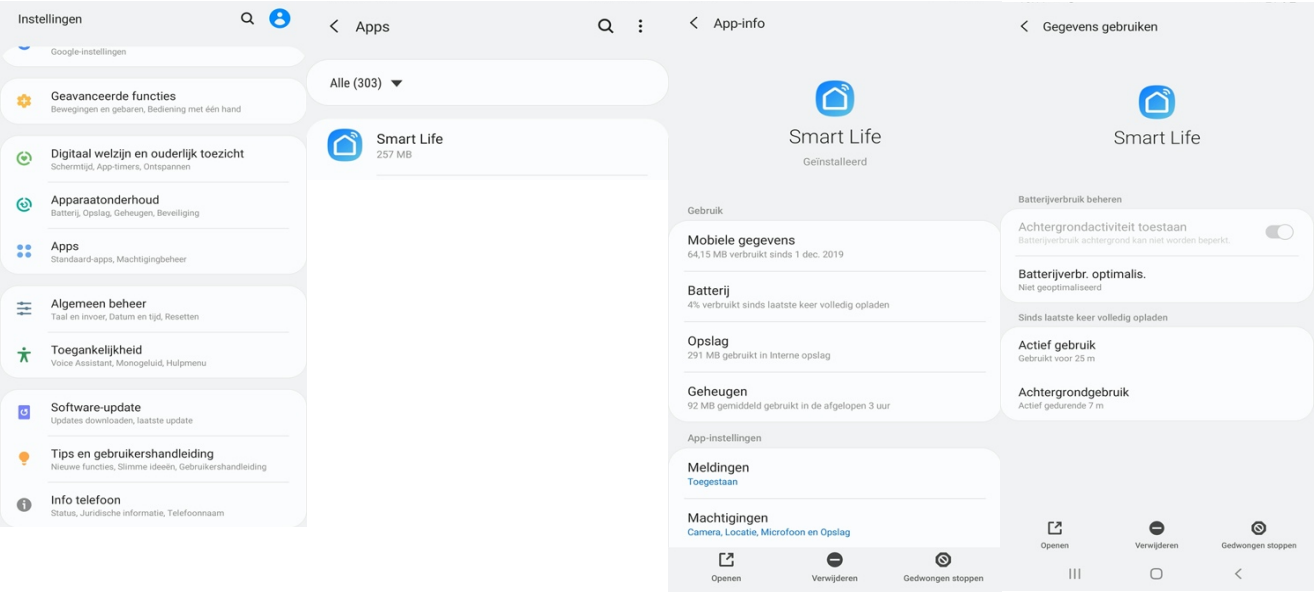

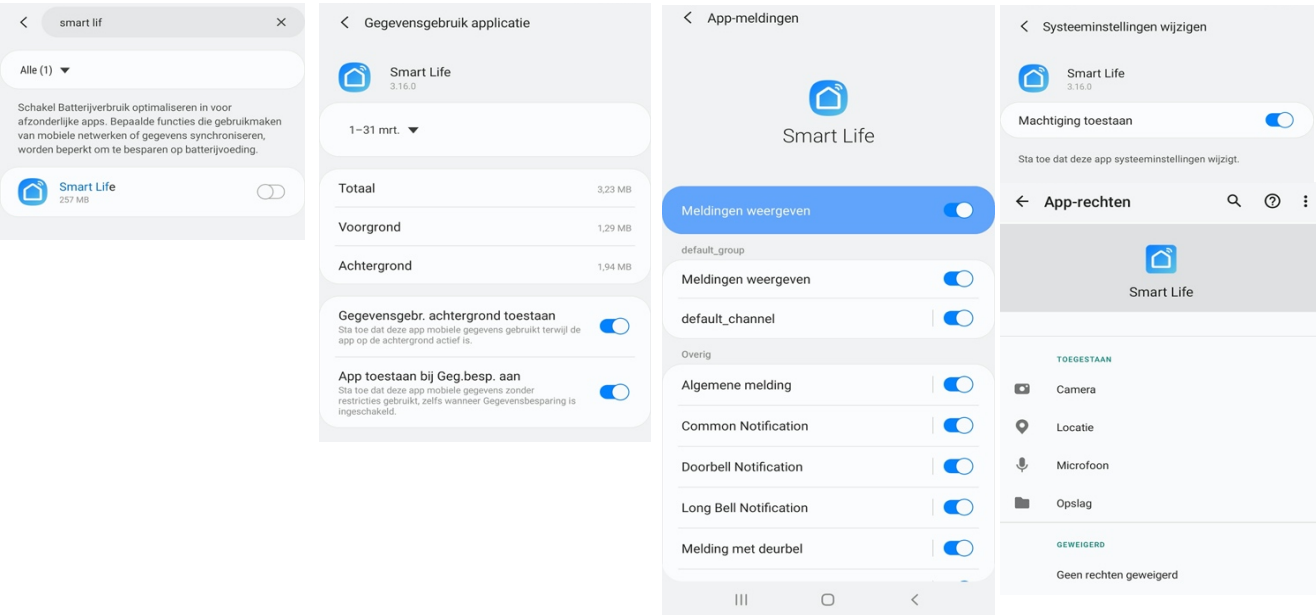

25. Het basisscherm van de app

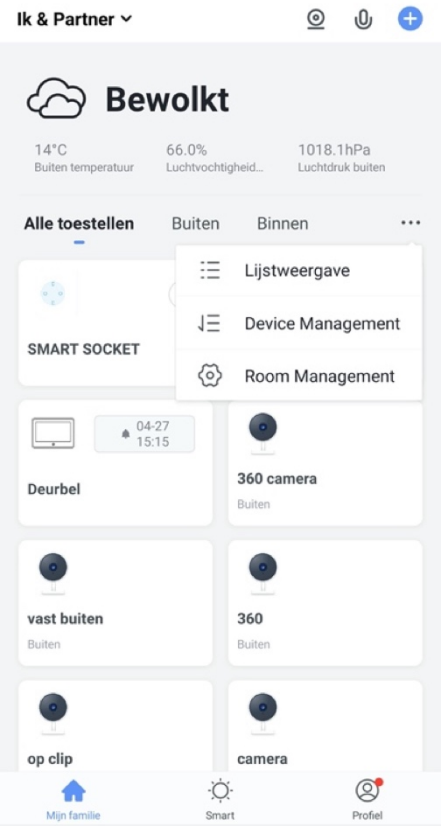

Linksboven:

- **Hier: Ik & Partner**
  Voeg ruimtes of groepen toe en voeg hier leden aan toe.

In het midden:

- **Toestellen zoals deurbellen, camera's, etc.**
  Druk op het toestel om door de camera te kijken of het toestel te bedienen
- **… (de 3 puntjes)**
  Room man.: Voeg kamers toe binnen een ruimte of groep.
  Lijst/raster weergave: Schakel tussen raster & lijstweergave.
  Device man.: Verwijderen van toestellen.

Rechtsboven:

- **+ teken**
  Voeg hier nog meer toestellen toe
- **Microfoontje**
  Bedien het toestel met spraakopdrachten
  (dit is niet echt van toepassing bij een deurbel)
- **Cameraatje**
  Bekijk hier meerdere camera tegelijkertijd.

Balk onderin:

- **Home (huisje)** – keer terug naar basisscherm
- **Smart**
  Voeg hier scenario's toe
- **Profiel**
  + Verander je naam, profiel foto, etc.
  + Home Beheer
  Voeg ruimtes of groepen toe en voeg hier leden aan toe.
  + Bekijk berichten
  bekijk hier gemiste oproepen
  + Meer services
  voeg hier extra diensten toe zoals cloud storage
  + Instellingen
  - zet geluid aan van de push berichten
  - zet push berichten aan of uit
  - stel een niet storen schema in
  - log uit de app

26. De structuur van de app

Voordat u het product gaat toevoegen aan de app is het een goed idee om stil te staan bij de structuur van de app en hoe u de app kunt indelen. Volg hiervoor deze stappen.

1. **Maak een ruimte of een groep aan, en voeg daar het product aan toe.**

   Zoals bijvoorbeeld:
   a. Thuis
   b. Kantoor
   c. Vakantiewoning
   d. Ik & mijn kinderen
   e. Ik & mijn partner

   - Een product kan maar aan 1 ruimte of groep worden toegevoegd.

   - Om een ruimte of groep aan te maken ga naar:
     - Profiel
     - Home-beheer
     - Voeg Familie toe

   - Per ruimte of groep kunnen leden worden toegevoegd.
     Deze leden kunnen door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.

     Deze leden kunnen 2 rollen krijgen:
     - volledige rechten (beheerder)
       Deze leden kunnen alles aanpassen.
     - beperkte rechten (common member)
       Deze leden kunnen alleen het product gebruiken.

2. **Deel de producten in kamers in binnen een ruimte of een groep.**

   - Deze kamers vormen tabbladen binnen een ruimte of een groep.
   - Een product kan maar aan 1 kamer worden toegevoegd maar is altijd te zien in het meest linker tabblad ‘Alle toestellen’.
   - De andere tabbladen zijn de aparte kamers met daarin alleen de producten in die kamer.

27. Deurbel toevoegen aan de Smart Life app

1. DS7700: Sluit de internet module aan via een netwerkkabel op de internet router.
   DS7710 (zonder aparte internet module):
   Maak in het menu van het scherm een verbinding met het WiFi netwerk.

   Let op: Zonder werkende internetverbinding, zal de QR code niet zichtbaar zijn. Het kan max. 5 min. duren voordat de QR code zichtbaar wordt. Als dit niet het geval is, zet het scherm dan terug naar de standaard instellingen (4de menu optie) en maak opnieuw de internet verbinding.

2. Ga in het menu van het scherm naar de onderste optie waar een QR code zichtbaar is.

3. Open de Smart Life app
4. Kies voor **'Toestel toevoegen'** of rechtsboven de **'+'**
5. Kies helemaal rechtsboven voor **[-]**
6. Scan de QR-code
7. U ziet nu een percentage van de voortgang
8. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan
9. Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond

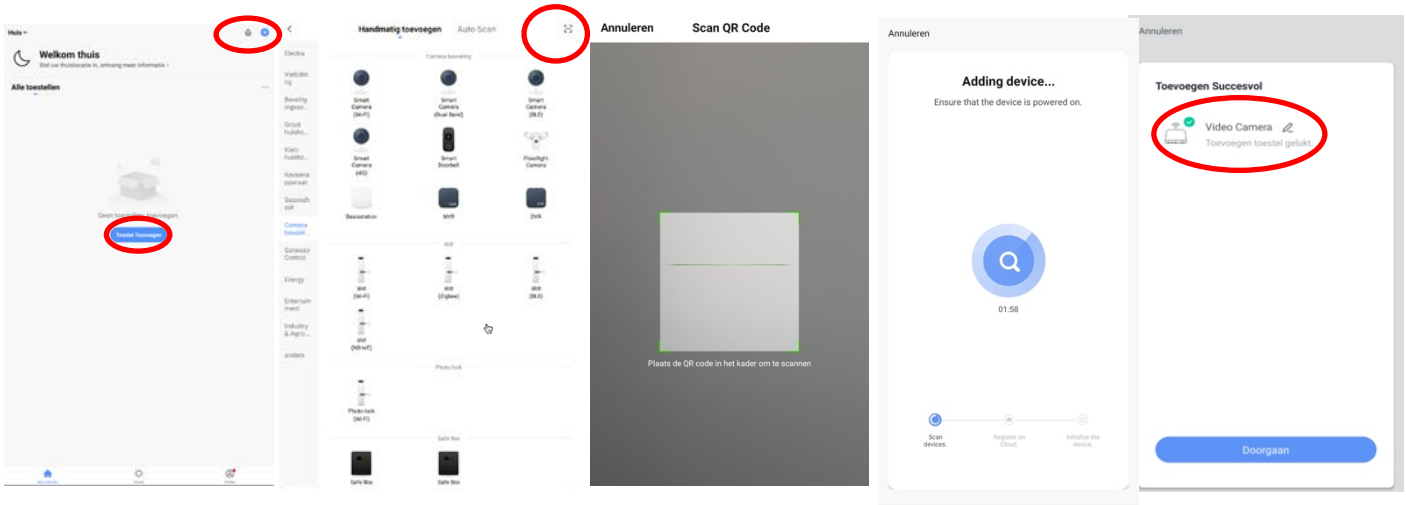

28. Functies tijdens een omroep

Om bij de instellingen van de deurbel te komen, maar eerst verbinding met de deurbel door in het basisscherm voor de deurbel te kiezen.



- Zet het geluid dat van de deurbel komt aan of uit door op het **luidsprekertje** te drukken
- Druk op **HD** bij een slechte internetverbinding om de resolutie te verlagen
- Druk op de pijltjes voor een volledige scherm weergave
- **Signal: 92%** geeft de sterkte van het WiFi signaal aan. Bij een verbinding met netwerkkabel is dit 100%
- Druk op het **pennetje** om naar de instellingen te gaan
- Druk op **Picture** om een aanvullende foto te maken. Kijk deze foto bij **Photo** terug en in het geheugen van de smartphone.
- Druk op de **Talk** om door de deurbel te kunnen spreken
- Druk op de **Record** om een aanvullende video-opname te maken. Kijk deze video terug in het geheugen van de smartphone.
- Druk op **Lock 1** om een deur te openen
- Druk op **Switch** te wisselen tussen de
- Druk op **Lock 2** om de poort te openen
- Druk op **Playback** om opnames die op de SD-kaart in het scherm zijn opgeslagen terug te kijken

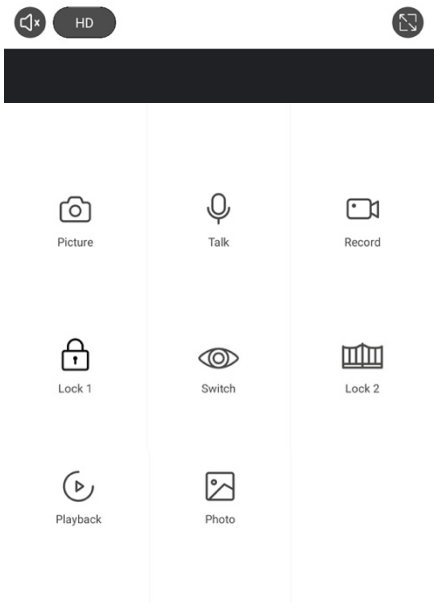

→ Zodra er iemand aanbelt, of wanneer er beweging te zien is, wordt een video gemaakt die 60 sec. duurt. Deze opname wordt op de SD-kaart in de deurbel opgeslagen. Deze video is terug te kijken bij **Playback**.

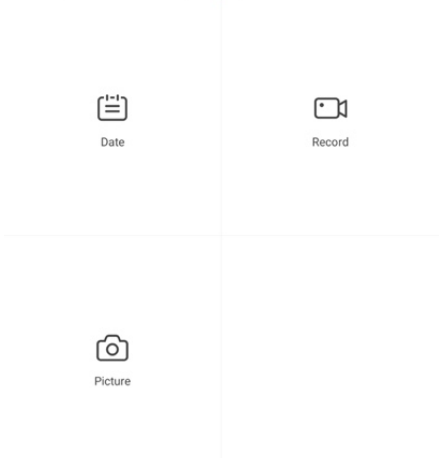

29. De instellingen van de deurbel in de app

- Druk op de **bovenste regel (hier: 7700)** om de naam te veranderen
- Druk op **Toestel Info** om het gekoppelde emailadres, IP adres, toestel ID en tijdszone te zien
- Druk op **Tap-to-Run en Automatisering** om te bekijken van welke Smart Scenario's de deurbel een onderdeel van is.
- Druk op **Basis Feature Set** om de audiomodus te kiezen: eenwegs- of tweewegse Audio
- Druk op **Instellen detectie-alarm** om een melding bij een beweging te ontvangen gedurende een tijdsperiode en om de gevoeligheid van de bewegingssensor in te stellen. Zet hiervoor Bewegingsdetectie Alarmschakelaar aan en stel eventueel een tijdsperiode in.
  Pas op met te hoge verwachtingen bij de bewegingsmelder en let goed op de plaatsing van de deurbel, zodat niet ook in de wind waaiende bomen of dieren in beeld komen die voor een bewegingsmelding kunnen zorgen. Dus een goede plaatsing van de deurbel is voor betrouwbare bewegingen noodzakelijk.
- Druk op **Memory Card Settings** om de totale en resterende capaciteit van de SD-kaart te bekijken en de SD-kaart te formatteren.
- Druk op **Melding Bij Offline** om een bericht te krijgen als de deurbel langer dan 30 min. offline is
- Druk op **FAQ & Feedback** om feedback te geven over de app aan de ontwikkelaars
  Druk op **Toestel delen** om een extra gebruiker toegang te geven tot de deurbel
- Druk op **Firmware-informatie** om de firmware versie te zien
- Druk op **'Verwijder toestel'** te om het toestel uit de app te verwijderen

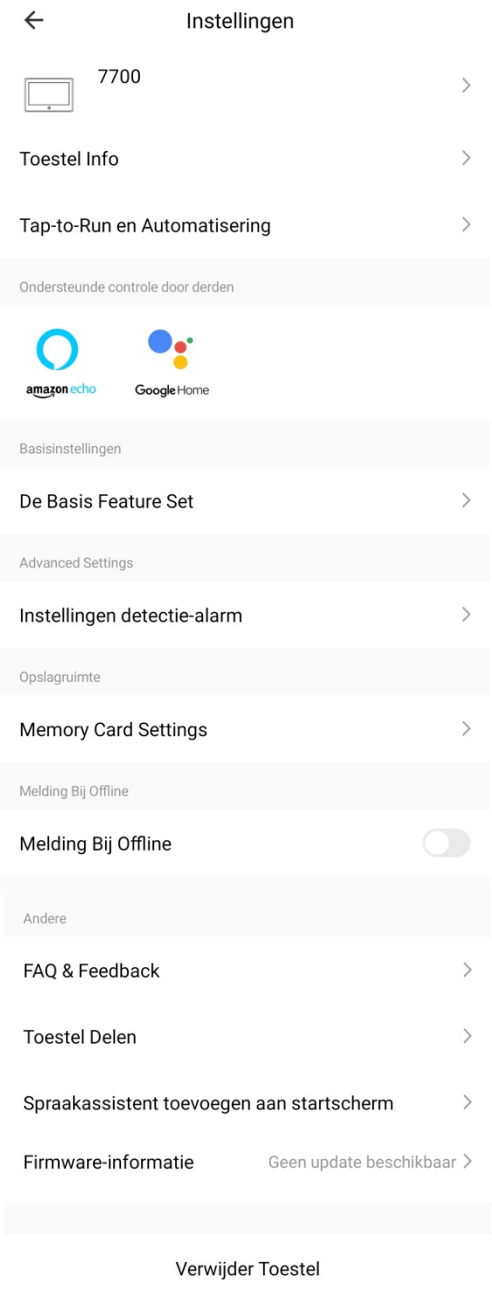

30. Gemiste oproepen en andere berichten bekijken in de app

Er zijn 3 soorten berichten:

1. **Alarm meldingen**
   Bekijk hier gemiste oproepen en andere meldingen van sensoren of alarms

2. **Familie berichten**
   Bekijk hier meldingen van producten in dezelfde familie zoals firmware updates

3. **Bulletin berichten**
   Bekijk hier nieuwsberichten

- Als er een rood puntje te zien is bij Profiel of bij Berichten dan zijn er gemiste berichten.
- Druk op de drie streepjes om berichten te kunnen wissen of als gelezen te markeren.
- Druk op het wieltje om Alarm, Familie of Bulletin berichten uit te zetten.

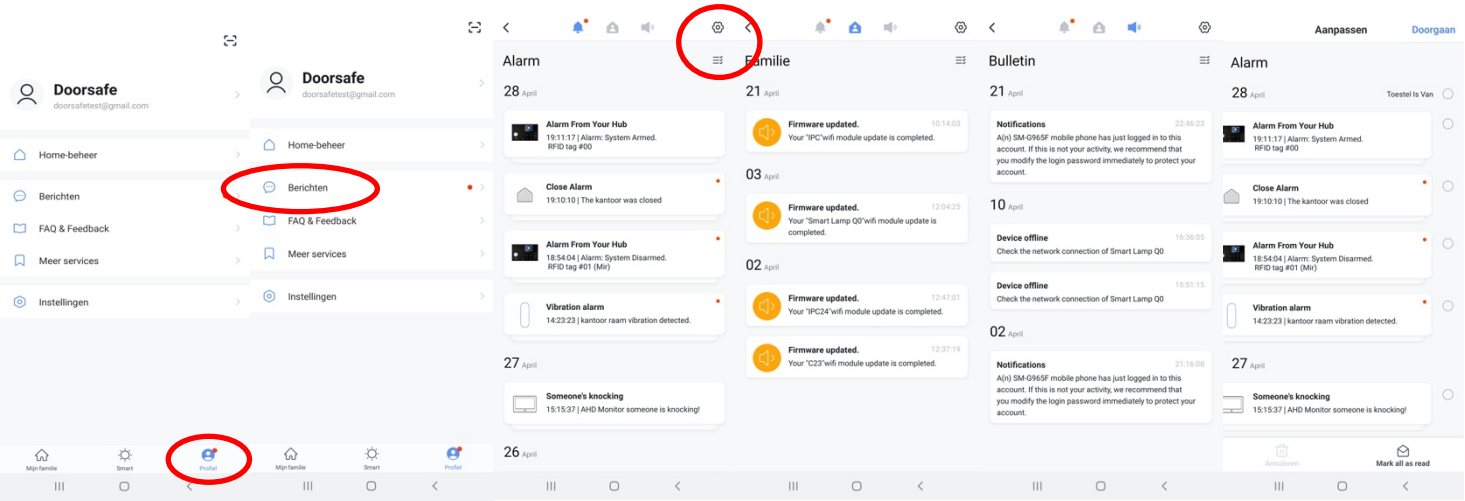

31. Toevoegen van extra gebruikers

Het delen van de toegang tot producten kan op twee manieren:

1. **Door leden toe te voegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau)**
   Deze leden kunnen door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.

2. **Door een product te delen (productniveau)**
   Deze extra gebruikers kunnen **geen deuren openen** maar wel door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.

31.1 Leden toevoegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau)

Maak een ruimte of een groep aan, en voeg daar het product aan toe.
Deze ruimte of groep kan worden gedeeld met nieuwe leden.
Een product kan maar aan 1 ruimte of groep worden toegevoegd.

Voorbeelden van ruimtes of groepen zijn:

a. Thuis
b. Kantoor
c. Vakantiewoning
d. Ik & mijn kinderen
e. Ik & mijn partner

Aanmaken ruimte of groep
Om een ruimte of groep aan te maken ga naar:

1. Profiel
2. Home-beheer
3. Families toevoegen

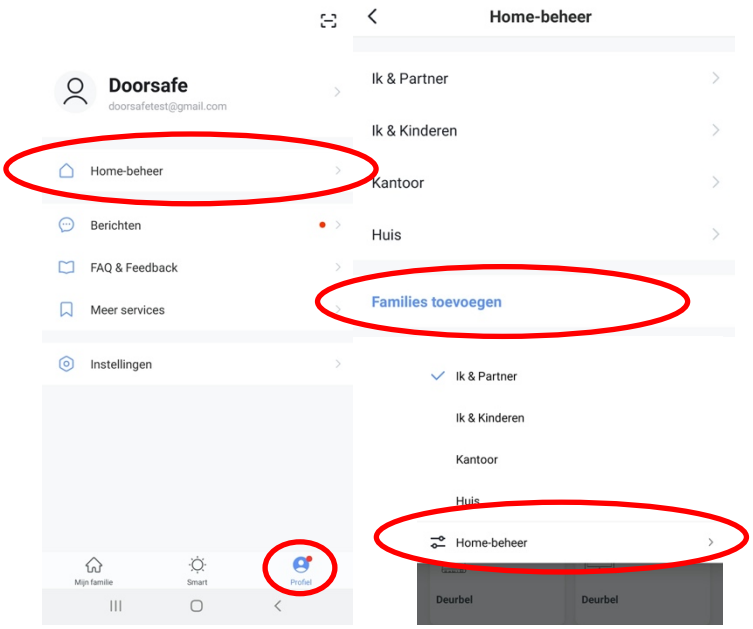

Toevoegen leden aan een groep

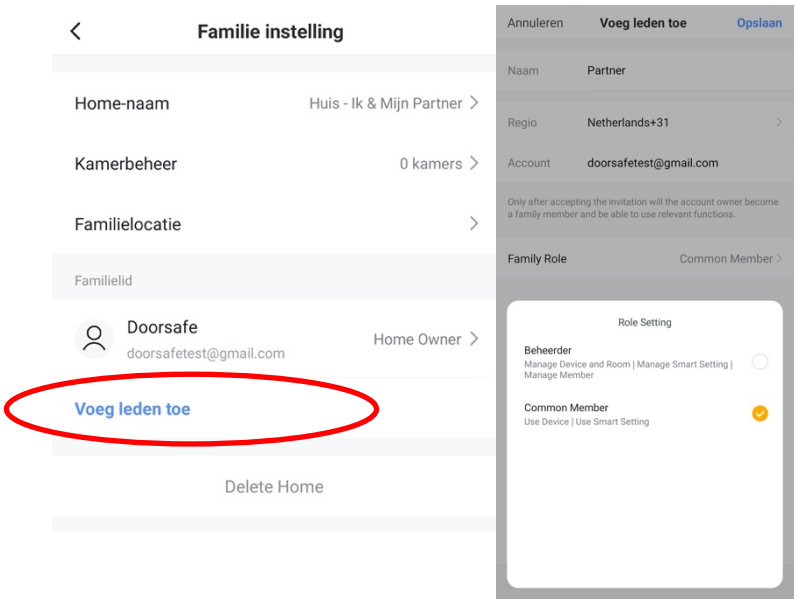

Per ruimte of groep kunnen leden worden toegevoegd.

Om leden aan een ruimte of groep toe te voegen ga naar:

1. Profiel
2. Home-beheer
3. Kies ruimte of groep
4. Kies ‘Voeg leden toe’
5. Voer naam in
6. Voer emailadres in

Deze leden kunnen 2 rollen krijgen:

- **volledige rechten (beheerder)**
  Deze leden kunnen alles aanpassen.
- **beperkte rechten (common member)**
  Deze leden kunnen alleen het product gebruiken.

Het account dat het product als eerste heeft toegevoegd, wordt de Home-owner.
Als er in een ruimte of groep meerdere leden zijn kan de eerste gebruiker een ander lid Home-owner maken met de functie “Transfer Home ownership’.

Verwijder leden uit een groep

Om leden uit een ruimte of groep te verwijderen ga naar:

1. Profiel
2. Home-beheer
3. Kies ruimte of groep
4. Kies het lid dat moeten worden verwijderd
5. Kies ‘Verwijder leden’

31.2 Delen van een product met een extra gebruiker (productniveau)

Deze extra gebruikers kunnen **geen deuren openen** maar wel:

- oproepen ontvangen als iemand aanbelt en dan kunnen praten
- door de camera kijken
- opnames maken

Om een product te delen ga naar:

1. Open het product in het basisscherm
2. Open de instellingen door in de rechterbovenhoek op het pennetje te drukken
3. Kies voor ‘Toestel Delen’
4. Kies ‘Voeg delen toe’ en geef het email of telefoonnummer op
5. Kies ‘Doorgaan’
6. De extra gebruiker krijgt nu na ongeveer 1 minuut een melding en een bericht dat de deurbel is gedeeld

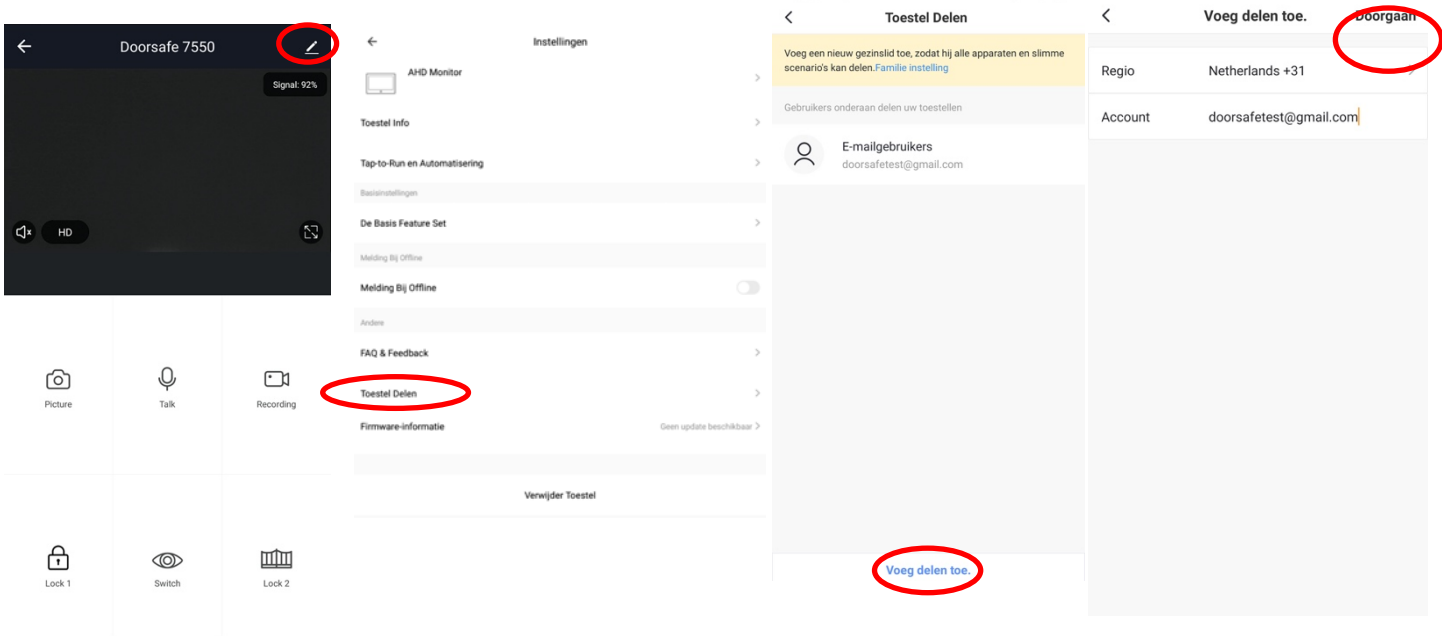

Verwijderen extra gebruiker

- Veeg de extra gebruiker naar links en kies voor ‘Annuleren’

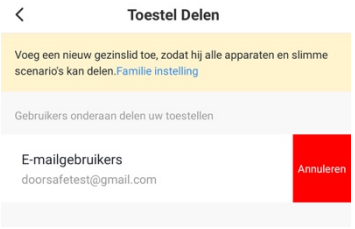

32. Toevoegen van de optionele DS6603 WiFi gong via een Smart Scenario

Door een Smart Scenario in te stellen is het mogelijk om bijvoorbeeld een Doorsafe 6603 WiFI gong te laten rinkelen of om lamp aan te laten gaan tijdens zonsondergang als iemand aanbelt.

Een smart scenario voor een Doorsafe WiFi gong gaat bijvoorbeeld als volgt:

1. Kies midden onderin de app voor ‘Smart’
2. Kies ‘+’ rechtsboven
3. Kies ‘When device status changes’
4. Kies de deurbel uit de lijst
5. Kies ‘Door 1 Call’
6. Kies ‘Start’
7. Kies ‘Run the device’
8. Kies de chime uit de lijst
9. Kies ‘Chimes from 1 to 31’ of ‘Chimes from 32 to 58’
10. Kies een Chime uit (beltoon)
11. Kies ‘Opslaan’
12. Kies Volgende
13. Controleer de instellingen:
    Condition: als iemand op de deurbel drukt, dus Door 1 call: Start
    Task: Chime: {uw keuze van chime}
    Naam: stel hier een naam in voor dit smart scenario
14. Stel eventueel een tijdssegment in bij ‘Validitatietijdsegment’ zoals bijvoorbeeld tijdens zonsondergang
15. Kies ‘Opslaan’
16. Bevestig

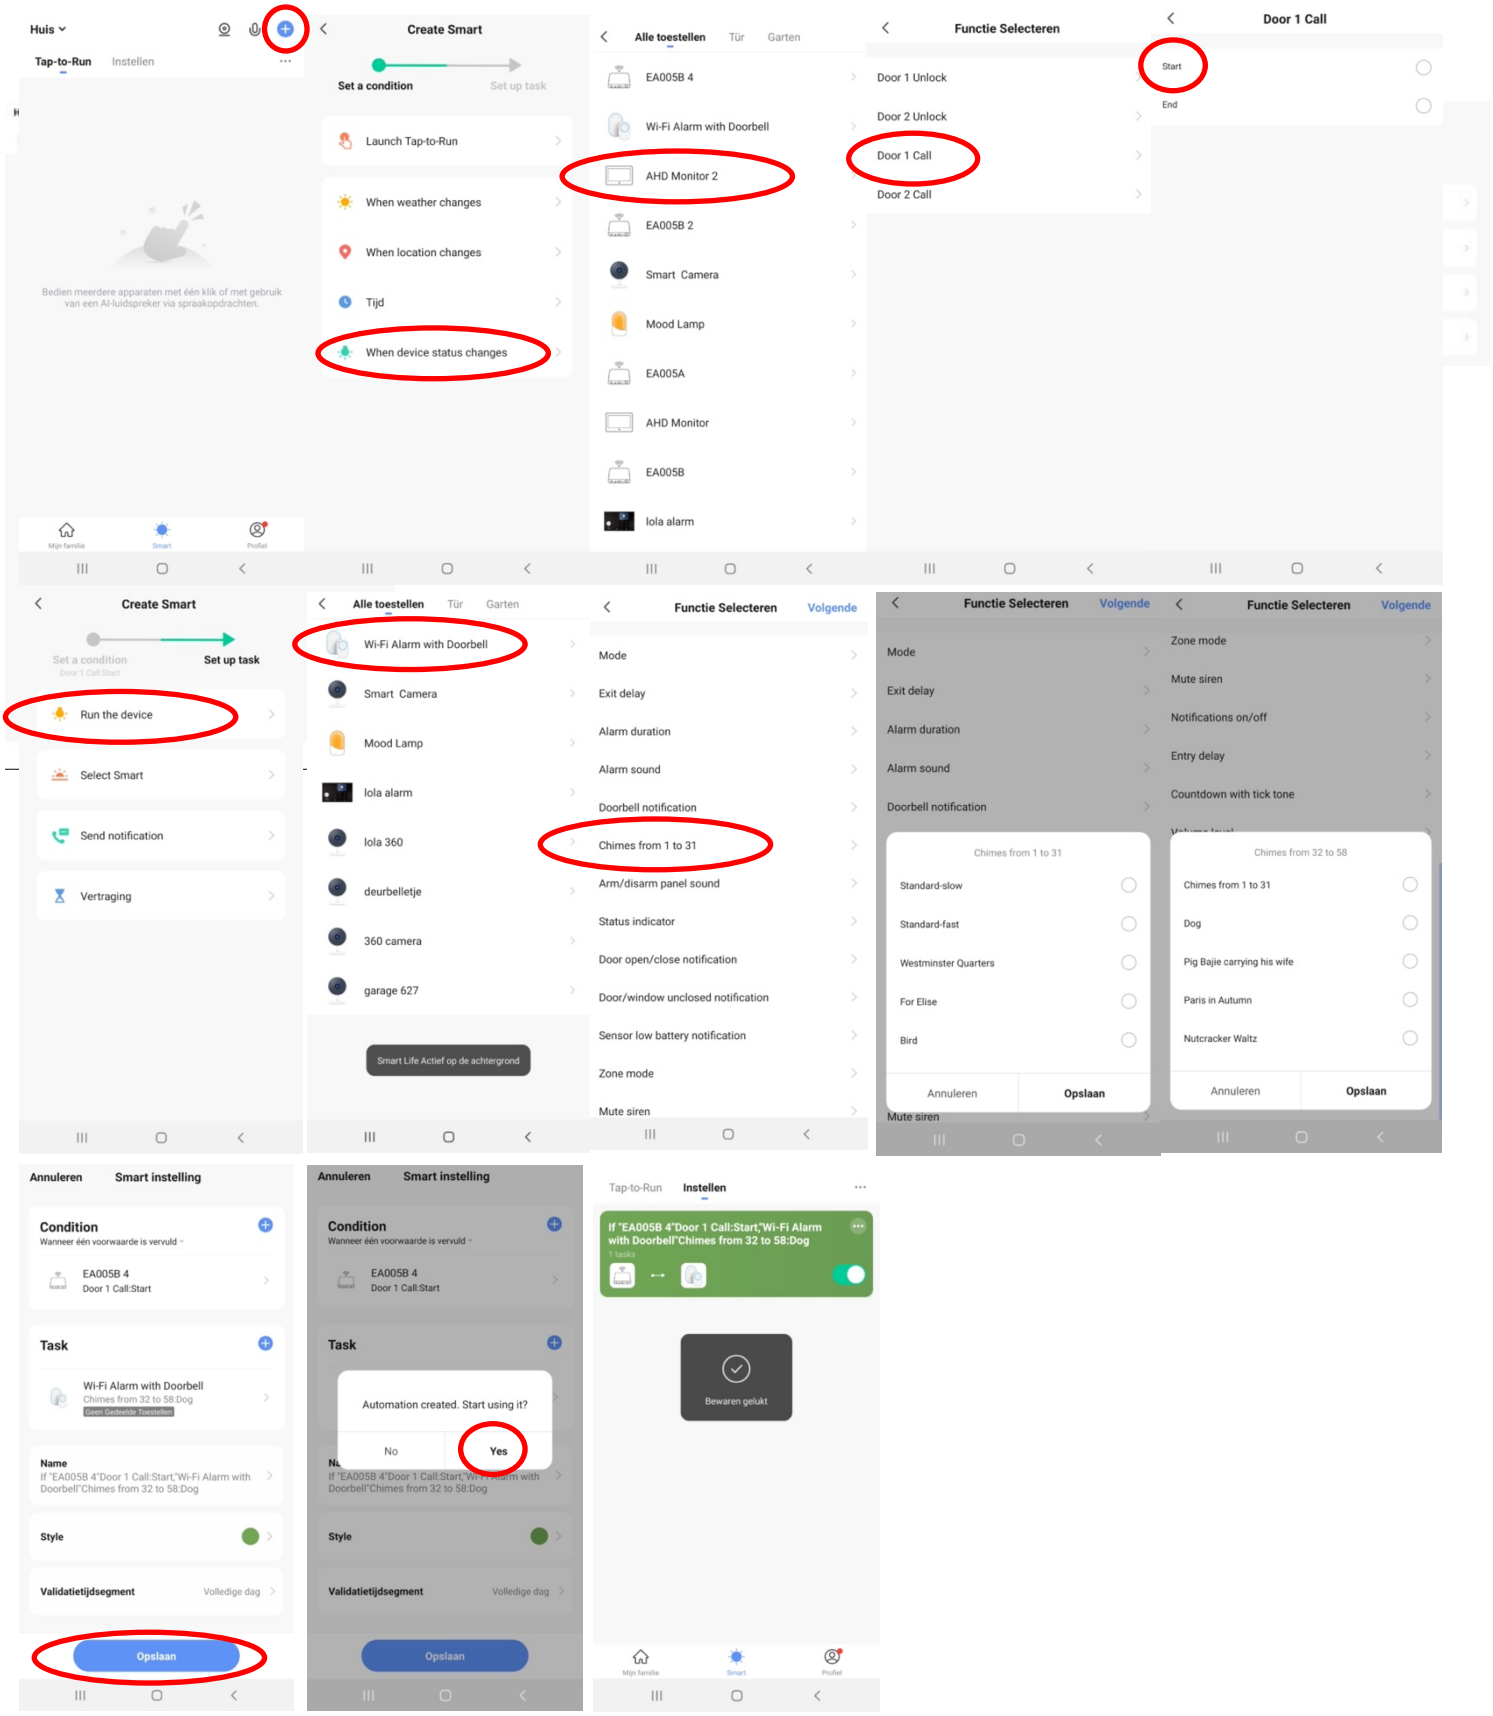
Huis
Tap-to-Run
Instellen
Bedien meerdere apparaten met één klik of met gebruik van een AI-luidspreker via spraakopdrachten.
Create Smart
Set a condition
Set up task
Launch Tap-to-Run
When weather changes
When location changes
Tijd
When device status changes
Alle toestellen
Tür
Garten
EA005B 4
Wi-Fi Alarm with Doorbell
AHD Monitor 2
EA005B 2
Smart Camera
Mood Lamp
EA005A
AHD Monitor
EA005B
lola alarm
Functie Selecteren
Door 1 Unlock
Door 2 Unlock
Door 1 Call
Door 2 Call
Door 1 Call
Start
End
Run the device
Select Smart
Send notification
Vertraging
lola 360
deurbelletje
360 camera
garage 627
Smart Life Actief op de achtergrond
Volgende
Mode
Exit delay
Alarm duration
Alarm sound
Doorbell notification
Chimes from 1 to 31
Arm/disarm panel sound
Status indicator
Door open/close notification
Door/window unclosed notification
Sensor low battery notification
Zone mode
Mute siren
Notifications on/off
Entry delay
Countdown with tick tone
Chimes from 1 to 31
Standard-slow
Standard-fast
Westminster Quarters
For Elise
Bird
Chimes from 32 to 58
Dog
Pig Bajie carrying his wife
Paris in Autumn
Nutcracker Waltz
Annuleren
Opslaan
Smart instelling
Condition
Wanneer één voorwaarde is vervuld
EA005B 4
Door 1 Call:Start
Task
Wi-Fi Alarm with Doorbell
Chimes from 32 to 58:Dog
Geen Gedeelde Toestellen
Name
If "EA005B 4"Door 1 Call:Start,"Wi-Fi Alarm with Doorbell"Chimes from 32 to 58:Dog
Style
Validatietijdsegment
Volledige dag
Automation created. Start using it?
No
Yes
If "EA005B 4"Door 1 Call:Start,"Wi-Fi Alarm with Doorbell"Chimes from 32 to 58:Dog
1 tasks
Bewaren gelukt

33. Aansluiten bestaande AC of DC gong of de optionele DS6601 draadloze gong aan het scherm

33.1 Bestaande gong aansluiten

- Achter op het scherm zitten twee aansluitpunten: NO en COM.
- Op deze twee aansluitpunten kan een AC of DC bestaande gong worden aangesloten. Of de zender van de draadloze gong DS6601.
- Hoe om de deurbel gong op NO en COM wordt aangesloten maakt niet uit.

33.2 Doorsafe 6601 aansluiten

De Doorsafe 6601 bestaat uit 2 onderdelen:

1. Zender met daarin een batterij
2. Ontvanger, die gaat rinkelen, om in het stopcontact te steken
   - De zender maakt via een eigen draadloze 433 Mhz. verbinding contact met de ontvanger.
   - De zender heeft 2 aansluitpunten voor het aansluiten van het scherm.
   - Van de ontvanger kan de beltoon en het volume van de beltoon worden ingesteld.
   - Het is mogelijk om tot 4 extra draadloze gongen toe te voegen.

Aansluiten zender op het scherm

1. Achter op het scherm zitten twee aansluitpunten: NO en COM.
2. Maak een verbinding van de twee aansluitpunten NO en COM de twee aansluitpunten van de zender van de 6601.
   De volgorde van aansluiten maakt niet uit.

Koppel opnieuw of een extra gong DS6602 als volgt aan de zender

1. Druk wat langer (5 sec.) op de onderste knop met de muzieknoot zodat het lampje gaat knipperen
2. Activeer nu de zender, zodat het groene lampje bovenop de zender gaat branden
3. Het lampje op de gong is nu gestopt met knipperen, test nu deze koppeling door de zender opnieuw te activeren

Er kunnen maximaal 4 gongen worden gekoppeld aan 1 zender.

34. Aansluiten elektrische deuropener of poort

- Aan de deurbel kan zowel een poort als een elektrische deuropener worden aangesloten op de deurbel.
- Aan het scherm kan geen elektrische deuropener of poort worden aangesloten.
- Tijdens een actieve videoverbinding kan met de knop met het sleuteltje een arbeidsstroom (NO1) of een ruststroom (NC1) elektrische deuropener 5 seconden worden geopend.
- Tijdens een actieve videoverbinding kan met de knop met de poort een arbeidsstroom (NO2) poort 0.2 seconden worden geopend.
- De unlocktijd is niet in te stellen.
- In principe is de deurbel alleen een schakelaar (relais). Dus levert niet de stroom aan de deuropener.
- De deurbel kan 12V of lager schakelen. En dit kan zowel AC of DC zijn. Het maximale Ampere is 1A.
- Er kan geen EXIT button worden aangesloten.

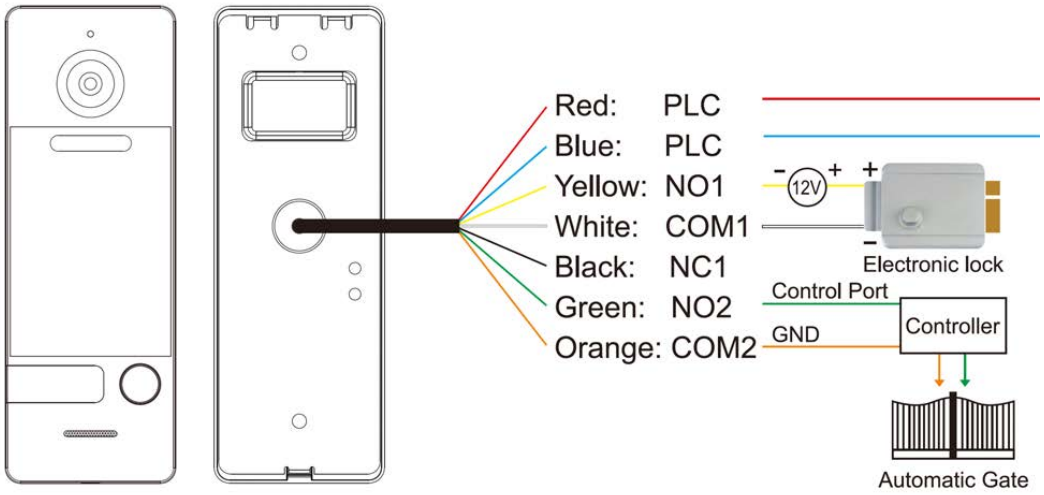

Bepaal hier het type slot:

1. **Arbeidstroom (N.O. of Fail Secure)**
   Spanningsloos vergrendeld.
   Geen stroom, slot is dicht.
   Wel stroom, slot is open.
   Een elektrische deuropener die werkt op basis van arbeidsstroom is het meest gebruikelijke type elektrische deuropener. Bij arbeidsstroom krijgt de deuropener alleen stroom wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur open te doen.

2. **Ruststroom (=N.C. of Fail Safe):**
   Spanningsloos ontgrendeld.
   Geen stroom, slot is open.
   Wel stroom, slot is dicht.
   Een elektrische deuropener die werkt op basis van ruststroom is bijvoorbeeld een deuropener die werkt op basis van een magneet. Bij ruststroom krijgt de deuropener altijd stroom en wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur open te doen valt de stroom weg. De magneet heeft stroom nodig om te werken en de deurdicht te houden. Valt deze stroom weg dan gaat de deur open.

35. Smart Life app bekijken op een PC (Windows of Mac)

Wilt u op uw PC ook door uw deurbel of bewakingscamera kunnen kijken? En ook kunnen praten met wie aanbelt? En uw hele SmartHome kunnen bedienen?

Dat kan door gebruik te maken van een gratis Android Emulator zoals bijvoorbeeld: BlueStacks.

BlueStacks is een Android-emulator. Dit wordt vooral gebruikt voor Gamers, die games die alleen bestaan als apps, ook op de PC willen spelen. Maar dit is ook perfect geschikt voor Smart Home gebruikers. Een Android Emulator helpt bij het maken van een Android Virtual Device (ADV) op uw pc. Het kan worden gebruikt om apps uit Google Play Store op Windows of macOS uit te voeren. U kunt elke Android-applicatie installeren, gebruiken en verwijderen, net als een fysiek Android-apparaat. Iedereen, van een gamer, tot een smart home gebruiker tot een Android-app-ontwikkelaar, kan het gratis gebruiken.

Volg deze stappen:

1. Download en installeer Bluestacks
2. Log in op Android met een Google account
3. Zoek in de Google App store de Smart Life app op en installeer de app
4. Log in op de Smart Life app met een extra gebruikers account (want het is niet mogelijk om op 2 apparaten met hetzelfde Smart Life account ingelogd te zijn)
5. Deel vervolgens in de app de ruimte of het specifieke product met de extra gebruiker (zie de manual voor hoe delen precies werkt)

Als iemand aanbelt zal uw PC gaan rinkelen, net als uw smartphone.
En u kunt ook via de microfoon en de speakers in de PC praten met wie aanbelt

Zie hier de volledige systeem vereisten van BlueStacks.

Er zijn ook nog diverse alternatieven voor BlueStacks:

https://www.softwaretestinghelp.com/android-emulators/

36. AVG & Certificering Smart Life app van Tuya

Op deze pagina van Tuya is het mogelijk om het volgende te downloaden:

1. Tuya GDPR Privacy Compliance Validation Findings Summary gemaakt door TRUSTe
2. Tuya Smart Cloud Platform White Paper
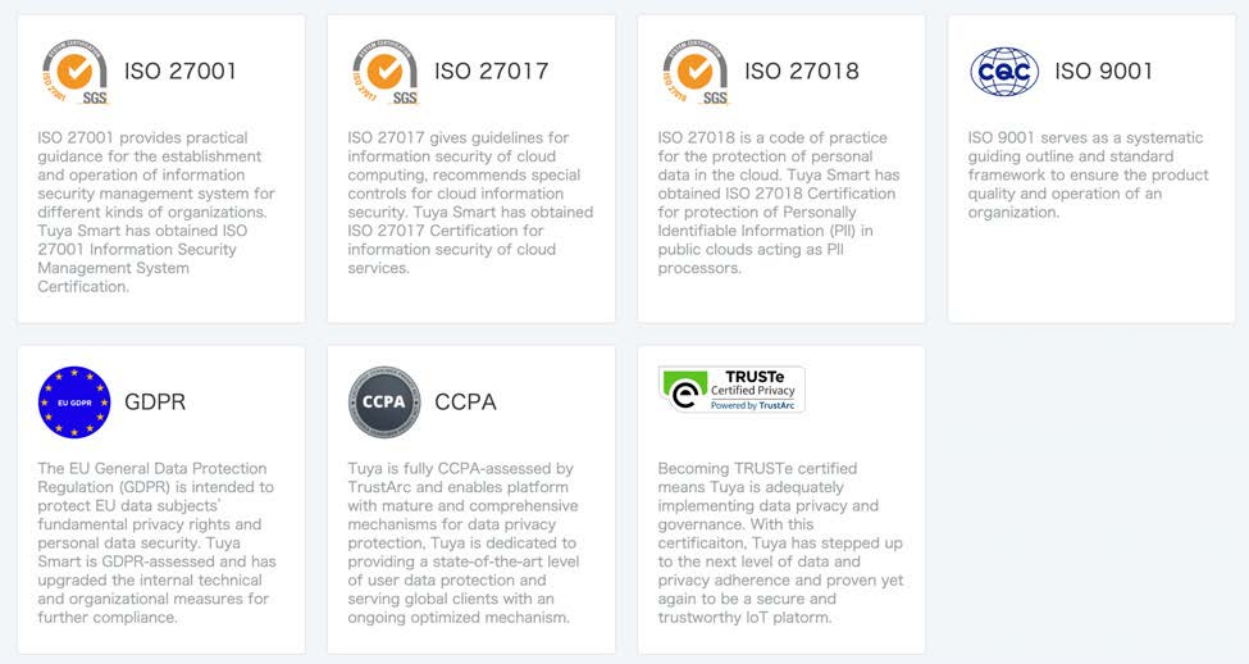
Zie hier een overzicht van alle certificeringen: