

Quick Start Guide DS6660

Download app: **Smart Life of Tuya Smart** (=zelfde app)
Uitgever: Volcano Tech. Lim. / Tuya Inc.



- Sluit deurbel aan op: **15VDC 0,8A of 24V DC 0,5A**
- Sluit rood (+) aan op met wit bedrukte zwarte draad van de voeding.
- Sluit zwart (-) aan op de geheel zwarte draad.
- Sluit verder aan via aansluitschema, zie ommezijde voor alle schema's.

LED knippert blauw & rood: er is net op deurbelknop gedrukt

LED knippert blauw: wacht op WiFi verbinding

LED knippert snel blauw: koppeling met app bezig

LED knippert rood: internet signaal via netwerkkabel aanwezig

LED knippert snel rood: koppeling met app bezig

LED continue wit: er is verbinding met internet / klaar voor gebruik

Koppelen met app:

→ verbindt Smartphone met 2,4 Ghz. WiFi met **dezelfde** router als de deurbel. Vervolgens zijn er 2 opties voor koppelen met app:

Optie 1 Via netwerkkabel: → deurbelknop knippert rood → open app → kies + → kies: Camera bewaking → kies: Smart Doorbell → zet QR code (rechts-boven) naar: **Cable** → zoeken in netwerk → + → geef deurbel een naam.

Optie 2 Via WiFi: → deurbelknop knippert blauw → open app → kies + → kies: Camera bewaking → kies: Smart Doorbell → zet QR code (rechts-boven) naar: **Wi-Fi mode** → kies: Next → kies: AP-modus → voer eigen WiFi wachtwoord in → verbindt met Smartlife-XXXX netwerk dat deurbel aan het uitzenden is → ga terug naar app → geef deurbel een naam.

Opnames aanzetten:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Memory Card Settings' → Zet 'SD-kaart registratie schakelaar' aan → kies: Opnamemodus 'Voortdurende registratie' voor voortdurend opnemen, of 'Registratie geval' voor alleen opnames van iemand die aanbelt of bij een beweging.

Bekijken video opnames:

→ kijk in app door camera → kies: 'Playback' in app

Bekijken foto's & meldingen:

→ kies 'Profiel' onder in app → kies: 'Berichten'

Bewegingsmelder instellen:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Instellen detectie-alarm' → zet 'Bewegingsdetectie Alarmschakelaar' aan → Stel Gevoeligheid / Activiteitenregio / Lichaamsdetectie / Tijdschema in

Volume speaker in deurbel instellen:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Sounds' → stel volume in

Tweewegs audio instellen:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Basis Feature Set' → stel tweewegs audio in

Delen met extra gebruikers:

Iedere gebruiker heeft een eigen account nodig.

Gebruik voor een nieuwe account een nieuw emailadres.

→ **Alle rechten delen:** ga naar profiel → kies: 'Homebeheer' → voeg leden toe aan een ruimte/familie (accountnummer=emailadres)


→ **Beperkte rechten (geen unlock):** → kijk door camera → open instellingen → kies 'Toestel delen' (accountnummer=emailadres)

Reset:


Druk 5 sec. op Reset knop: LED knippert 2 keer wit & deurbel start opnieuw op.

Aanbelbevestigingstoon aan/uit:





Druk 1 sec. op Reset knop

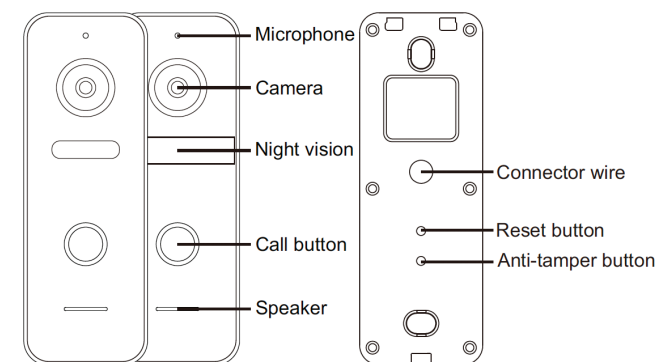

BINNENHUIS VERBINDEN

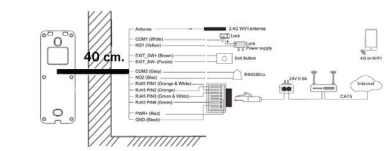

OF IN HOEKBEUGEL VERBINDEN

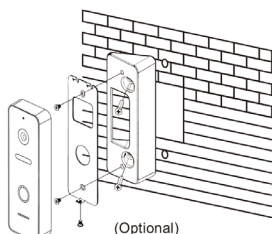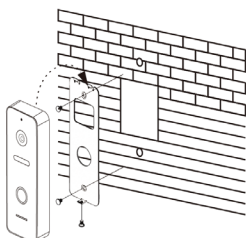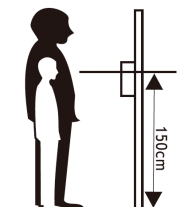


(Optional)

Afmeting: 131 x 46 x 20 mm Montagebeugel: 30° hoek Lengte/dikte kabel: 40cm / 5mm	App: Smart Life (Tuya), iOS & Android app - Push bericht bij bezoek/beweging/diefstal
Materiaal: zink/aluminium legering - Weer/stof bestendigheid: IP65	Video compressie / frame rate: H264 of H265 (in te stellen via DigitalTools) / 25fps
Internet aansluiting: via 2,4 Ghz. WiFi 802.11 b/g/n met externe antenne of UTP LAN-kabel	Camera: 2MP CMOS HD camera Resolutie/kijkhoek: 1920 x 1080 (1080p) / 120°
Stroom: 15 - 24V DC 0,8A (verbruik 5W-3W=standby) POE: via DS4976 adapter (=optie)	Nachtzicht: 6 x 850nm IR LED, zet via app op: aan/uit/automatisch
Bewegingsmelder: via camera, gevoeligheid, detectiegebied & lichaamsdetectie instelbaar	Speaker: 1W / 8 Ohm Microphone: -38DB±2V Audio compressie: G.711U - 64 Kbps
Diefstalbeveiliging: Sirene uit deurbel & melding via app als deurbel loskomt van muur	Audio intercom: full duplex (stel in app in op 1 of 2-weg) / volume instelbaar in app
Geheugen: 32Gb Class 10, FAT32 micro SD-kaart (max. 128Gb)	Deuropener: max. 1; type: arbeidsstroom; kan max. 36V AC/DC 4A schakelen
Temperatuur: -40 - 60°C Luchtvochtigheid: 10-90%	Unlock tijd: 5 sec. (instelbaar via DigitalTools) Exit button: aansluitbaar
Bestaande (AC of DC) / DS6601 gong aansluitbaar: Ja. (rinkeltijd instelbaar via DigitalTools)	Verzadiging/contrast/helderheid: instelbaar via DigitalTools
Aanbelbevestiging: LED gaat knipperen & toon is te horen (duur instelbaar via DigitalTools)	Opnames: maakt foto's / video's van wie aanbelt/bij beweging (kan uitgezet); opslag op SD; terugkijken via app

Aansluit optie A:

Aansluiten op stroom & internet via netwerkkabel (zonder POE)

- Sluit deurbel aan op: **15VDC 0.8A of 24V DC 0.5A**
- Sluit rood (+) aan op met wit bedrukte zwarte draad van de voeding.
- Sluit zwart (-) aan op de geheel zwarte draad.
- Maak in de hoekmontagebeugel of met de RJ45 adapter de verbinding met de netwerkkabel
- Laat de deurbel als volgt verbinden met de RJ45 adapter:
2: oranje - 1: oranjewit - 3: groenwit - 6: groen - zie foto hiernaast of schema hieronder:
- Let op: (onlogische) volgorde & dat draden in adapter goed contact maken.
- Gebruik CAT6 UTP kabel, vooral bij langer dan 10 meter belangrijk.
- Als netwerkkabel in de router zit en een internet signaal geeft: LED knippert rood.
- Voeg nu de deurbel toe aan de app. Zie stappen op ommezijde.

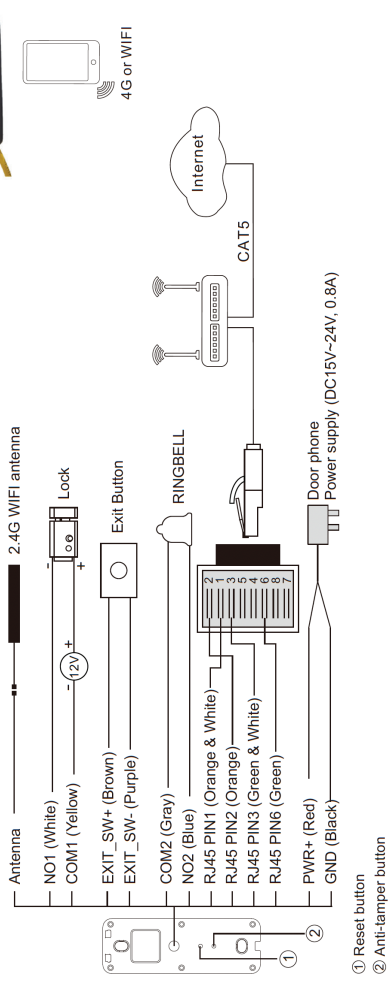


Aansluit optie C: Aansluiten via 2.4 Ghz. WiFi

- Sluit deurbel aan op: **15VDC 0.8A of 24V DC 0.5A**
- Sluit rood (+) aan op met wit bedrukte zwarte draad van de voeding. Sluit zwart (-) aan op de geheel zwarte draad.
- Sluit de WiFi antenne aan op deurbel
- LED knippert langzaam blauw als deurbel klaar is om met WiFi te verbinden
- Voeg nu de deurbel toe aan de app. Zie stappen op ommezijde.

Andere aansluit opties:


- **Gong:** sluit bestaande of DS6601 draadloze gong zender aan op de **blauwe en grijze draad**
- **Slot:** sluit een elektrische deuropener van het type arbeidsstroom aan op de **witte en gele draad**
- **Exit button:** sluit een fysieke knop om de deur mee te kunnen openen aan op de **bruine en paarse draad**
- Voeg het **scherm DS6669** toe binnen hetzelfde netwerk. Voeg ook bewakingscamera's toe aan scherm & app.
- Voeg **WiFi gong DS6603** toe aan dezelfde app en stel een smart scenario in (zie manual DS6603)

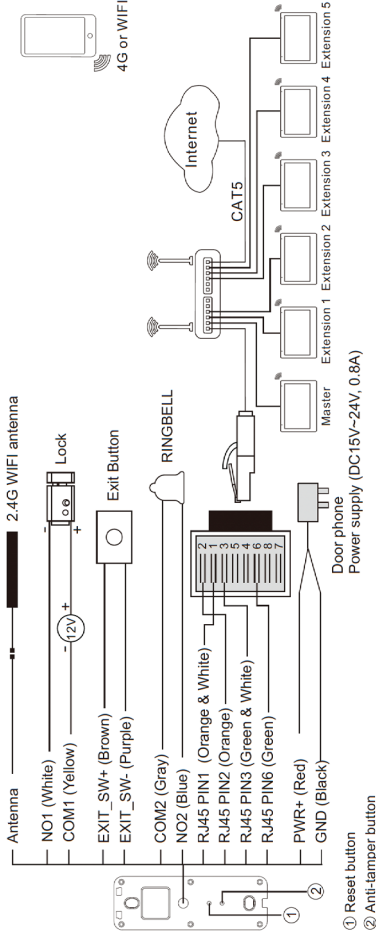

Aansluit optie B:

Aansluiten op zowel stroom als internet via netwerkkabel met POE adapter DS4976 (optioneel)

- Maak in de hoekmontagebeugel of met de RJ45 adapter de verbinding met de netwerkkabel
- Laat de rode draad van de deurbel met verbinden 4 en zwart met 8 in de RJ45 adapter.
- Laat deze draden van de deurbel als volgt verbinden met de RJ45 adapter:
2: oranje - 1: oranjewit - 3: groenwit - 6: groen - zie schema & foto hiernaast:
- Let goed op de (onlogische) volgorde & dat draden in adapter goed contact maken.
- Sluit DS4976 aan op stroom. Ga met de netwerkkabel van de LAN poort naar de router en van de POE poort naar de deurbel. Dit geeft 24V 0.5A aan deurbel + internet.
- Als netwerkkabel in de router zit en een internet signaal geeft: LED knippert rood.
- Voeg nu de deurbel toe aan de app. Zie stappen op ommezijde.

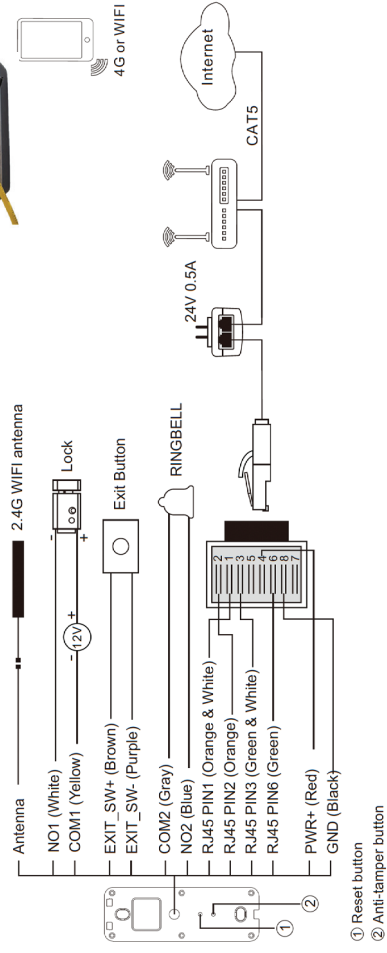

Extra instellingen via Digital Tools (downloaden op doorsafe.nl/support/doorsafe-6660/)

- **Unlock tijd:** tussen 0,2 en 10 sec. (standaard: 5 sec.)
- **Aanbevestigingstoon duur** (toon uit deurbel komt): tussen 0 en 30 sec. (standaard: 1 sec.)
- **Rinkelijd** van een aangesloten gong (RINGBELL): tussen 0 - 9 sec. (standaard: 1 sec.)
- **Heiderheid:** een waarde tussen 0 en 9 (standaard: 5)
- **Contrast:** een waarde tussen 0 en 9 (standaard: 5)
- **Verzadiging:** een waarde tussen 0 en 9 (standaard: 5)
- **Video codec:** H264 of H265 (standaard: H264 - want is meer compatible - H265 kan worden ingesteld voor een betere beeld kwaliteit, waar niet veel meer data voor nodig is)

SCAN QR CODE VOOR:

+ VOLLEDIGE MANUAL

+ FAQ's

+ TUTORIALS

YouTube

→ www.doorsafe.nl/support



DOORsafe